

Ninebot KickScooter **MAX**

Užívateľský Manuál



Výrobca si vyhradzuje právo uskutočňovať kedykoľvek zmeny produktov, týkajúce sa aktualizácie firmvéru a úpravy tohto návodu.

Navštívte stránky www.segway.com alebo si skontrolujte, či je možné stiahnuť najnovšie používateľské materiály. Aplikáciu musíte nainštalovať, aktivovať váš KickScooter a získať najnovšie aktualizácie a bezpečnostné pokyny.

**ninebot**

Oficiálne pokyny


Obsah

1 Bezpečnosť pri jazde	02
2 Obsah balenia	04
3 Schéma	05
4 Montáž kolobežky	06
5 Prvá jazda	07
6 Nabíjanie	08
7 Učenie jazdy	08
8 Varovanie	10
9 Skladanie a prenášanie	14
10 Údržba	15
11 Špeci fi kácie	16
12 Certi fi kácia	17
13 Ochranná známka a právne vyhlásenie	20
14 Kontakt	21

Ďakujeme, že ste si vybrali Ninebot KickScooter Max!

Ďakujeme, že ste si vybrali Ninebot by Segway KickScooter Max G30LE / G30LD (ďalej len KickScooter)!

Váš KickScooter je moderné zariadenie s mobilnou aplikáciou, ktorá vám umožňuje prepojiť sa s ostatnými užívateľmi. Užite si jazdu a pripojte sa s ostatnými jazdcami na celom svete.

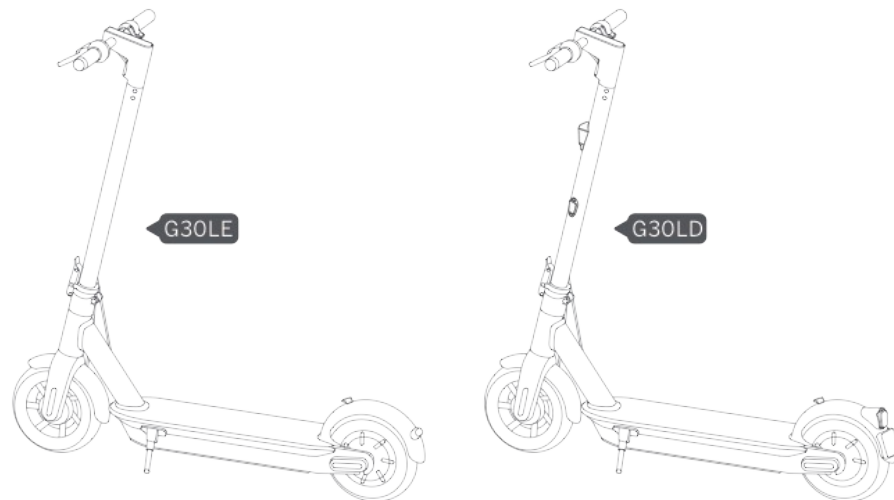

1 Bezpečnosť pri jazde

1. KickScooter je rekreačný dopravný prostriedok. Pre bezpečné ovládanie je potrebná tréningová jazda. Spoločnosť Ninebot Inc.

(ďalej len Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. a jej dcérske spoločnosti a dovozcovia) ani spoločnosť Segway Inc. nenesú zodpovednosť za akékoľvek zranenia alebo škody spôsobené nesprávnym správaním jazdca alebo nedodržaním pokynov v tomto dokumente.

2. Uvedomte si, že riziko môžete znížiť dodržiavaním všetkých pokynov a varovania uvedených v tejto príručke, avšak môžete eliminovať všetky riziká. Nezabudnite, že pri jazde na KickScooteru riskujete zranenia zo straty kontroly, kolíziu a pád. Pri vstupe do verejných priestorov vždy dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Rovnako ako u iných vozidiel vyžadujú vyššie rýchlosti dlhšiu brzdnú dráhu. Náhle brzdenie na nízkych trakčných plochách môže viesť ku šmyku kolesa alebo pádu. Buďte opatrní a vždy udržiajte bezpečnú vzdialenosť medzi vami a inými ľuďmi alebo vozidlami pri jazde. Pri vstupe do neznámych oblastí buďte opatrní a spomaľte.

3. Pri jazde noste vždy helmu. Používajte schválenú prilbu na bicykle alebo skateboard, ktorá správne drží na mieste a chráni zadnú časť hlavy.

4. Nepokúšajte sa o prvú jazdu v oblasti, kde by ste sa mohli stretnúť s deťmi, chodci, domácimi zvieratami, vozidlami, bicyklami alebo inými prekážkami a potenciálnymi rizikami.

5. Rešpektujte chodcov tým, že im vždy dáte prednosť. Ak je to možné, vyhňte sa vľavo. Keď sa blížite k chodci spredu, zostaňte vpravo a spomaľte. Vyvarujte sa prekvapenie chodcov. Keď sa blížite zozadu, ohláste sa a spomaľte rýchlosť pri prejazde. Dodržiavajte miestne zákony a predpisy.

6. Na miestach bez špeciálnych nariadení dodržiajte bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke. Spoločnosť Ninebot Inc. ani spoločnosť Segway Inc. nenesú zodpovednosť za škody na majetku, zranenia / úmrtia, nehody alebo právne spory spôsobené porušením bezpečnostných pokynov.

7. Nedovoľte, aby si niekto požičal KickScooter, pokiaľ si túto príručku starostlivo neprečítal a nepreštudoval nácvik nového jazdca v aplikácii. Bezpečnosť nových jazdcov je vašou zodpovednosťou. Pomôžte novým jazdcom, kým nie sú oboznámení so základným prevádzkou KickScooteru. Uistite sa, že každý nový jazdec nosí prilbu a ďalšie ochranné prvky.

8. Pred každou jazdou skontrolujte, či nie sú uvoľnené upevňovacie prvky a poškodené súčasti. Ak KickScooter vydáva abnormálne zvuky alebo signalizuje poplach, okamžite zastavte jazdu. Diagnostikujte KickScooter pomocou aplikácie Ninebot Segway a zavolajte svojho predajcu / distribútora pre servis.

9. Buďte obezpeťní! Sledujte cestu ďalej pred sebou i pred KickScooterom - vaše oči sú váš najlepší nástroj pro bezpečnú jazdu cez prekážky a nebezpečné povrchy (vrátane vlhkých povrchov, sypkého povrchu alebo ľadu.)

10. Aby ste znížili riziko zranenia, musíte si v tomto dokumente prečítať a dodržiavať všetky kapitoly "UPOZORNENIE" a "VÝSTRAHA". Nejazdite nebezpečnú rýchlosťou. Za žiadnych okolností by ste nemali ísť na cestách s motorovými vozidlami. Výrobca odporúča jazdca vo veku 14 rokov a viac. Vždy dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny:

A. Ľudia, ktorí by nemali používať na KickScooter.

II. Každý, kto je pod vplyvom alkoholu alebo drog.

II. Každý, kto trpí ochorením, ktorým sa vystavuje riziku, ak sa zúčastňuje namáhavej fyzickej aktivity.

III. Každý, kto má problémy s rovnováhou alebo motorikou, čo by mohlo narušovať ich schopnosť udržiavať rovnováhu.

IV. Každý, ktorého váha je mimo stanovené limity. (Pozri.Špecifikácie)

V. Tehotné ženy.

B. Jazdci pod 18 rokov by mali byť pod dohľadom dospelých osoby.

C. Pri jazde s týmto produktom dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Nejazdite tam, kde to miestne zákony zakazujú.

D. Ak chcete bezpečne jet, musíte jasne vidieť, čo je pred vami a musíte byť jasne vidieť ostatnými.

E. Nejazdite na snehu, v daždi alebo na cestách, ktoré sú mokré, blatisté, ľadové alebo ktoré sú z akéhokoľvek dôvodu klzké. Nejazdite cez prekážky (piesok, štrk alebo poľená). Mohlo by dôjsť k strate rovnováhy alebo trakcie a mohlo by dôjsť k pádu.

11. Nepokúšajte sa nabíjať zariadenia KickScooter, ak je nabíjačka alebo sieťová zásuvka mokrá.

12. Rovnako ako u iných elektronických zariadení, pri nabíjaní použite prepät'ovú ochranu, ktorá pomôže chrániť váš KickScooter pred poškodením v dôsledku výpadkov napájania a prepätia. Používajte iba nabíjačku dodávanú spoločnosťou Segway. Nepoužívajte nabíjačku z iných modelov iných produktov.

13. Používajte iba súčasti a príslušenstvo schválené spoločnosťou Ninebot alebo Segway. Neupravujte KickScooter. Zmeny vášho KickScooter by mohli rušiť prevádzku KickScooter, mohli by spôsobiť vážne zranenie a / alebo poškodenie a mohlo by dôjsť k strate záruky.

14. Deti by sa nemali hrať s Kickscooterom alebo jeho komponenty, deti by tiež nemali vykonávať umývania ani údržbu. Používanie kolobežky na nerovnom povrchu dochádza k prenosu vibrácií skrze kolobežky do tela jazdca.


15. Vždy Parkujte Kickscooter na rovnom povrchu s použitím stojane, ak to nie je možné vždy umiestnite stojanček proti uhlu stúpania-kopci. Keď je Kickscooter opretý o stojan, skontrolujte jeho stabilitu aby ste sa vyhli riziku pádu Kickscooteru. Neparkujte Kickscooter v rušných oblastiach ale radšej pozdĺž múrov. Ak je to možné vždy voľte rovný povrch na parkovanie.

17. Nedotýkajte sa brzdového systému, môže dôjsť k zraneniu.

18. A - trieda zvukových emisií znamená: úroveň zvukovej hladiny menej ako 70dB (A). Mechanické vibrácie prenášané kikscooterem sú menej ako 2.5 m / s²

2 Obsah balenia


Zložená kolobežka

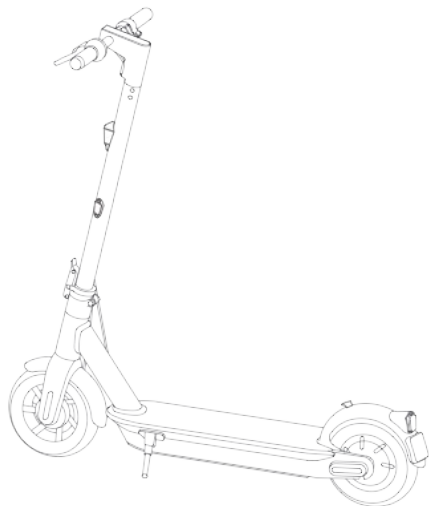

Užívateľská dokumentácia



Príslušenstvo

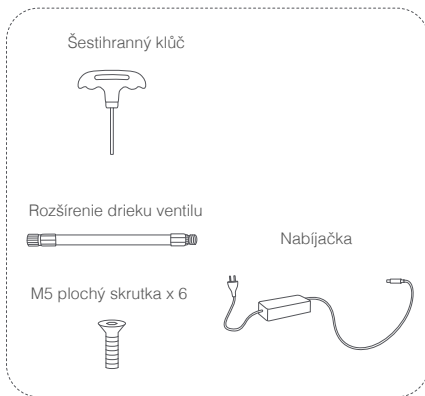


Pri rozbaľovaní Kickscooteru overte, že žiadna z uvedených súčastí balenia nechýba. Ak vám chýba akúkoľvek komponentu, kontaktujte vášho dealera / distribútora alebo najbližšie servisné centrum (pozri. Kontakty v manuáli). Po skontrolovaní všetkých komponentov môžete začať so zostavovaním Kickscooteru.


Prosím uschovajte si krabicu a obalové materiály pre prípad nutnosti odosielanie Kickscooteru v budúcnosti.

Nezabudnite Kickscooter vypnúť a odpojiť zo siete pred montážou alebo inštaláciou príslušenstva alebo pred čistením a údržbou.

3 Schéma

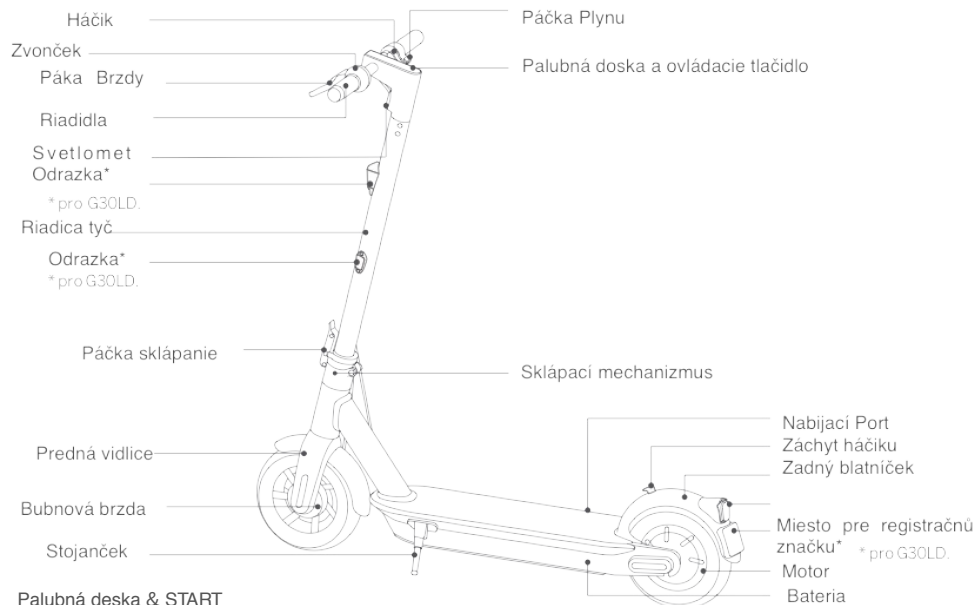


Palubná doska & START

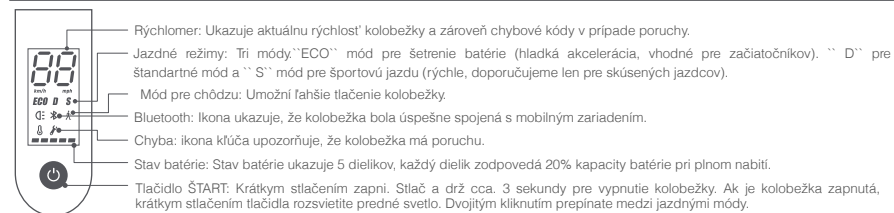


4 Montáž vášho Kickscooteru


1. Zdvihnite tyč riadiadiel a upevnite ju. Potom vyklopte stojanček a podprite kolobežku.

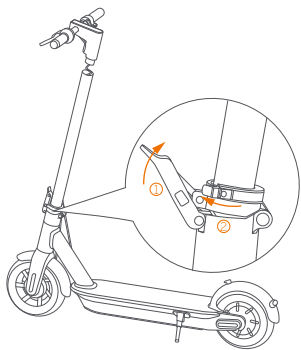


3. Zaskrutkujte 6 skrutiek pomocou ímbusu v príslušenstvo (po dvoch na každú stranu).

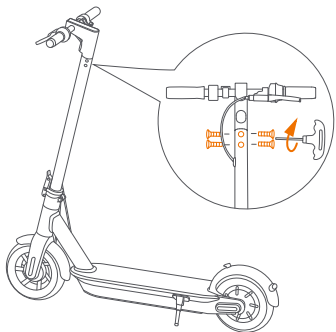

2. Opatrně spojte káble medzi riadidlami a tyčí riadenia. Vsuňte riadidlá do tyče riadenia. Pozor na správnu orientáciu riadidiel.

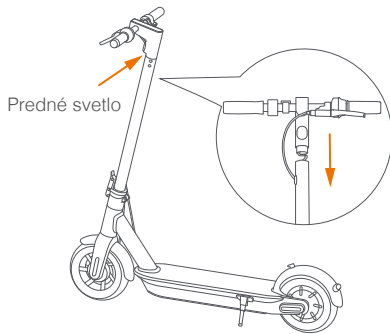

4. Skontrolujte, či je možné Kickscooter zapnúť a vypnúť

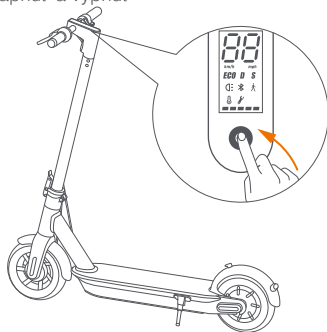

5 Prvá jazda

⚠ Existujú bezpečnostné riziká, keď sa učíte jazdiť na Kickscooteru. Pred prvou jazdou si musíte prečítať bezpečnostné inštrukcie prostredníctvom aplikácie.




Segway-Ninebot App Skenujte kód QR pre stiahnutie aplikácie


Pre vašu bezpečnosť nie je nový Kickscooter aktivovaný a po zapnutí zaznie prerušovane tón.

Kým nie je aktivovaný, systém KickScooteru udržiava veľmi nízku rýchlosť jazdy a nemožno využiť všetky jeho funkcie. Nainštalujte aplikáciu na mobilné zariadenia (s rozhraním Bluetooth 4.1, alebo novším). Pripojte KickScooter cez Bluetooth a postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste aktivovali KickScooter a využili jeho úplného potenciálu.

1 Nainštalujte aplikáciu, zaregistrujte sa a prihláste sa

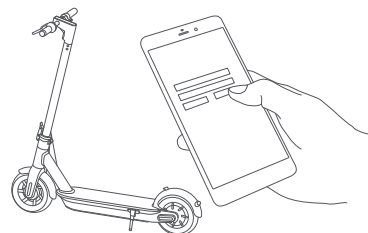


2 Zapni KickScooter. Blikanie ikony Bluetooth indikuje, že Kickscooter čaká na pripojenie

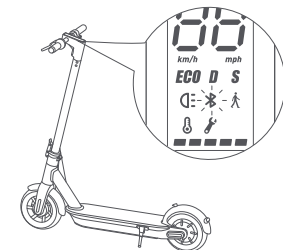

3 Stlačte "Vehicle" → "Scan for Vehicle" pro prepojenie s vašim KickScooterem.

KickScooter pípne, akonáhle bude prepojený s aplikáciou. Ikona Bluetooth prestane blikať a bude svietiť

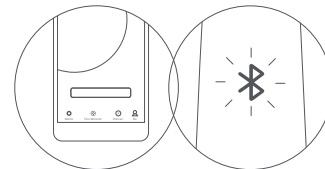

4 Postupujte podľa pokynov v aplikácii pre aktiváciu KickScooteru a nastudovanie bezpečnej jazdy.

Teraz môžete začať KickScooter používať, kontrolovať jeho stav pomocou aplikácie a komunikovať s ostatnými užívateľmi.

6 Nabíjanie



Postup pri nabíjaní



Otvorte kryt nabíjacieho portu



Zasaňte kábel



Po ukončení nabíjanie uzavrite port

⚠ Varovanie

Nepripájajte nabíjačku, pokiaľ je nabíjací port alebo kábel mokry. Nenabíjajte alebo nepoužívajte poškodenú alebo mokru batériu.


Uzavrite nabíjací port, ak nenabíjate

Kickscooter je plne nabitý ak LED ukazovateľ na nabíjacom adaptéri prejde z červenej farby na zelenú.

7 Učení jazdy




Pre zabránenie prípadného zranenia používajte schválenú prilbu a ďalšie ochranné pomôcky.

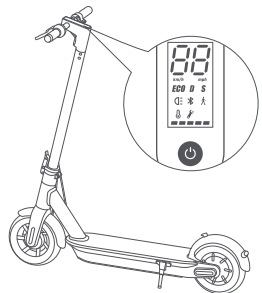

1. Zapnite kolobežku a skontrolujte úroveň batérie na displeji. Ak je úroveň batérie nízka, dobite batériu.




2. Postavte sa jednou nohou na kolobežku a druhou nohou sa odrazte.

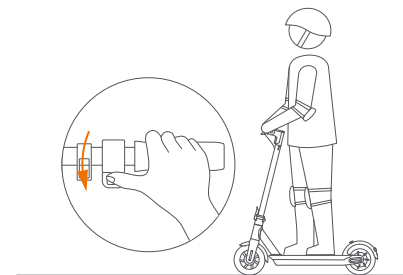


3. Postavte sa aj druhou nohou na kolobežku tak, aby obe nohy boli stabilné. Ak držíte balans, stlačte plyn na pravej rukoväti pre zrýchlenie.

Poznámka: kvôli bezpečnosti sa motor nezapne, kým nedosiahnete rýchlosti.

3.1 mph (5 km/h).

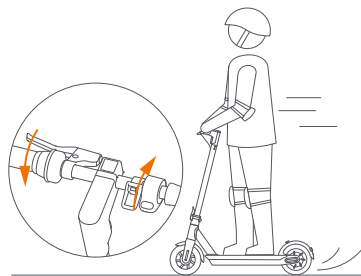

4. Spomaľte uvoľnením plynu, stlačte brzdovú páčku u rukoväti.

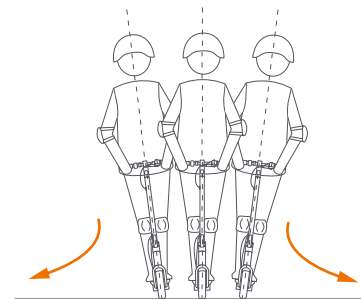

5. Ak chcete zatočiť, posuňte telesnú hmotnosť a mierne otočte riadidlami.

⚠ Varovanie

Pri prudkom brzdení riskujete vážne zranenie v dôsledku straty trakcie a pádu. Udržujte bezpečnú rýchlosť a vyhňte sa potencionálnym rizikám.

8 Varovanie



⚠ **Varovanie**
Dodržiavaním nasledujúcich inštrukcií sa môžete vyvarovať vážnemu zraneniu.




⚠ **NECESTUJTE** na KickScooteru v daždi




⚠ **PPri prejazde prekážok (obrubníky, retardéry, prahy dverí, nerovné cesty a iné povrchy) neprekračujte rýchlosť 5-10km / h (3.1-6.2 mph). Ľahko pokrčte kolena aby ste prispôbili stabilitu danej prekážke.**

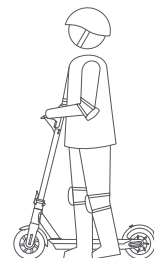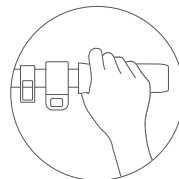


⚠ **NEPRIDÁVAJTE** plyn, pokiaľ KickScooter vediete.

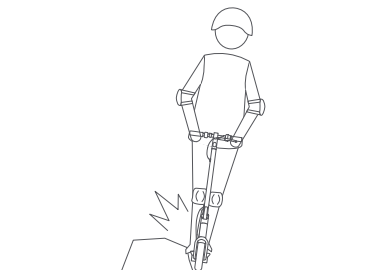


⚠ **Vyhýbajte sa** prekážkam.

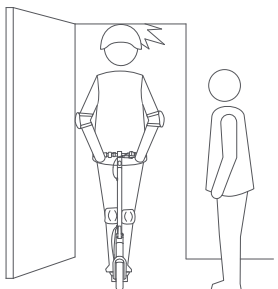

⚠ **Pri prejazde dverami dávajte pozor na hlavu.**

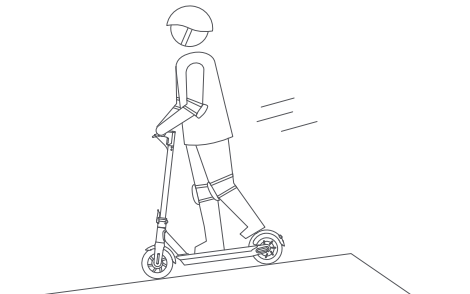


⚠ **Nestojte nôh na zadnom blatníku.**

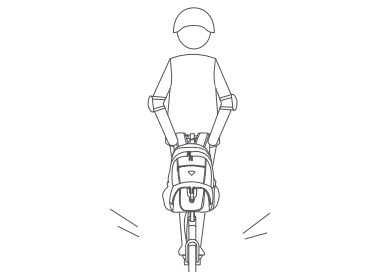


⚠ **Nevozte ťažké predmety na riadidlách.**




⚠ **NECESTUJTE** na KickScooteru iba jednou nohou

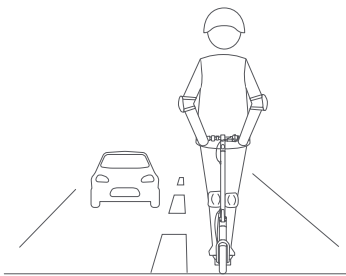


⚠️ **NECESTUJTE** na cestách alebo diaľniciach

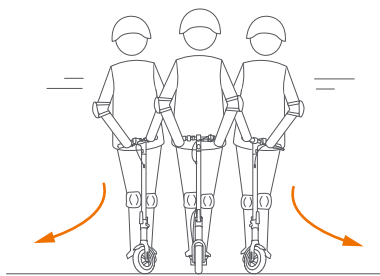

⚠️ **NEZATÁČEJTE** agresívne pri vysokej rýchlosti

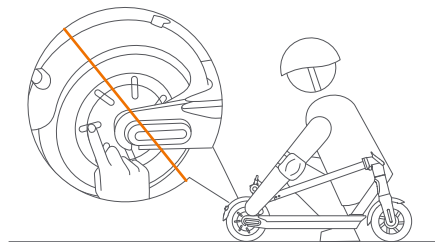


⚠️ **NEDOTÝKAJTE SA** kol po jazde môžu byť horúca.

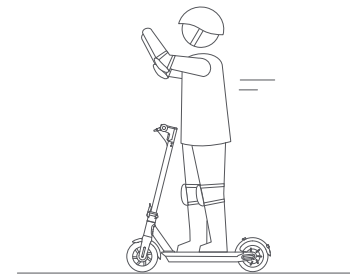


⚠️ **Nepúšťajte** riadidlá pri jazde. Neviest' motorové vozidlo iba jednou rukou.



⚠️ **NECESTUJTE KALUŽEMI ALEBO VODOU**
V týchto prípadoch spomaľte a vyhnite sa prekážke.

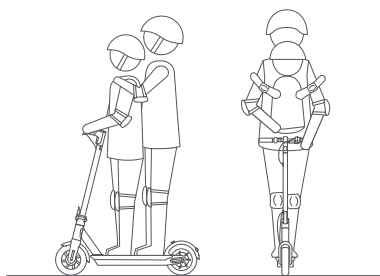

⚠️ **KICKSCOOTER** je len pre jedného jazdca. Nejazdite v dvoch alebo nevozte dieťa. Nejazdite v tehotenstve.

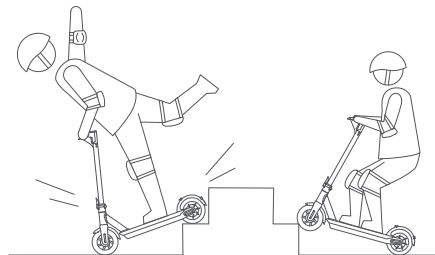


⚠️ **Nejazdite** alebo neschádzajte schody ani nepreskakujte prekážky.



⚠️ **Nepoužívajte** za jazdy mobilný telefón a alebo slúchadlá počas jazdy.

⚠️ **Varovanie**
Vždy držte riadidlá oboma rukami, v opačnom prípade riskujete stratu rovnováhy a vážne zranenie.

9 Skladanie a prenášanie

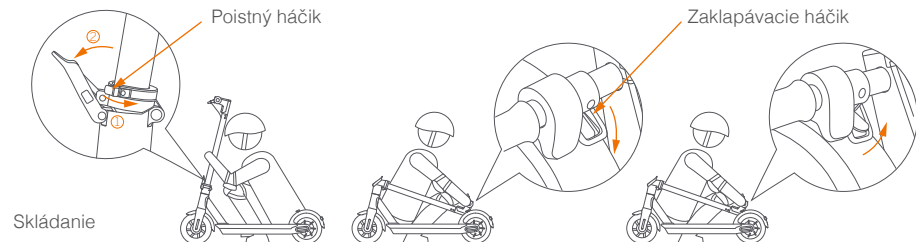


Składanie

Vypnite váš KickScooter. Otočte poistný háčik proti smeru hodinových ručičiek a otvorte rýchloúpinacie páčku.

Zacvaknite zaklapávacie háčik riadidiel za háčik na blatníku a zaveste ich.

Vyháknite zaklapávacie háčik z blatníka, zdvihnite a narovnajate tyč riadenia, zatvorte rýchloúpinacie páčku a otočte poistným háčikom po smere hodinových ručičiek.

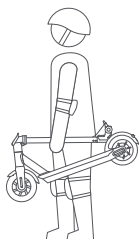

Přenášanie

Keď je KickScooter zložený, jednoducho ho zdvihnite za tyč riadenia.

10 Údržba

Čistenie a skladovanie

Použite jemnú, vlhkú utierku pre čistenie hlavného rámu. Ťažko odstrániteľné nečistoty je možné čistiť kefkou na zuby a zubnou pastou a potom mokrou handričkou.

POZNÁMKA

Nepoužívajte KickScooter alkoholom, benzínom, acetónom alebo inými korozívnymi / prchavými rozpúšťadlami. Tieto látky môžu poškodiť vzhľad a vnútornú štruktúru vášho KickScooteru. Neumývajte KickScooter tlakovou umývačkou alebo hadicou.

VAROVANIE

Uistite sa, že je zariadenie KickScooter vypnuté, nabíjaci kábel je odpojený a kryt na nabíjacom porte je pred čistením utesený; inak by mohlo dôjsť k poškodeniu elektronických súčiastok.

Uložte KickScooter na chladnom, suchom mieste. Neuchovávajte ho vonku dlhšiu dobu. Vystavenie slnečnému žiareniu a extrémnym teplotám (horúce i studené) urýchľuje proces starnutia plastových súčastí a môže skrátiť životnosť batérie.

Pneumatiky

Pneumatiky dodávané s produktom sú určené na montáž len profesionálnym servisom. Demontáž bicykla je zložitá a jeho zlá montáž môže viesť k nestabilite a poruchám.

- Ak je produkt stále v záruke výmenu môže vykonať iba autorizovaný pneuservis, ich zoznam nájdete na www.segway.com
- Ak produkt nie je v záruke môžete sa obrátiť na pneuservis podľa vášho výberu.
- V prípade otázok neváhajte kontaktovať zákaznícku linku uvedenú na www.segway.com
- Udržujte tlak v oboch pneumatikách v rozmedzí 32-37 psi.

Údržba batérie

Nedemontujte batériu. Demontáž batéria je komplikovaná a môže spôsobiť poškodenie produktu, pre prípadnú opravu môžete kontaktovať autorizovaný servis. Ak produkt nie je v záruke kontaktujte servis podľa vášho výberu. Zoznam autorizovaných servisov nájdete na www.segway.com. Pri ďalších otázkach neváhajte kontaktovať zákaznícku linku uvedenú na www.segway.com.

- ⚠ Neskladujte ani nenabíjajte batériu pri teplotách mimo stanovené limity (pozri Špeci fi kácie). Neprepichujte batériu. Dodržiavajte miestne zákony a predpisy týkajúce sa recyklácie a / alebo likvidácie batérií.

- ⚠ Dobře udržovaná batéria môže dobre fungovať aj po mnohých kilometroch jazdy. Nabite batériu po každej jazde a vyvarujte sa úplného vybitia akumulátora. Pri použití pri izbovej teplote (22 ° C) je rozsah a výkon batérie Najlepší; zatiaľ čo použitie pri teplotách pod 0 ° C môže znížiť rozsah a výkonnosť. Zvyčajne môže byť pri teplote -4 ° F (-20 ° C) polovica rovnakého akumulátora pri teplote 22 ° C. Rozsah batérií sa obnoví pri stúpajúcej teplote. Ďalšie podrobnosti sú k dispozícii v aplikácii.

POZNÁMKA

Plne nabitá batéria mala v pohotovostnom režime vydržať až 120 dní. Batéria by mala byť však nabíjaná najmenej 1x za 30-60 dní. Nezabudnite po každom použití nabiť batériu. Úplné vybitie batérie môže spôsobiť trvalé poškodenie batérie. Elektronika vnútri batérie uvedie stav vybitia akumulátora; poškodenie spôsobené nadmerným vybitím alebo nedostatočným vybíjaním nemožno zahrnúť od záruky.

⚠ VAROVANIE

Nepokúšajte sa demontovať batériu. Nesahejte na kontakty na batériu. Nerozoberajte ani nepropichujte kryt. Udržujte kontakty batérie mimo kovové predmety, aby nedošlo ku skratu. Riziko požiaru alebo elektrického šoku. Používateľ nesmie opravovať žiadne časti sám. Nenabíjajte alebo nepoužívajte poškodenú alebo mokrou batériu.

⚠ VAROVANIE

Nejazdite mimo rozsahu odporúčaných teplôt (pozri Špeci fi kácia) pretože nízka / vysoká teplota obmedzuje maximálny výkon. Ak nebudete dodržiavať teplotný rozsah, riskujete poškodenie KickScooteru alebo pád.

Ostatné

Externý kábel nabíjacieho adaptéru nie je vymeniteľný, ak je poškodený kábel alebo jeho izolácia, adaptér musí byť recyklovaný a nahradený novým. V prípade otázok kontaktujte zákaznicku linku na www.segway.com.

Pokiaľ dôjde k nehode alebo poruche, prosíme, kontaktujte autorizovaný servis. Ak produkt nie je v záruke kontaktujte servis podľa vášho výberu. Zoznam autorizovaných servisov nájdete na www.segway.com. Pri ďalších otázkach neváhajte kontaktovať zákaznicku linku uvedenú na www.segway.com.

Bola vykonaná snaha o zjednodušenie tohto manuálu, ak je táto časť manuálu pre užívateľov nezrozumiteľná alebo si nie je istý, odporúča sa kontaktovať autorizovaný servis a alebo zákaznicku linku na www.segway.com.

11 Špecifikácie

	Item	G30LD	G30LE
Rozmery	Dĺžka x Šírka x Výška	43.7 × 18.6 × 45.1 in (1109 × 472 × 1146 mm)	
	Složená: Dĺžka x Šírka x Výška	43.7 × 18.6 × 21.0 in (1109 × 472 × 534 mm)	
Váha	Váha	39.0 lbs (17.7 kg)	38.6 lbs (17.5 kg)
Užívateľ	Zaťaženie	66.1–220.5 lbs (30.0–100.0 kg)	
	Odporúčaný Vek	14–60 years	
	Minimálna výška	3'11"–6'6" (120–200 cm)	
Parametre Stroje	Max. Rychlosť	cca. 12.4 mph (20 km/h)	cca. 15.5 mph (25 km/h)
	Priemerný Dojazd	cca. 24.9 miles (40 km)	
	Max. Stupanie	cca. 20%	
	Pripustný Terén	asfalt /chodníky: prekážky < 0.4 in (1 cm); medzery < 1.2 in (3 cm)	
	Provozná Teplota	14–104°F (-10–40°C)	
	Skladovacia Teplota	-4–122°F (-20–50°C)	
	IP Trieda	IPX5	
Bateria	Doba nabíjania	cca. 6.5 h	
	Nominálna Voltáž	36 V \equiv	
	Maximálna Voltáž	42 V \equiv	
	Nabíjacia Teplota	32–104°F (0–40°C)	
	Nominálna Energie	367 Wh	
	Nominálna Kapacita	10200 mAh	
Vlastnosti	Ochrana proti: Zkratu, pŕebiti, podvybiti, pŕepŕeti, pŕehŕati		
Motor	Nominálny Výkon	350 W (0.35 kW)	
Nabíjaci adaptér	Výstupný Výkon	71 W (0.071 kW)	
	Vstupné Napätie	100–240 V \sim	
	Výstupné Napätie	42 V \equiv	
Vlastnosti	Výstupný Prúd	1.7 A	
	Brzdové Svŕtlo Jízdne Režimy	LED zadní osvětlení ECO režim, Standartný režim a Sportovný režim	
Pneumatiky	Pneumatiky	Bezdušová pneumatika. Materiál: čierna prírodná syntetická guma 60 / 70-6.5, nafukovacie ventil	

[1] Typický rozsah: testovaný pri jazde pod plným zaťažením 165.3 lbs (75.0 kg) load, 77 ° F (25 ° C), 9.3 mph (15 km / h) v priemere na chodníku

Zariadenie zodpovedá certifikátu NASI / CAN / UL-2272 vykonanú TÜV Rheinland Dôležité WEEE informácie



Informácie o likvidácii a recyklácii WEEE o správnej likvidácii tohto produktu. Toto označenie znamená, že tento produkt by nemal byť likvidovaný s iným domácim odpadom v celej EÚ ..

Ak chcete zabrániť' možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne vrámcí podpory udržateľného opätovného využitia materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť' použité zariadenia, použite systémy pre vrátenie a zber alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Oni môžu vziať' výrobok k bezpečnej recyklácii v súlade k životnímu prostredia.

Informácie o recyklácii batérií v rámci Európskej únie



Batérie alebo obaly batérií sú označené podľa európskej smernice 2006/66 / EG a podľa zmeny z 2013/56 / EÚ vo vzťahu k batériám, akumulátorom, tak ako aj k starým batériám i akumulátorom. Táto smernica stanovuje rámcové podmienky vrátenia a recyklácie použitých batérií a akumulátorov v EÚ. Tento štítok sa používa pre rôzne batérie, ako označenie, že batéria nesmie byť' vyhodенá, ale podľa tejto smernice recyklovaná na konci jej životnosti.

V súlade s európskou smernicou 2006/66 / ES sú batérie a akumulátory označené tak, aby naznačovali, že je potrebné je zhromažďovať' oddelene a recyklovať' na konci životnosti. Označenie na batérii môže tiež obsahovať' chemický symbol pre príslušný kov v batérii (Pb pre olovo, Hg pre ortuť' a Cd pre kadmium). Používatelia batérií a akumulátorov nesmú likvidovať' batérie a akumulátory ako zmesový komunálny odpad, ale využívajú zberný rámec dostupný zákazníkom pre návrat, recykláciu a spracovanie batérií a akumulátorov. Účasť' zákazníka je dôležitá pre minimalizáciu potenciálnych účinkov batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku potenciálne prítomnosti nebezpečných látok. Pred umiestnením elektrických a elektronických zariadení do zberu alebo do zariadenia na zber odpadu, musí koncový používateľ vybrať' zo zariadenia tieto batérie a akumulátory a oddeliť' ich pre separovaný zber.

Obmedzenie smernice o nebezpečných látkach (RoHS)

Výrobky Ninebot (Changzhou) Tech. Co., prodávané v Európskej únii dne 3. ledna 2013 nebo později, zahrnující i díly (kabely, koncovky atd.), splňují požadavky směrnice 2011/65 / EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ("RoHS přepracované" nebo "RoHS 2").

Smernica o bezdrôtových zariadeniach

Spoločnosť "Segway Europe BV" týmto vyhlasuje, že bezdrôtové zariadenia uvedené v tejto časti sú v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53 / EÚ, smernice 2006/42 / EC a RoHS smernice 2011/65 / EÚ.

Vyhlasenie o zhode nájdete na: www.eu-en.segway.com/support-instructions



Segway Europe BV, Hogehilweg 8, 1101 CC Amsterdam, Nizozemsko.

Spoločnosť Nienbot (Changzhou) Tech Co.ltd, vyhlasuje že rádiové vybavenie obsiahnuté v type G30LE a G30LD je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ.

Bluetooth	FrekvenčníPásmo	2.4000–2.4835GHz
	Max. Vysielací výkon	20mW

13 Ochranná známka a právni prohlášení

Ninebot a logo sú ochranné známky spoločnosti Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Segway je registrovaná ochranná známka spoločnosti Segway Inc.; Ninebot by Segway je obchodná značka spoločnosti Segway Inc.; Android, Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc. Príslušní vlastníci si vyhradzujú právo na ich ochranné známky uvedené v tejto príručke.

KickScooter je chránený príslušnými patentmi. Viac informácií nájdete na <http://www.segway.com>

Pokúsili sme sa zahrnúť opisy a pokyny pre všetky funkcie KickScooter v čase tlače. Váš KickScooter sa však môže mierne líšiť od obrázka zobrazeného v tomto dokumente. Ak chcete stiahnuť a nainštalovať aplikáciu, navštívte Apple App Store (iOS) alebo Obchod Google Play (Android).

Upozorňujeme, že existuje niekoľko modelov Segway a Ninebot od Segway s rôznymi funkciami a niektorá z funkcií tu uvedených nemusia byť pre vašu jednotku použiteľná. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť dizajn a funkčnosť výrobu a dokumentácie KickScooter bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2020 Ninebot (Beijing) Co. Ltd. všetky práva vyhradené.

14 Kontakt

Obráťte sa na nás, ak máte problémy s jazdou, údržbou a bezpečnosťou alebo s chybami / poruchami v KickScooteru.

GSI distribution s.r.o.

Plavecká 2

120 00 Praha 2

Česká republika

tel. 724 999 683

e-mail: info@segwaypt.cz

web: www.segway.com

Pri kontaktovaní majte sériové číslo KickScooter po ruke. Sériové číslo môžete nájsť na spodnej strane KickScooteru alebo v aplikácii v časti Ďalšie nastavenia -> Základné informácie.