

Segway eKickScooter

SK Dôležité informácie

SK Prečítajte si pozorne a uchovajte pre budúce použitie. Pre viac informácií prosím navštívte www.segway.com

Originálne inštrukcie

www.segway.com



Raccolta Carta



XX
CE.04.00.1066.00-C

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt radu Segway eKickScooter (ďalej len kolobežka)! Aby ste si mohli užiť mnoho funkcií svojej kolobežky, musíte si prečítať a dodržiavať tieto pokyny.
Originálny návod



DÔLEŽITÉ! Pozorne si ho prečítajte a uchovajte pre budúce použitie. Pre viac informácií prosím navštívte www.segway.com.

1 Bezpečnosť jazdy

1. VAROVANIE - Pre zníženie rizika zranenia si užívateľ musí prečítať návod na použitie. Skladujte vo vnútri, keď sa nepoužíva.
2. VAROVANIE - Nebezpečenstvo požiaru - Žiadne diely opraviteľné užívateľom. Dlhodobé vystavenie UV žiareniu, dažďu a živlom môže poškodiť materiály krytu.
3. VAROVANIE: Na účely dobíjania batérie používajte iba napájací kábel dodaný s týmto zariadením. Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné. Zariadenie je potrebné používať s napájacím káblom dodaným so zariadením.
4. Toto vozidlo je osobná kolobežka s čisto elektrickým pohonom. Výrobok je iba pre rekreáciu. Nie je určený na prepravu. Než si osvojíte jazdecké zručnosti, musíte trénovať. Ani Ninebot (Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti) ani Segway Inc. nie sú zodpovedné za zranenie alebo škody spôsobené neskúsenosťou vodiča alebo nedodržaním pokynov v užívateľských materiáloch.
5. Urobte si čas na to, aby ste sa naučili základy praxe, aby ste sa vyhli akejkoľvek vážnej nehode. Pamätajte si, ako pri každom spôsobe dopravy, že kedykoľvek idete na kolobežke, riskujete zranenie alebo smrť v dôsledku straty kontroly, kolízie a pádov. Riziká môžete znížiť dodržiavaním všetkých pokynov a varovaní v tejto príručke, nemôžete však všetky riziká odstrániť.
6. Túto kolobežku môžu používať deti vo veku od 16 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúsenosti a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiace nebezpečenstvo. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
7. Kolobežka obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť udusenie. Uchovávajte plastový kryt mimo dosahu detí, aby nedošlo k uduseniu. Udržujte malé deti mimo dosahu kolobežky.
8. Prečítajte si návod na obsluhu a riadte okoliežku opatrne. Kolobežku by ste mali obsluhovať až potom, čo ste pochopili a uplatňovali všetky bezpečnostné pravidlá. NEPOKÚŠAJTE sa na kolobežke jazdiť, pokiaľ nemôžete jazdiť podľa pokynov v tejto príručke alebo riskujete vážne zranenie alebo smrť.
9. NEDOVOLTE nikomu riadiť vašu kolobežku, pokiaľ si starostlivo neprečítal tento návod. Bezpečnosť nových jazdcov je vašou zodpovednosťou. Pomáhajte novým jazdcom, kým nebudú so základným ovládaním kolobežky spokojní, a uistite sa, že každý nový jazdec nosí helmu a ďalšie ochranné pomôcky.
10. Rovnako ako u iných vozidiel, vyššia rýchlosť vyžaduje dlhšiu brzdnú dráhu. Náhle zrýchlenie alebo brzdenie na hladkom povrchu môže viesť k preklzávaniu kolies a kolízi.
11. V každom prípade predvídajte svoju trajektóriu a svoju rýchlosť pri rešpektovaní pravidiel cestnej premávky, pravidiel pre chodníky a najzraniteľnejších.
12. Nejazdite na tmavých miestach.
13. Kontaktujte svojho predajcu, aby vás mohol odkázať na vhodnú školiacu organizáciu.
14. Toto vozidlo nie je určené pre akrobatické použitie.
15. Pravidelne kontrolujte napnutie rôznych skrutkových prvkov, najmä osí kolies, skladací systém, systém riadenia a hriadeľ báz.

Kontrolný zoznam pred jazdou a príprava na vašu jazdu:

1. Je nutné skontrolovať, či je správne nastavený systém riadenia, či sú všetky spojovacie prvky (napr. skladací systém) správne dotiahnuté a nie sú zlomené a či sú brzdy a kolesá v dobrom stave.
2. Samouťahovacie matice rovnako ako ostatné samouťahovacie upevnenia môžu stratiť svoju účinnosť a môže byť nutné ich dotiahnuť.
3. Pri jazde vždy noste vhodnú obuv, oblečenie a ochranné pomôcky. Ochranné pomôcky zahŕňajú použitie helmy, chráničov kolien a lakťov. Používajte schválenú cyklistickú alebo skateboardovú prilbu, ktorá správne sedí s nasadeným podbradným páskom a chráni zadnú časť vašej hlavy. Odstráňte alebo zviažte všetko, čo sa uvoľnilo (tj oblečenie, vlasy, šperky atď.), čo by sa mohlo zachytiť v pohyblivých častiach.
4. NEZAPÍNajte kolobežku, pokiaľ nie je zaparkovaná na rovnej povrchu.
5. NEPRENÁŠAJTE predmety na riadiadlách. Akýkoľvek náklad pripevnený na riadiadlá ovplyvní stabilitu vozidla.
6. Pred prvým použitím si prosím zakúpte mechanický zámok.



VAROVANIE

Pri poškodení prestaňte výrobok používať. Uistite sa, že nie sú uvoľnené upevňovacie prvky a poškodené časti.

Kde jazdiť

1. Pri vstupe na verejné priestranstvá vždy dodržujte miestne zákony a predpisy. Jazdíte iba v oblastiach, kde ste prvýkrát získali povolenie od vlastníka nehnuteľnosti.
2. Kolobežka je navrhnutá pre jazdu na suchom, rovnom a tvrdom povrchu bez prekážok, hrboľov, dier a iných nebezpečenstiev.
3. Vyhybajte sa oblastiam s vysokou prevádzkou alebo prefúdnutým oblastiam. NEJAZDITE na vozovkách, v blízkosti motorových vozidiel, chodcov, cyklistov, zvierat, na alebo v blízkosti strmých svahov alebo schodov, obrubníkov, v blízkosti bazénov, cez kaluže alebo iné vodné plochy. Buďte opatrní pri jazde v oblastiach so stromami, stĺpmi alebo plotmi. Medzi vami a týmito predmetmi musíte ponechať dostatočný priestor, aby ste ich mohli bezpečne prejsť. Pri chôdzi prekračujte chránené priechody.
4. Na kolobežke sa nikdy nejazdí vo vnútri.
5. NEjazdite na kolobežke v noci.
6. NEJAZDITE na žiadnej rampe alebo svahu, ktorý presahuje maximálny sklon.
7. NEJAZDITE na snehu, daždi alebo na cestách, ktoré sú mokré, blátivé, zľadovatené alebo ktoré sú z akéhokoľvek dôvodu klzké. Klzká vozovka predlžuje brzdnú dráhu. Pre vašu bezpečnosť jazdite pomalšie a brzďte skôr, aby ste znížili riziko straty kontroly a pádu. NEJAZDITE cez prekážky (vrátane, ale nielen, piesku, sypkého štrku alebo paličiek). Mohlo by dôjsť k strate rovnováhy alebo trakcie a mohlo by dôjsť k pádu.
8. Doprava v meste má mnoho prekážok, ako sú obrubníky alebo schody. Odporúča sa vyhýbať sa skokom na prekážky. Pred prekročením týchto prekážok je dôležité predvídať a prispôbiť svoju trajektóriu a rýchlosť trajektórií a rýchlosti chodcov. Odporúča sa tiež zostúpiť z vozidla, keď sa tieto prekážky stanú nebezpečnými svojím tvarom, výškou alebo sklznutím.



VAROVANIE

Nikdy nepoužívajte výrobok v blízkosti zdroja vody.

Pri jazde:

1. Buďte opatrní a pri jazde vždy udržiavajte bezpečnú vzdialenosť medzi vami a ostatnými. Pri vjazde do neznámych oblastí buďte ostražití a spomaľte. Vo všetkých prípadoch dávajte pozor na seba aj ostatných.
2. Aby ste zabránili rozptýleniu pri riadení vášho eKickScooter, NEPOUŽÍVAJTE mobilný telefón, fotoaparát, slúchadlá, štuple do uší ani nevykonávajte žiadne iné činnosti počas riadenia
3. Buďte v strehu! Skenujte ďaleko dopredu aj pred seba. Vaše oči sú vašim najlepším nástrojom na bezpečné vyhýbanie sa prekážkam a povrchom s nízkou priľnavosťou (vrátane, ale bez obmedzenia na mokrú pôdu, sypký piesok, sypký štrk a ľad).
4. Buďte opatrní pri prechode cez odlišný terén.
4. NEJAZDITE na kolobežke iba jednou nohou alebo jednou rukou. Počas jazdy NEDAJTE ruky z riadiadiel.
5. Keď sa blížite alebo prechádzate križovatku, cestu, roh alebo bránu akéhokoľvek druhu, vždy spomaľte a použite zvonček, aby ste sa vzdali ostatným.
6. NEJAZDITE nebezpečnou rýchlosťou. Vždy musíte používať dobrý úsudok založený na vašich vodičských schopnostiach a okolitom prostredí.
7. NENECHAJTE eKickScooter navlnnúť. Hrozí poškodenie batérií a nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu v dôsledku mokrej batérie.
8. Pri zatáčaní vždy spomaľte. Otáčanie vysokou rýchlosťou môže spôsobiť stratu kontroly, možné prevrátenie vozidla a riziko zranenia alebo smrti.
9. NEODMENUJTE používanie vozidla. NEPRENÁŠAJTE náklad akéhokoľvek druhu. NEVYKONÁVAJTE kaskadérske kúsky akéhokoľvek druhu.
10. Upozornite na svoju prítomnosť, keď sa blížite k chodcovi alebo cyklistovi, keď nie ste vidieť alebo počuť.
11. NEDOTYKAJTE sa pohyblivých alebo otáčajúcich sa pneumatík.
12. Aby ste mohli jazdiť bezpečne, musíte vidieť, čo je pred vami, a musíte byť viditeľní pre ostatných.
13. Jazdci musia byť schopní počuť prostredie okolo seba.
14. NEJAZDITE, keď je okolitá teplota mimo prevádzkovej teploty stroja (viď Špecifikácia), pretože nízka/vysoká teplota obmedzí maximálny výkon/točivý moment. Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku pošmyknutia alebo pádu.
15. Keď idete na tmavých miestach, zapnite svetlomiet alebo spomaľte rýchlosť.

Kto smie jazdiť:

Výrobca odporúča, aby jazdci boli starší ako 16 rokov. Teenager mladší ako 18 rokov by mal jazdiť iba pod dohľadom dospelých osôb. Medzi ľuďmi, ktorí by nemali jazdiť na eKickScooter, patria:

- i. Každý, kto je pod vplyvom alkoholu, drog alebo omamných látok.
- ii. Každý, kto trpí chorobou, ktorá sa vystavuje riziku, ak sa venuje namáhavej fyzickej aktivite.
- iii. Každý, ktorého hmotnosť je mimo uvedené limity (viď Špecifikácia).
- iv. Tehotné ženy.



VAROVANIE

Kolobežka je určená iba pre jednu osobu.

Po každej jazde:

1. Vždy parkujte so stojanom na rovnom a stabilnom povrchu. Akonáhle je kolobežka na stojane, skontrolujte jej stabilitu, aby ste predišli riziku pádu (pošmyknutím, vetrom alebo miernym otrasom). NEPARKUJTE na frekventovanom mieste, ale radšej pozdĺž steny.

2. Pred nabíjaním nechajte kolobežku vychladnúť. NEPOKÚŠAJTE sa nabíjať kolobežku, pokiaľ je zásuvka mokrá.
3. Rovnako ako u akéhokoľvek elektronického zariadenia používajte pri nabíjaní prepäťovú ochranu, ktorá pomáha chrániť vašu kolobežku pred poškodením v dôsledku prepätia a napätových špičiek.
4. NEDOTÝKAJTE sa brzdového systému, mohlo by dôjsť k zraneniu v dôsledku ostrých hrán. Brzda sa môže pri používaní zahriať. Po použití sa NEDOTÝKAJTE.
5. Aby sa zabránilo nevhodnému použitiu kolobežky, musí byť zadné koleso kolobežky pri parkovaní uzamknuté visiacim zámkom.
6. Pred zostavovaním, montážou príslušenstva alebo čistením hlavného rámu nezabudnite kolobežku vypnúť a odpojiť kábel.

Ďalšie poznatky:

1. Pre lepšiu zážitok z jazdy sa odporúča vykonávať pravidelnú údržbu výrobku.
2. Ak kolobežka vydáva abnormálny zvuk alebo signalizuje alarm, okamžite prestaňte jazdiť a NEPOUŽÍVAJTE ju, kým nebude príčina hluku/alarmu identifikovaná a opravená. Požiadajte o pomoc popredajný servis.
3. Hladina akustického tlaku A vážená emisiami je nižšia ako 70 dB(A). Mechanické vibrácie prenášanej kolobežky sú menšie ako 2,5 m/s². S odchýlkou merania: 1,5 m/s².
4. Používaním stroja dochádza k prenosu vibrácií po tele jazdca.
5. Odstráňte všetky ostré hrany spôsobené používaním.
6. VAROVANIE! Ako každá mechanická súčasť je vozidlo vystavené vysokému namáhaniu a opotrebovaniu. Rôzne materiály a súčasti môžu na opotrebenie alebo únavu reagovať odlišne. Ak bola prekročená očakávaná životnosť súčasti, môže sa náhle zlomiť a spôsobiť zranenie užívateľa. Praskliny, škrabance a zmena farby v oblastiach vystavených vysokému namáhaniu naznačujú, že súčasť prekročila svoju životnosť a mala by byť vymenená.
7. Príslušenstvo a akékoľvek ďalšie položky, ktoré nie sú schválené výrobcom, sa nesmú používať.
8. Trieda 2 PLEV odkaz na EN 17128: 2020.

Údaje a parametre Segway kolobežiek sa pri rôznych modeloch líšia. Môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované informácie nájdete na www.segway.com. Podľa uváženia výrobcu môžu byť pridané akékoľvek ďalšie relevantné informácie. Akékoľvek ďalšie cenné informácie uvedené výrobcom. V niektorých krajinách platia špecifické predpisy týkajúce sa napr.: veku, obmedzenia rýchlosti, zamýšľaného použitia, vyhradených oblastí alebo prepravy batérií.

2 Údržba

Denná údržba

- Uistite sa, že nie sú uvoľnené upevňovacie prvky a poškodené časti.
- Skontrolujte stav batérie, osvetlenie, displej na palubnej doske atď. a uistite sa, že fungujú normálne.
- Skontrolujte, či predná a zadná brzda funguje normálne. Uistite sa, že brzdy fungujú správne.
- Uistite sa, že riadidlá sú stabilné, systém riadenia je správne nastavený a predné a zadné kolesá nie sú roztrasené alebo uvoľnené.
- Uistite sa, že reflektory nie sú poškodené alebo znečistené.
- Uistite sa, že je skladací systém správne utiahnutý a nie je zlomený.

Upozornenie

- Ak potrebujete vymeniť diely, operácie týkajúce sa výmeny opotrebitelných dielov, získajte prosím zoznam autorizovaných servisných stredísk na www.segway.com. Pokiaľ máte nejaké otázky, navštívte prosím popredajný servis dostupný na www.segway.com.
- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo pri inštalácii alebo výmene dielov sa uistite, že je kolobežka vypnutá.
- Pri inštalácii súčastí používajte správnu a dostatočnú silu, kým nebude súčasť zaistená. Pokiaľ je inštalácia príliš voľná alebo príliš tesná, kolobežka nemusí správne fungovať, čo môže mať za následok zranenie vás alebo iných osôb alebo poškodenie alebo nesprávnu funkciu kolobežky.
- Neupravujte ani neprestavujte vozidlo, vrátane rúrky riadenia a objímky, predstavca, skladacieho mechanizmu a bŕzd. Úpravy vašej kolobežky by mohli narušiť prevádzku a výkon kolobežky, čo môže viesť k vážnemu zraneniu a/alebo poškodeniu a mohlo by dôjsť k zrušeniu obmedzenej záruky. Používajte iba diely a príslušenstvo schválené spoločnosťou Ninebot alebo Segway.
- Nenabíjajte vo vnútri.

Čistenie

Hlavný rám utrite mäkkou vlhkou handričkou. Nečistoty, ktoré možno ťažko odstrániť, je možné vydrhnúť zubnou kefkou a zubnou pastou a potom vyčistiť mäkkou vlhkou handričkou.



VAROVANIE

1. Pred čistením sa uistite, že je kolobežka VYPNUTÁ, nabíjací kábel je odpojený a gumová krytka na nabíjacom porte je pevne utesená; inak sa môžete vystaviť úrazu elektrickým prúdom alebo poškodiť elektronické súčasti.
2. NEUMÝVAJTE svoju kolobežku alkoholom, benzínom, acetónom alebo inými korozívnymi/prchavými rozpúšťadlami. Tieto látky môžu poškodiť vzhľad a vnútornú štruktúru vašej kolobežky.
3. NUMÝVAJTE svoju kolobežku pomocou umývačky. Na čistenie okloběžky NEPOUŽÍVAJTE silný prúd vody alebo vysokotlakové hadice. Zabráňte vniknutiu vody do nabíjacieho portu. Pokiaľ bola vaša kolobežka vystavená silnému dažďu, uložte ju vonku mimo budovy a ľudí, ale chráňte ju pred živlami, kým nebude suchá.

Skladovanie

Skladujte svoju kolobežku vo vnútri. NESKLADUJTE ju dlhší čas vonku. Kolobežka by mala byť skladovaná v prostredí, kde teplota nie je vyššia ako 50 °C alebo nižšia ako -10 °C. Ak je teplota skladovacieho prostredia nižšia ako 0 °C, NENABÍJAJTE ju, kým ju neumiestníte do tepleho prostredia (nad 10 °C).



VAROVANIE

Vystavenie slnečnému žiareniu a teplotným extrémom (horúcim aj studeným) urýchli proces starnutia plastových súčastí a môže skrátiť životnosť batérie.

Údržba batérie



VAROVANIE

1. Používajte iba originálnu batériu od výrobcu.
2. NESKLADUJTE ani nenabíjajte batériu pri teplotách mimo uvedených limitov (viď Špecifikácia).
3. NEPORUŠUJTE batériu. NEPOKÚŠAJTE sa batériu rozoberať. NEDOTÝKAJTE sa kontaktov batérie. NEDEMONTUJTE ani neprepichujte kryt.
4. Udržujte kontakty batérie v dostatočnej vzdialenosti od kovových predmetov, aby nedošlo k skratu. Nebezpečenstvo požiaru. Žiadne užívateľsky opraviteľné diely.
5. NENABÍJAJTE ani nepoužívajte batériu, ak je poškodená alebo na nej vidíte stopy vody.
6. NESKLADUJTE ani nenabíjajte batériu pri teplotách mimo uvedených limitov (viď Špecifikácia). NEVYSTAVUJTE batériu ohňu. NEVYHADZUJTE ani neničte batériu.
7. Nabíte batériu po každej jazde a vyhnite sa úplnému vybitiu batérie. Pred nabíjaním batérie si prečítajte používateľskú príručku.
8. Preštudujte si miestne zákony a predpisy týkajúce sa recyklácie a/alebo likvidácie batérií.

POZNÁMKA

1. Aj keď je kolobežka vypnutá, batéria sa stále vybíja. Pokiaľ sa kolobežka dlhšiu dobu nepoužíva, pred uskladnením nabíte batériu na 50 % alebo viac. Batériu sa odporúča nabíjať raz za 30 až 60 dní, inak môže dôjsť k poškodeniu výkonu batérie v dôsledku nadmerného vybitia. Elektronika vo vnútri batérie zaznamenáva stav nabitia a vybitia batérie a na akékoľvek poškodenie spôsobené prebitím alebo nadmerným vybitím sa záruka na produkt nevzťahuje.

2. Dobré udržiavaná batéria môže dobre fungovať aj po mnohých kilometroch jazdy. Pri použití pri izbovej teplote (25 °C) je dosah a výkon batérie najlepší; pri použití pri teplote nižšej ako 0 °C sa môže dojazd a výkon batérie znížiť. Dosah batérie je obvykle ovplyvnený teplotou. Nízka teplota zníži dojazd batérie.

Napájací kábel



VAROVANIE

- NENABÍJAJTE, ak je nabíjací port alebo nabíjací kábel vlhký.
- NENABÍJAJTE ani nepoužívajte batériu, ak je poškodená alebo ak vidíte stopy vody. Keď sa nenabíja, zatvorte kryt nabíjacieho portu.
- NENABÍJAJTE vonku.
- Pri nabíjaní kolobežku vypnite.
- Počas nabíjania musí byť kolobežka umiestnená na dobre vetranom mieste.
- Pri odopínaní zástrčky zo zásuvky ťahajte za telo zástrčky skôr než za napájací kábel, predídete tak nebezpečenstvu.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

3 Odporúčaný plán údržby

Na zaistenie bezpečnej jazdy je nevyhnutná každodenná starostlivosť a pravidelná údržba. Vy, vlastník, máte kontrolu a poznáte ako často používate kolobežku, ako veľmi ju zatažujete a kde ju používate. Povinnosťou majiteľa je vykonávať pravidelné kontroly a priviezť kolobežku do autorizovaného servisného strediska na kontrolu a servis. Pozrite sa prosím na nižšie uvedený plán údržby.

Poznámka: Tento plán údržby účtuje servisný poplatok.

Položka	Komponent	Spôsob údržby	Každé 3 mesiace	Každých 6 mesiacov alebo každých 500 km	Každý 1 rok alebo každých 1 000 km	Každé 2 roky alebo každých 20 000 km
Údržba hlavného rámu	Diely hlavného rámu	Hlavný rám utrite mäkkou vlhkou handričkou.	✓	✓	✓	✓
	Tlak v pneu	Nahustite pneumatiky na 2,5 až 2,7 bar.	✓	✓	✓	✓
	Opotrebenie pneu	Skontrolujte, či nie je vonkajšia pneumatika prasknutá, zdeformovaná alebo výrazne opotrebovaná.		✓	✓	✓
	Skrutky na hornej časti predstavca	Utiahnite skrutky upevnené na riadidlách a predstavec.	✓	✓	✓	✓
		Utiahnite skrutku na škrtiacej klapke. Navrhovaný krútiaci moment je 2,5±0,1 Nm. Utiahnite skrutky na brzdových pákách. Odporúčaný krútiaci moment je 5±0,1 Nm. Utiahnite skrutky na tlačidlách a spínačoch. Odporúčaný krútiaci moment je 1,7±0,1 Nm.		✓	✓	✓
Kontrola funkčnosti	Brzdový strmeň	Utiahnite skrutky na brzdovom strmeni. Odporúčaný krútiaci moment je 7,7±0,2 Nm.		✓	✓	✓
	Motor	Ak chcete zrýchliť a spomaliť, skontrolujte, či sa motor náboja nezastavil alebo nevýdáva abnormálne zvuky.		✓	✓	✓
	Údržba predného kolesa	Skontrolujte, či sa zadné koleso nezasekáva alebo sa netrasie, alebo či nie je riaditeľ osi nevyvážený.		✓	✓	✓

Položka	Komponent	Spôsob údržby	Každé 3 mesiace	Každých 6 mesiacov alebo každých 500 km	Každý 1 rok alebo každých 1 000 km	Každé 2 roky alebo každých 20 000 km
Kontrola funkčnosti	Predná / zadná kotúčová brzda	1) Roztočte predné / zadné koleso, točí sa normálne. Kolesá sa nesmú zadrierať alebo vydávať abnormálne zvuky. Poznámka: Mierny hluk nemá vplyv na bezpečnosť jazdy. Ak však kotúčová brzda pri brzdení vydáva hlasné zvuky, obráťte sa na zákaznícky servis. 2) Stlačte brzdovú páku, predné / zadné koleso sa zastaví.		✓	✓	✓
	Predné svetlo	Skontrolujte predné svetlo a zistite, či svieti jasne.		✓	✓	✓
	Zadné svetlo	Skontrolujte zadné svetlo a zistite, či svieti jasne.		✓	✓	✓
	Blinkr	Prepnite prepínač smerovky doľava/ doprava a skontrolujte, či smerové svetlá na ľavej/ pravej strane normálne blikajú.		✓	✓	✓
	Denné svetlo	Skontrolujte denné svetlo a zistite, či svieti.		✓	✓	✓
	Displej	Zapnite kolobežku, displej funguje správne.		✓	✓	✓
	Plyn	Stlačte a podržte plyn, potom ho uvoľnite a skontrolujte zrýchlenie a spomalenie.		✓	✓	✓
	Detekcia aplikácie	Po pripojení k aplikácii Segway-Ninebot: 1) Aktualizujte firmware na najnovšiu verziu. 2) Skontrolujte, či sa upozornenie na zodpovedajúci chybový kód a možné príčiny zobrazia, keď kolobežka detekuje chybu.		✓	✓	✓
	Nabíjanie	Nabíte kolobežku: 1) Skontrolujte, či sa na displeji zobrazuje aktuálny stav batérie. 2) Skontrolujte LED indikátor na nabíjačke batérií. Nabíjanie: červená / Plne nabitá: zelená.		✓	✓	✓

Položka	Komponent	Spôsob údržby	Každé 3 mesiace	Každých 6 mesiacov alebo každých 500 km	Každý 1 rok alebo každých 1 000 km	Každé 2 roky alebo každých 20 000 km
Kontrola funkčnosti	Tlačidlá	Stlačte alebo prepnite tlačidlo 3x bez zlyhania.		✓	✓	✓
	Riadenie	Test so zákrutami doľava a doprava (uhol riadenia je 50°). Žiadny odpor ani oneskorenie pri zatačaní.		✓	✓	✓
Dôležité diely	Batérie	Batériu je potrebné vymeniť, keď je celkový nájazd viac ako 15 000 km. Poznámka: Pre dlhodobé skladovanie sa odporúča nabíjať raz za 60 dní.			✓	✓
	Základná doska	Po 2 rokoch alebo 20 000 najjazdených km musia byť abnormálne časti kolobežky okamžite vymenené.				✓
Funkčné časti	Motor					
	Zostava zadného kolesa					
	Plynové a brzdové páky					
	Zostava prednej vidlice					
	Skladací mechanizmus					
	Predná / zadná kotúčová brzda					
	Kryt displeja					

4 Vysvetlenie značky

	VAROVANIE		Certifikácia v Kórei
	Horúci povrch! Nedotýkajte sa povrchu v blízkosti tohto symbolu.		Certifikácia zhody rádiových zariadení v Japonsku
	Doba používania šetrná k životnému prostrediu: 10 rokov		Certifikácia zhody rádiových zariadení v Singapure
	Doba používania šetrná k životnému prostrediu: 5 rokov		NCC certifikácia na Taiwane
	CE certifikácia		Európske technické schválenie
	Funkcia Bluetooth		Odpadové elektrické výrobky by nemali byť likvidované s domovým odpadom. Odneste do autorizovaného recyklačného miesta.
	CSA certifikácia		Triedený zber všetkých batérií a akumulátorov
	Energetická certifikácia pre nabíjanie batérie		UL certifikácia
	UL certifikácia		Bezpečnostná značka v Singapure
	Recykliacia batérií		Certifikácia v Mexiku
	PSE certifikácia v Japonsku		PSE certifikácia v Japonsku
	Povinná certifikácia v Číne		IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67
	Zariadenie triedy II		Energia Intertek overená

	Federální komise pro komunikace v USA
	Ruské schválení
	PSE certifikace od TÜV
	Certifikace v Austrálii
	Certifikace GOST v Rusku
	Certifikace na Ukrajině
	Stejný proud
	Střídavý proud
	Pouze pro použití v interiéru
	Certifikační autorita TÜV
	Nevystavujte vlhkosti
	Certifikační autorita SGS

	UL energetická certifikácia
	Poistka
	SMPS (prepnacia jednotka napájania)
	Uchovávať v suchu
	Odnímateľná napájacia jednotka
	Aby sa znížilo riziko zranenia, užívateľ si musí prečítať návod na použitie
	Varovanie! Nebezpečenstvo privretia
	Schválenie BIS v Indii
	SMPS obsahujúci bezpečnostný oddeľovací transformátor odolný proti skratu (inherentne alebo neinherentne)
	BMSI certifikácia na Taiwane
	Certifikačná autorita TÜV
	SGS certifikačná autorita

5 Certifikácia

Tento produkt je certifikovaný podľa ANSI/CAN/UL2272 od TUV Rheinland.

Batéria vyhovuje UN 38.3.

Batéria vyhovuje ANSI/CAN/UL2271.

Vyhlasenie o zhode Európskej únie Dôležité informácie o OEEZ



Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by nemali byť zmiešavané s netriedeným komunálnym odpadom. V záujme správneho spracovania je vaša zodpovednosťou zlikvidovať vaše odpadové zariadenie tým, že sa dohodnete na jeho vrátení na určené zberné miesta. Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni možným negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť pri nesprávnom nakladaní s odpadmi. Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uplatnené sankcie v súlade s vašou národnou legislatívou. Ďalšie podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste vám oznámi miestny úrad.

Informácie o recyklácii batérií pre užívateľov



Tento symbol znamená, že batérie a akumulátory po skončení životnosti nesmú byť miešané s netriedeným komunálnym odpadom. Vaša účasť je dôležitou súčasťou snahy o minimalizáciu dopadu batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre správnu recykláciu môžete tento výrobok alebo batérie či akumulátory, ktoré obsahuje, vrátiť svojmu dodávateľovi alebo na určené zberné miesto. Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni možným negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť pri nesprávnom nakladaní s odpadmi. Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uplatnené sankcie v súlade s vašou národnou legislatívou. existujú systémy oddeleného zberu použitých batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory prosím zlikvidujte správnym spôsobom vo vašom miestnom zbernom/recyklačnom centre komunálneho odpadu.

Smernica o rádiových zariadeniach

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že výrobok uvedený v tejto časti zodpovedá základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok (RoHS).

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že celý produkt vrátane dielov (kábllov, šnúr atď.) spĺňa požiadavky smernice RoHS 2011/65/EÚ a novely Delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/863 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach („recast RoHS “ alebo „RoHS 2.0“).

Smernica o strojných zariadeniach

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že výrobok uvedený v tejto časti zodpovedá základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.



Autorizovaný zástupca EÚ:

Segway-Ninebot Európa

Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holandsko.

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že model produktu: 051801E, 051801D vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ, smernice o strojných zariadeniach 2006/42/ES a smernice RoHS 2011/65/EÚ a novela smernice Komisie v prenesenej právomoci (EÚ) 2015/863.

Vyhlasenie o zhode je k nahliadnutiu na nasledujúcej adrese: <https://eu-en.segway.com/instruction-manuals>

Bluetooth	Frekvenčné pásmo(a)	2.4000-2.4835GHz
	Maximálny RF výkon	20mW

Používanie odznaku Works with Apple znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby konkrétne fungoval s technológiou uvedenou na odznaku, a bol certifikovaný výrobcom produktu, aby spĺňal špecifikácie a požiadavky na sieťový produkt Apple Find My. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia alebo používanie tohto produktu ani za jeho zhodu s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi.

Prejdite na <https://eu-en.segway.com/instruction-manuals>, kde nájdete dokumenty o zhode tohto produktu v súlade s NARIADENÍM (EÚ) 2023/1542.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPad, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka spoločnosti Cisco a používa sa na základe licencie.

Navštívte prosím <https://uk-en.segway.com/regulations-1>, kde nájdete dokumenty o zhode PSTI.

Tento produkt má funkciu resetovania dát batérie, obráťte sa prosím na predajcu pre podrobnú operáciu resetovania batérie.

6 Ochranná známka

Segway, Powered by Segway a Rider Design sú ochranné známky spoločnosti Segway Inc., App Store, logo Apple, Apple, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPad, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka spoločnosti Cisco a používa sa na základe licencie. Google Play a logo Google Play sú obchodnými značkami spoločnosti Google LLC. Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek výrobcom podlieha licenci. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Pokúsili sme sa zahrnúť popisy a pokyny pre všetky funkcie eKickScooter v čase tlače. Kvôli neustálemu zlepšovaniu vlastností produktu a zmenám dizajnu sa však vaša eKickScooter môže mierne líšiť od toho, ktorý je zobrazený v tomto dokumente. Naskenujte QR kód alebo navštívte Apple App Store (iOS) alebo Google Play Store (Android), stiahnite si a nainštalujte aplikáciu a potom si prečítajte najnovšiu verziu produktovej príručky.

Vezmite prosím na vedomie, že existuje niekoľko modelov s rôznymi funkciami a niektoré tu uvedené funkcie nemusia byť použiteľné pre vašu eKickScooter. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť dizajn a funkčnosť produktu eKickScooter a dokumentáciu bez predchádzajúceho upozornenia.


© 2024 Segway-Ninebot. Všetky práva vyhradené.

(※ Aplikácia Segway-Ninebot môže podporovať eKickScooter so vstavaným Bluetooth)

7 Možné poruchy

Kód chyby	Možné príčiny	Riešenie
10	Chyba komunikácie základnej dosky	Pre opravu kontaktujte zákaznický servis.
11	Chyba prúdu základnej dosky	Vypnite vozidlo a znovu ho reštartujte, ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznický servis.
12	Chyba gyroskopu	Pre opravu kontaktujte zákaznický servis.
13	Chyba radiča MOS	Vypnite vozidlo a znovu ho reštartujte, ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznický servis.
14	Chyba plynu	Skontrolujte, či nie je škrtiaca klapka v abnormálnom stave, ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznický servis.
15	Chyba brzdy	Skontrolujte, či nie je brzda v abnormálnom stave, ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznický servis.
16	Chyba napätia batérie	Odstráňte spodný kryt a skontrolujte, či nie sú uvoľnené káblové spoje. Ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznický servis.
17	Chyba napätia externej batérie	Skontrolujte, či je externá batéria správne nainštalovaná, a ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznický servis.
18	Chyba snímača motora	Vypnite vozidlo a znovu ho reštartujte, ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznický servis.
19	Chyba snímača teploty motora	Vypnite vozidlo a znovu ho reštartujte, ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznický servis.
20	Chyba komunikácie batérie	Odstráňte spodný kryt a skontrolujte, či nie sú uvoľnené káblové spoje. Ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznický servis.
21	Chyba komunikácie s externou batériou	Skontrolujte, či je externá batéria správne nainštalovaná, a ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznický servis.
23	Kód SN je neplatný	Pre opravu kontaktujte zákaznický servis.
24	Chyba napätia regulátora	Vypnite vozidlo a znovu ho reštartujte, ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznický servis.
25	Chyba ukladania VCU	Vypnite vozidlo a znovu ho reštartujte, ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznický servis.
26	Chyba komunikácie displeja	Vypnite vozidlo a znovu ho reštartujte, ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznický servis.
27	Nízka teplota pri nabíjaní	Premiestnite vozidlo do teplejšieho priestoru na nabitie.

8 Schéma zapojenia

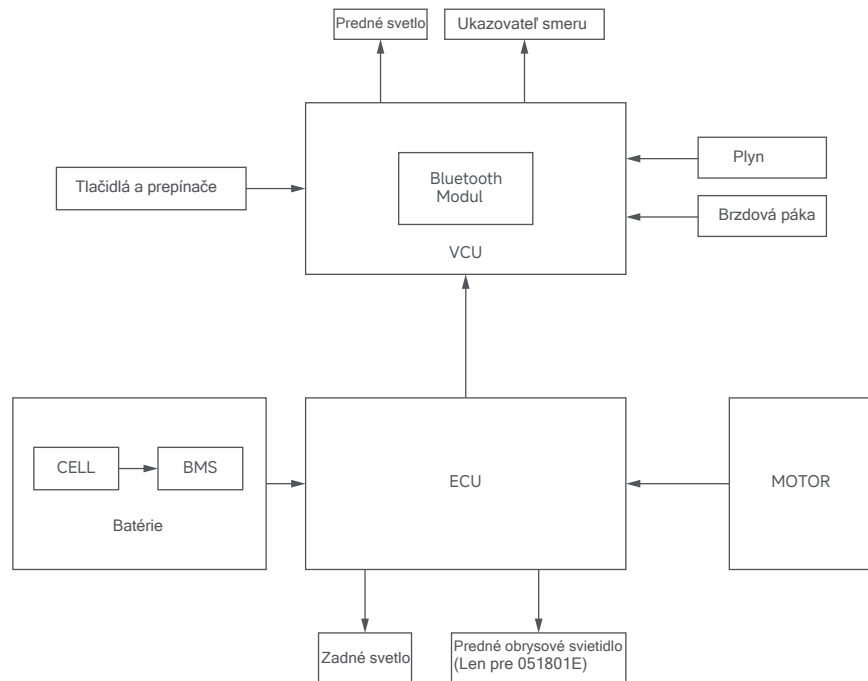

9 Záruka

Zmluvu o obmedzenej záruke a arbitráži nájdete na: <https://eu-en.segway.com/warranty>

10 Právne vyhlásenie

DÔLEŽITÉ : Užívateľ súhlasí s tým, že si prečíta celé Dôležité informácie a Užívateľskú príručku a plne porozumie ich obsahu (najmä časti súvisiace s varovaniami a upozorneniami) a bude sa riadiť tu uvedenými pokynmi pred jazdou na tejto kolobežke.

1. Táto kolobežka môže byť nebezpečná pre užívateľov, iné osoby a majetok v blízkosti. Užívateľ preberá všetky riziká a straty v súvislosti s produktom (najmä u tých, ktoré súvisia a/alebo vyplývajúce z porušenia pokynov o varovaniach a upozorneniach). Medzi takéto riziká patrí okrem iného strata kontroly, zlyhanie produktu a/alebo tajná dohoda). Segway nenesie zodpovednosť za akýkoľvek nárok, zodpovednosť a stratu súvisiace s takými dôsledkami, pokiaľ je to spôsobené tým, že používateľ prevzal riziko.
2. Užívateľ nemusí mať potrebné a dostatočné skúsenosti a zručnosti pre jazdu na kolobežke, najmä v zložitom prostredí a/alebo v nežiaducich cestných a/alebo dopravných podmienkach. Toto riziko sa môže zvýšiť, ak má užívateľ fyzické a/alebo mentálne postihnutie alebo postihnutie, alebo je užívateľ pod vplyvom alkoholu, drog alebo podobnej látky. Toto riziko sa tiež môže zvýšiť, ak používateľ nie je dostatočne oboznámený s funkciami, vlastnosťami a výkonom kolobežky. Užívateľ, najmä noví užívatelia, sa tak naučia a precvičia, ako správne a bezpečne jazdiť na tejto kolobežke. Skúsenosti nazbierané praxou by normálne umožnili užívateľovi lepšie jazdiť a ovládať kolobežku časom.
3. Diely a súčasti kolobežky podliehajú únave, opotrebovaniu ("Opotrebenie"). Rýchlosť opotrebovania môže ovplyvniť mnoho faktorov, ako je prostredie, starnutie vozovky a/alebo jazdné správanie. Opotrebenie môže spôsobiť neočakávané a/alebo náhle zlyhanie kolobežky, ktoré môže okrem iného spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť. Takže používateľ musí pravidelne a pravidelne, ako to okolnosti vyžadujú, kontrolovať a udržiavať kolobežku. Užívateľ tiež musí vykonať primeranú kontrolu a kontrolu kolobežky zakaždým, než na nej bude jazdiť. Napríklad pred každou jazdou na kolobežke musí používateľ skontrolovať stav pneumatík, úroveň batérie a všetky funkčné diely. Ak dôjde k abnormalite, zmene farby alebo zmene farby materiálu (najmä v oblasti, ktorá je vystavená vysokému namáhaniu, keď je kolobežka v pohybe alebo na križovatke), dôjde k poškriabaniu, prasknutiu, uvoľneným upevňovacím prvkom a/alebo chýbajúcim dielom (ako sú skrutky, skrutky a/alebo alebo matice), čo silne naznačuje, že jazda na kolobežke nie je bezpečná.
4. Pretože je nemožné predvídať všetky a každé scenáre, podmienky a/alebo okolnosti, za ktorých môže byť užívateľ kolobežky vystavený riziku a nebezpečenstvu, nie sú dôležité informácie a užívateľská príručka zamýšľané ako vyčerpávajúci zoznam toho, ako bezpečne jazdiť na kolobežke a/alebo sa vyhnúť nebezpečenstvom súvisiacim s kolobežkou. Okrem dodržiavania pokynov musí užívateľ tiež jazdiť a/alebo používať kolobežku zodpovedne, opatrne a podľa najlepšieho úsudku. Užívateľ by mal byť vždy zodpovedným jazdcom, opatrným, udržiavať správnu rýchlosť a vyhýbať sa všetkým nebezpečným jazdným prejavom, ako aj dopravným a/alebo cestným podmienkam pri jazde na kolobežke. Napríklad sa musíte vyvarovať prekročeniu rýchlosti, preťaženiu alebo vykonávaniu kaskádérskych kúskov akéhokoľvek druhu. Počas jazdy sa nesnažte dotýkať pneumatík rukami alebo nohami. Kolobežka je určená iba pre jedného jazdca. Právne vyhlásenie.
5. Užívateľ musí skontrolovať a dodržiavať miestne zákony alebo predpisy týkajúce sa kolobežky. Je výhradnou zodpovednosťou užívateľa, že bude jazdiť, používať a/alebo likvidovať kolobežku v súlade so zákonom. Zákony a predpisy sa môžu v rôznych jurisdikciách líšiť. Okrem iných môžu tieto zákony a predpisy zahŕňať:

- (1) Prilba môže byť zo zákona vyžadovaná miestnymi zákonmi alebo predpismi vo vašej jurisdikcii.
- (2) Registrácia vozidla a poznávacia značka môžu byť zo zákona vyžadované miestnymi zákonmi alebo predpismi vo vašej oblasti.
- (3) S vašou kolobežkou nesmie byť povolené ísť po diaľnici. Viac informácií súvisiacich s právnymi požiadavkami na Kick Scooter môžete získať od miestnej vlády.
6. Užívatelia musia ihneď po obdržaní kolobežky skontrolovať, či je kolobežka a jej príslušenstvo v dobrom stave.
7. Všetky samostatné komponenty a časti kolobežky musia byť správne nainštalované podľa užívateľskej príručky a dôležitých informácií. Nevhodná inštalácia a/alebo montáž môže výrazne zvýšiť riziko straty kontroly, zlyhania produktu, kolízie a pádov. Kolobežka môže obsahovať odnímateľné súčasti a malé časti. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby nedošlo k uduseniu.
8. Nelikvidujte túto kolobežku na skládke, spaľovaním alebo zmiešaním s domovým odpadom. Kvôli elektrickým súčastiam a akumulátoru môže dôjsť k vážnemu nebezpečenstvu/zraneniu. Informácie o batériách a elektrickom odpade vám poskytne vaša služba na likvidáciu domového odpadu, miestna alebo regionálna kancelária na nakladanie s odpadmi alebo vaše predajné miesto. Užívateľ nesmie bez oprávnenia používať žiadne neoriginálne príslušenstvo ani kolobežku rozoberať či upravovať. Za všetky škody, zranenia a škody na majetku vzniknuté z tohto miesta nesiete výhradnú zodpovednosť a riziko.
9. Segway si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny na kolobežke, vydávať aktualizácie firmvéru a aktualizovať tento manuál. Segway môže kedykoľvek a bez upozornenia vykonávať vylepšenia a zmeny užívateľskej príručky alebo dôležitých informácií, ktoré si vyžadujú typografické chyby, nepresnosti aktuálnych informácií alebo úpravy programov a/alebo vybavenia. Tieto zmeny však budú začlenené do nových vydání týchto dôležitých informácií. Všetky ilustrácie sú iba na ilustračné účely a nemusia presne zobrazovať skutočné zariadenie. Skutočná kolobežka a funkcie sa môžu líšiť. V dôsledku aktualizácie kolobežky sa môžu medzi kolobežkou uvedenou v týchto dôležitých informáciách a zakúpenou kolobežkou vyskytnúť určité odchýlky vo farbe, vzhľade a ďalších aspektoch. Pozrite sa prosím na skutočnú kolobežku.
10. Tento dokument by sa mal považovať za trvalú súčasť kolobežky a musí byť užívateľovi poskytovaný spoločne s kolobežkou po celú dobu.
11. Používanie odznaku Works with Apple znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby konkrétne fungoval s technológiou uvedenou na odznaku, a bol certifikovaný výrobcom produktu, aby vyhovoval špecifikáciám a požiadavkám sieťového produktu Apple Find My. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia alebo používanie tohto produktu ani za jeho zhodu s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali kolobežku Segway!

11 Kontakt

Kontaktujte nás, ak narazíte na problémy súvisiace s jazdou, údržbou a bezpečnosťou alebo s chybami/chybami na vašej kolobežke.

Európa:

Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holandsko

Webové stránky: www.segway.com

Pri kontakte so Segway majte po ruke sériové číslo svojej kolobežky.

Svoje sériové číslo nájdete na spodnej strane kolobežky alebo v aplikácii v časti Ďalšie nastavenia -> Základné informácie.