

Segway eKickScooter

Důležité informace

CZ Přečtěte si pozorně a uchovejte pro budoucí použití. Pro více informací prosím navštivte www.segway.com

Originální instrukce

www.segway.com



Raccolta Carta



XX
CE.04.00.1066.00-C

Děkujeme, že jste si vybrali produkt řady Segway eKickScooter (dále jen koloběžka)! Abyste si mohli užít mnoho funkcí své koloběžky, musíte si přečíst a dodržovat tyto pokyny.
Originální návod



DŮLEŽITÉ! Pozorně si jej přečtěte a uschovejte pro budoucí použití. Pro více informací prosím navštivte www.segway.com.

1 Bezpečnost jízdy

1. VAROVÁNÍ - Pro snížení rizika zranění si uživatel musí přečíst návod k použití. Skladujte uvnitř, když se nepoužívá.
2. VAROVÁNÍ - Nebezpečí požáru - Žádné díly opravitelné uživatelem. Dlouhodobé vystavení UV záření, dešti a živlům může poškodit materiály krytu.
3. VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto zařízením. Tento spotřebič obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné. Zařízení je třeba používat s napájecím kabelem dodaným se zařízením.
4. Toto vozidlo je osobní koloběžka s čistě elektrickým pohonem. Výrobek je pouze pro rekreaci. Není určeno k přepravě. Než si osvojíte jezdecké dovednosti, musíte trénovat. Ani Ninebot (Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. nebo její dočasná společnost a přidružené společnosti) ani Segway Inc. nejsou odpovědné za zranění nebo škody způsobené nezkušeností řidiče nebo nedodržením pokynů v uživatelských materiálech.
5. Udělejte si čas na to, abyste se naučili základy praxe, abyste se vyhnuli jakékoli vážné nehodě. Pamatujte si, jako u každého způsobu dopravy, že kdykoli jedete na koloběžce, riskujete zranění nebo smrt v důsledku ztráty kontroly, kolize a pádů. Rizika můžete snížit dodržováním všech pokynů a varování v této příručce, nemůžete však všechna rizika odstranit.
6. Tuto koloběžku mohou používat děti ve věku od 16 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržavelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
7. Koloběžka obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení. Uchovávejte plastový kryt mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení. Udržujte malé děti mimo dosah koloběžky.
8. Přečtěte si návod k obsluze a řiďte okloběžku opatrně. Koloběžku byste měli obsluhovat až poté, co jste pochopili a uplatňovali všechna bezpečnostní pravidla. NEPOKOUŠEJTE se na koloběžce jezdit, pokud nemůžete jezdit podle pokynů v této příručce nebo riskujete vážné zranění nebo smrt.
9. NEDOVOLTE nikomu řídit vaši koloběžku, pokud si pečlivě nepřečetl tento návod. Bezpečnost nových jezdců je vaší zodpovědností. Pomáhejte novým jezdcům, dokud nebudou se základním ovládním koloběžky spokojeni, a ujistěte se, že každý nový jezdec nosí helmu a další ochranné pomůcky.
10. Stejně jako u jiných vozidel, vyšší rychlost vyžaduje delší brzdovou dráhu. Náhlé zrychlení nebo brzdění na hladkém povrchu může vést k prokluzování kol a kolizi.
11. V každém případě předvídejte svou trajektorii a svou rychlost při respektování pravidel silničního provozu, pravidel pro chodníky a nejzranitelnějších.
12. Nejezděte na tmavých místech.
13. Kontaktujte svého prodejce, aby vás mohl odkázat na vhodnou školicí organizaci.
14. Toto vozidlo není určeno pro akrobatické použití.
15. Pravidelně kontrolujte napnutí různých šroubových prvků, zejména os kol, skládací systém, systém řízení a hřídel brzd.

Kontrolní seznam před jízdou a příprava na vaši jízdu:

1. Je nutné zkontrolovat, zda je správně seřízen systém řízení, zda jsou všechny spojovací prvky (např. skládací systém) správně dotaženy a nejsou zlomené a zda jsou brzdy a kola v dobrém stavu.
2. Samotahovací matice stejně jako ostatní samotahovací upevnění mohou ztratit svou účinnost a může být nutné je dotáhnout.
3. Při jízdě vždy noste vhodnou obuv, oblečení a ochranné pomůcky. Ochranné pomůcky zahrnují použití helmy, chrániče kolen a loktů. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou přilbu, která správně sedí s nasazeným podbradním páskem a chrání zadní část vaší hlavy. Odstraňte nebo svažte vše, co se uvolnilo (tj. oblečení, vlasy, šperky atd.), co by se mohlo zachytit v pohyblivých částech.
4. NEZAPÍNEJTE koloběžku, pokud není zaparkovaná na rovné povrchu.
5. NEPŘENÁŠEJTE předměty na řídítkách. Jakýkoli náklad připevněný na řídítka ovlivní stabilitu vozidla.
6. Před prvním použitím si prosím zakupte mechanický zámek.

VAROVÁNÍ

Při poškození přestaňte výrobek používat. Ujistěte se, že nejsou uvolněné upevňovací prvky a poškozené části

Kde jezdit

1. Při vstupu na veřejná prostranství vždy dodržujte místní zákony a předpisy. Jezděte pouze v oblastech, kde jste poprvé získali povolení od vlastníka nemovitosti.
2. Koloběžka je navržena pro jízdu na suchém, rovném a tvrdém povrchu bez překážek, hrbolů, děr a jiných nebezpečí.
3. Vyhněte se oblastem s vysokým provozem nebo přelidněným oblastem. NEJEZDĚTE na vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, chodců, cyklistů, zvířat, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, obrubníků, v blízkosti bazénů, přes kaluže nebo jiné vodní plochy. Buďte opatrní při jízdě v oblastech se stromy, sloupy nebo ploty. Mezi vámi a těmito předměty musíte ponechat dostatečný prostor, abyste je mohli bezpečně projít. Při chůzi překračujte chráněné průchody.
4. Na koloběžce se nikdy nejedete uvnitř.
5. NEJEZDĚTE na koloběžce v noci.
6. NEJEZDĚTE na žádné rampě nebo svahu, který přesahuje maximální sklon.
7. NEJEZDĚTE na sněhu, dešti nebo na cestách, které jsou mokré, blátivé, zledovatělé nebo které jsou z jakéhokoli důvodu kluzké. Kluzká vozovka prodlužuje brzdovou dráhu. Pro vaši bezpečnost jezděte pomaleji a brzděte dříve, abyste snížili riziko ztráty kontroly a pádu. NEJEZDĚTE přes překážky (včetně, ale nejen, písku, sypkého šterku nebo klacků). Mohlo by dojít ke ztrátě rovnováhy nebo trakce a mohlo by dojít k pádu.
8. Doprava ve městě má mnoho překážek, jako jsou obrubníky nebo schody. Doporučuje se vyhnout se skokům na překážky. Před překročením těchto překážek je důležité předvídat a přizpůsobit svou trajektorii a rychlost trajektorii a rychlosti chodce. Doporučuje se také sestoupit z vozidla, když se tyto překážky stanou nebezpečnými svým tvarem, výškou nebo sklonem.



VAROVÁNÍ!

Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti zdroje vody.

Při jízdě:

1. Buďte opatrní a při jízdě vždy udržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a ostatními. Při vjezdu do neznámých oblastí buďte opatrní a zpomalte. Ve všech případech dávejte pozor na sebe i ostatní.
2. Abyste zabránili rozptýlení při řízení vašeho eKickScooter, NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefon, fotoaparát, sluchátka, špunty do uší ani neprovádějte žádné jiné činnosti během řízení.
3. Buďte ve střehu! Skenujte daleko dopředu i před sebe. Vaše oči jsou vašim nejlepším nástrojem pro bezpečné vyhýbání se překážkám a povrchům s nízkou přilnavostí (včetně, ale bez omezení na mokrou půdu, sypký písek, sypký šterk a led). Buďte opatrní při přechodu přes odlišný terén.
4. NEJEZDĚTE na koloběžce pouze jednou nohou nebo jednou rukou. Během jízdy NEDEJTE ruce z řídítek.
5. Když se blížíte nebo přecházíte křižovatku, silnici, roh nebo bránu jakéhokoli druhu, vždy zpomalte a použijte zvonek, abyste se vzdali ostatním.
6. NENECHTE eKickScooter rychlosti. Vždy musíte používat dobrý úsudek založený na vašich řidičských schopnostech a okolním prostředí.
7. NECHTE eKickScooter navlhnout. Hrozí poškození baterií a nebezpečí požáru nebo výbuchu v důsledku mokré baterie.
8. Při zatáčení vždy zpomalte. Otáčení vysokou rychlostí může způsobit ztrátu kontroly, možné převrácení vozidla a riziko zranění nebo smrti.
9. NEODMĚNUJTE používání vozidla. NEPŘENÁŠEJTE náklad jakéhokoli druhu. NEPROVÁDĚJTE kaskadérské kousky jakéhokoli druhu.
10. Upozorněte na svou přítomnost, když se blížíte k chodci nebo cyklistovi, když nejste vidět nebo slyšet.
11. NEDOTYKTE se pohyblivých nebo otáčejících se pneumatik.
12. Abyste mohli jezdit bezpečně, musíte vidět, co je před vámi, a musíte být viditelní pro ostatní.
13. Jezdci musí být schopni slyšet prostředí kolem sebe.
14. NEJEZDĚTE, když je okolní teplota mimo provozní teplotu stroje (viz Specifikace), protože nízká/vysoká teplota omezi maximální výkon/točivý moment. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození majetku v důsledku uklouznutí nebo pádu.
15. Když jedete na tmavých místech, zapněte světlomet nebo zpomalte rychlost.

Kdo smí jezdit:

Výrobce doporučuje, aby jezdci byli starší 16 let. Teenager mladší 18 let by měl jezdit pouze pod dohledem dospělé osoby. Mezi lidi, kteří by neměli jezdit na eKickScooter, patří:

- i. Každý, kdo je pod vlivem alkoholu, drog nebo omamných látek.
- ii. Každý, kdo trpí nemocí, která se vyskytuje riziku, pokud se věnuje namáhavé fyzické aktivitě.
- iii. Každý, jehož hmotnost je mimo uvedené limity (viz Specifikace).
- iv. Těhotné ženy.



VAROVÁNÍ

Koloběžka je určena pouze pro jednu osobu.

Pro každou jízdu:

1. Vždy parkujte se stojanem na rovném a stabilním povrchu. Jakmile je koloběžka na stojanu, zkontrolujte její stabilitu, abyste předešli riziku pádu (uklouznutím, větrem nebo mírným otřesem). NEPARKUJTE na frekventovaném místě, ale raději podél zdi.

2. Před nabíjením nechte koloběžku vychladnout. NEPOKOUŠEJTE se nabíjet koloběžku, pokud je zásuvka mokrá.
3. Stejně jako u jakéhokoli elektronického zařízení používejte při nabíjení přepětovou ochranu, která pomáhá chránit vaši koloběžku před poškozením v důsledku přepětí a napětových špiček.
4. NEDOTÝKEJTE se brzdového systému, mohlo by dojít ke zranění v důsledku ostrých hran. Brzda se může při používání zahřát. Po použití se NEDOTÝKEJTE.
5. Aby se zabránilo nevhodnému použití koloběžky, musí být zadní kolo koloběžky při parkování uzamčeno visacím zámekem.
6. Před sestavováním, montáží příslušenství nebo čištěním hlavního rámu nezapomeňte koloběžku vypnout a odpojit kabel.

Další poznatky:

1. Pro lepší zážitek z jízdy se doporučuje provádět pravidelnou údržbu výrobku.
2. Pokud koloběžka vydává abnormální zvuk nebo signalizuje alarm, okamžitě přestaňte jezdit a NEPOUŽÍVEJTE ji, dokud nebude příčina hluku/alarmu identifikována a opravena. Požádejte o pomoc poprodejní servis.
3. Hladina akustického tlaku A vážená emisemi je nižší než 70 dB(A). Mechanické vibrace přenášené koloběžky jsou menší než 2,5 m/s². S odchylkou měření: 1,5 m/s².
4. Používáním stroje dochází k přenosu vibrací po těle jezdce.
5. Odstraňte veškeré ostré hrany způsobené používáním.
6. VAROVÁNÍ! Jako každá mechanická součást je vozidlo vystaveno vysokému namáhání a opotřebení. Různé materiály a součásti mohou na opotřebení nebo únavu reagovat odlišně. Pokud byla překročena očekávaná životnost součástí, může se náhle zlomit a způsobit zranění uživatele. Praskliny, škrábance a změna barvy v oblastech vystavených vysokému namáhání naznačují, že součást překročila svou životnost a měla by být vyměněna.
7. Příslušenství a jakékoli další položky, které nejsou schváleny výrobcem, se nesmí používat.
8. Třída 2 PLEV odkaz na EN 17128: 2020.

Údaje a parametry Segway koloběžek se u různých modelů liší. Mohou se změnit bez předchozího upozornění. Aktualizované informace najdete na www.segway.com. Podle uvážení výrobce mohou být přidány jakékoli další relevantní informace. Jakékoli další cenné informace uvedené výrobcem. V některých zemích platí specifické předpisy týkající se např.: věku, omezení rychlosti, zamýšleného použití, vyhrazených oblastí nebo přepravy baterií.

2 Údržba

Denní údržba

- Ujistěte se, že nejsou uvolněné upevňovací prvky a poškozené části.
- Zkontrolujte stav baterie, osvětlení, displej na palubní desce atd. a ujistěte se, že fungují normálně.
- Zkontrolujte, zda přední a zadní brzda funguje normálně. Ujistěte se, že brzdy fungují správně.
- Ujistěte se, že řídítka jsou stabilní, systém řízení je správně nastaven a přední a zadní kola nejsou rozříznutá nebo uvolněná.
- Ujistěte se, že reflektory nejsou poškozené nebo znečištěné.
- Ujistěte se, že je skládací systém správně utažen a není zlomený.

Upozornění

- Pokud potřebujete vyměnit díly, operace týkající se výměny opotřebitelných dílů, získejte prosím seznam autorizovaných servisních středisek na www.segway.com. Pokud máte nějaké dotazy, navštivte prosím poprodejní servis dostupný na www.segway.com.
- Před prováděním jakékoli údržby nebo při instalaci nebo výměně dílů se ujistěte, že je koloběžka vypnutá.
- Při instalaci součástí používejte správnou a dostatečnou sílu, dokud nebude součást zajištěna. Pokud je instalace příliš volná nebo příliš těsná, koloběžka nemusí správně fungovat, což může mít za následek zranění vás nebo jiných osob nebo poškození nebo nesprávnou funkci koloběžky.
- Neupravujte ani nepřestavujte vozidlo, včetně trubky řízení a objímky, představce, skládacího mechanismu a brzd. Úpravy vaší koloběžky by mohly narušit provoz a výkon koloběžky, což může vést k vážnému zranění a/nebo poškození a mohlo by dojít ke zrušení omezené záruky. Používejte pouze díly a příslušenství schválené společností Ninebot nebo Segway.
- Nenabíjejte uvnitř.

Čištění

Hlavní rám otřete měkkým vlhkým hadříkem. Nečistoty, které lze těžko odstranit, lze vydrhnout zubním kartáčkem a zubní pastou a poté vyčistit měkkým vlhkým hadříkem.

VAROVÁNÍ

1. Před čištěním se ujistěte, že je koloběžka VYPNUTÁ, nabíjecí kabel je odpojený a gumová krytka na nabíjecím portu je pevně utěsněna; jinak se můžete vystavit úrazu elektrickým proudem nebo poškodit elektronické součásti.
2. NEUMÝVEJTE svoji koloběžku alkoholem, benzínem, acetonem nebo jinými korozivními/těkavými rozpouštědly. Tyto látky mohou poškodit vzhled a vnitřní strukturu vaší koloběžky.
3. NEUMÝVEJTE svoji koloběžku pomocí myčky. K čištění okloběžky NEPOUŽÍVEJTE silný proud vody nebo vysokotlaké hadice. Zabráňte vniknutí vody do nabíjecího portu. Pokud byla vaše koloběžka vystavena silnému dešti, uložte ji venku mimo budovy a lidí, ale chraňte ji před živly, dokud nebude suchá.

Skladování

Skladujte svoji koloběžku uvnitř. NESKLADUJTE ji po delší dobu venku. Koloběžka by měla být skladována v prostředí, kde teplota není vyšší než 50 °C nebo nižší než -10 °C. Pokud je teplota skladovacího prostředí nižší než 0 °C, NENABÍJEJTE ji, dokud ji neumístíte do teplého prostředí (nad 10 °C).



VAROVÁNÍ

Vystavení slunečnímu záření a teplotním extrémům (horkým i studeným) urychlí proces stárnutí plastových součástí a může zkrátit životnost baterie.

Údržba baterie



VAROVÁNÍ

1. Používejte pouze originální baterii od výrobce.
2. NESKLADUJTE ani nenabíjejte baterii při teplotách mimo uvedené limity (viz Specifikace).
3. NEPORUŠUJTE baterii. NEPOKOUŠEJTE se baterii rozebírat. NEDOTÝKEJTE se kontaktů baterie. NEDEMONTUJTE ani nepropichujte kryt.
4. Udržujte kontakty baterie v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, aby nedošlo ke zkratu. Nebezpečí požáru. Žádné uživatelsky opravitelné díly.
5. NENABÍJEJTE ani nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo na ní vidíte stopy vody.
6. NESKLADUJTE ani nenabíjejte baterii při teplotách mimo uvedené limity (viz Specifikace). NEVYSTAVUJTE baterii ohni.
7. NEVYHAZUJTE ani neničte baterii.
8. Nabíjete baterii po každé jízdě a vyhněte se úplnému vybití baterie. Před nabíjením baterie si přečtěte uživatelskou příručku.
8. Prostudujte si místní zákony a předpisy týkající se recyklace a/nebo likvidace baterií.

POZNÁMKA

1. Pokud je koloběžka vypnutá, baterie se stále vybíjí. Pokud se koloběžka delší dobu nepoužívá, před uskladněním nabíjete baterii na 50 % nebo více. Baterii se doporučuje nabíjet jednou za 30 až 60 dní, jinak může dojít k poškození výkonu baterie v důsledku nadměrného vybití. Elektronika uvnitř baterie zaznamenává stav nabíjení a vybití baterie a na jakékoli poškození způsobené přebíjením nebo nadměrným vybitím se záruka na produkt nevztahuje.
2. Dobře udržovaná baterie může dobře fungovat i po mnoha kilometrech jízdy. Při použití při pokojové teplotě (25 °C) je dosah a výkon baterie nejlepší; při použití při teplotě nižší než 0 °C se může dojezd a výkon baterie snížit. Dosah baterie je obvykle ovlivněn teplotou. Nízká teplota sníží dojezd baterie.

Napájecí kabel



VAROVÁNÍ

- NENABÍJEJTE, pokud je nabíjecí port nebo nabíjecí kabel vlhký.
- NENABÍJEJTE ani nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo pokud vidíte stopy vody. Když se nenabíjí, zavřete kryt nabíjecího portu.
- NENABÍJEJTE venku.
- Při nabíjení koloběžku vypněte.
- Během nabíjení musí být koloběžka umístěna na dobře větraném místě.
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky tahejte za tělo zástrčky spíše než za napájecí kabel, předejdete tak nebezpečí.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

3 Doporučený plán údržby

Pro zajištění bezpečné jízdy je nezbytná každodenní péče a pravidelná údržba. Vy, vlastník, máte kontrolu a znáte jak často používáte koloběžku, jak moc ji zatěžujete a kde ji používáte. Povinnosti majitele je provádět pravidelné kontroly a přivést koloběžku do autorizovaného servisního střediska ke kontrole a servisu. Podívejte se prosím na níže uvedený plán údržby.

Poznámka: Tento plán údržby účtuje servisní poplatek.

Položka	Komponent	Způsob údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo každých 500 km	Každý 1 rok nebo každých 1 000 km	Každé 2 roky nebo každých 20 000 km
Údržba hlavního rámu	Díly hlavního rámu	Hlavní rám otřete měkkým vlhkým hadříkem.	✓	✓	✓	✓
	Tlak v pneu	Nahustěte pneumatiky na 2,5 až 2,7 bar.	✓	✓	✓	✓
	Opotřebení pneu	Zkontrolujte, zda není vnější pneumatika prasklá, zdeformovaná nebo výrazně opotřebovaná.		✓	✓	✓
	Šrouby na horní části představce	Utáhněte šrouby upevněné na řídítkách a představci. Doporučený točivý moment je 5,5 ±0,3 N·m.	✓	✓	✓	✓
		Utáhněte šroub na škrtkci klapce. Navrhovaný točivý moment je 2,5±0,1 N·m. Utáhněte šrouby na brzdových pákách. Doporučený točivý moment je 5±0,1 N·m. Utáhněte šrouby na tlačítkách a spínačích. Doporučený točivý moment je 1,7±0,1N·m.		✓	✓	✓
	Brzdový třmen	Utáhněte šrouby na brzdovém třmenu. Doporučený točivý moment je 7,7±0,2N·m.		✓	✓	✓
Kontrola funkčnosti	Motor	Chcete-li zrychlit a zpomalit, zkontrolujte, zda se motor náboje nezastavil nebo nevydává abnormální zvuky.		✓	✓	✓
	Údržba předního kola	Zkontrolujte, zda se zadní kolo nezasekává nebo se netřese, nebo zda není hřídel osy nevyvážený.		✓	✓	✓

Položka	Komponent	Způsob údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo každých 500 km	Každý 1 rok nebo každých 1 000 km	Každé 2 roky nebo každých 20 000 km
Kontrola funkčnosti	Přední / zadní kotoučová brzda	1) Roztočte přední / zadní kolo, točí se normálně. Kola se nesmějí zadířit nebo vydávat abnormální zvuky. Poznámka: Mírný hluk nemá vliv na bezpečnost jízdy. Pokud však kotoučová brzda při brzdění vydává hlasité zvuky, obraťte se na zákaznický servis. 2) Stiskněte brzdovou páku, přední / zadní kolo se zastaví.		✓	✓	✓
	Přední světlo	Zkontrolujte přední světlo a zjistěte, zda svítí jasně.		✓	✓	✓
	Zadní světlo	Zkontrolujte zadní světlo a zjistěte, zda svítí jasně.		✓	✓	✓
	Blinkr	Přepněte přepínač blinkru doleva/doprava a zkontrolujte, zda směrová světla na levé/ pravé straně normálně blikají.		✓	✓	✓
	Denní světlo	Zkontrolujte denní světlo a zjistěte, zda svítí.		✓	✓	✓
	Displej	Zapněte koloběžku, displej funguje správně.		✓	✓	✓
	Plyn	Stiskněte a podržte plyn, pak jej uvolněte a zkontrolujte zrychlení a zpomalení.		✓	✓	✓
	Detekce aplikace	Po připojení k aplikaci Segway-Ninebot: 1) Aktualizujte firmware na nejnovější verzi.		✓	✓	✓
	Nabíjení	Nabíjte koloběžku: 1) Zkontrolujte, zda se na displeji zobrazuje aktuální stav baterie. 2) Zkontrolujte LED indikátor na nabíječe baterií. Nabíjení: červená / Plně nabitá: zelená.		✓	✓	✓

Položka	Komponent	Způsob údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo každých 500 km	Každý 1 rok nebo každých 1 000 km	Každé 2 roky nebo každých 20 000 km
Kontrola funkčnosti	Tlačítka	Stiskněte nebo přepněte tlačítka 3x bez selhání.		✓	✓	✓
	Řízení	Test se zatáčkami doleva a doprava (úhel řízení je 50°). Žádný odpor ani zpoždění při zatáčení.		✓	✓	✓
Důležité díly	Baterie	Baterii je potřeba vyměnit, když je celkový nájezd více než 15 000 km. Poznámka: Pro dlouhodobé skladování se doporučuje nabíjet jednou za 60 dní.			✓	✓
	Základní deska	Po 2 letech nebo 20 000 ujetých km musí být abnormální části koloběžky okamžitě vyměněny.				✓
	Motor					
Funkční části	Sestava zadního kola					
	Plynové a brzdové páky					
	Sestava přední vidlice					
	Skládací mechanismus					
	Přední / zadní kotoučová brzda					
	Kryt displeje					

4 Vysvětlení značky

	VAROVÁNÍ		Certifikace v Koreji
	Horký povrch! Nedotýkejte se povrchu poblíž tohoto symbolu.		Certifikace shody rádiových zařízení v Japonsku
	Doba používání šetrná k životnímu prostředí: 10 let		Certifikace shody rádiových zařízení v Singapuru
	Doba používání šetrná k životnímu prostředí: 5 let		NCC certifikace na Tchaj-wanu
	CE certifikace		Evropské technické schválení
	Funkce Bluetooth		Odpadní elektrické výrobky by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Odnešte do autorizovaného recyklačního místa.
	CSA certifikace		Tříděný sběr všech baterií a akumulátorů
	Energetická certifikace pro nabíjení baterie		UL certifikace
	UL certifikace		Bezpečnostní značka v Singapuru
	Recyklace baterií		Certifikace v Mexiku
	PSE certifikace v Japonsku		PSE certifikace v Japonsku
	Povinná certifikace v Číně		IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67
	Zařízení třídy II		Energie Intertek ověřena

	Federální komise pro komunikace v USA
	Ruské schválení
	PSE certifikace od TUV
	Certifikace v Austrálii
	Certifikace GOST v Rusku
	Certifikace na Ukrajině
	Stejný proud
	Střídavý proud
	Pouze pro použití v interiéru
	Certifikační autorita TUV
	Nevystavujte vlhkosti
	Certifikační autorita SGS

	UL energetická certifikace
	Pojistka
	SMPS (přepínací jednotka napájení)
	Uchovávejte v suchu
	Odnímatelná napájecí jednotka
	Aby se snížilo riziko zranění, uživatel si musí přečíst návod k použití
	Varování! Nebezpečí přiskřípnutí
	Schválení BIS v Indii
	SMPS obsahující bezpečnostní oddělovací transformátor odolný proti zkratu (inherentně nebo neinherentně)
	BMSI certifikace na Tchaj-wanu
	Certifikační autorita TUV
	SGS certifikační autorita

5 Certifikace

Tento produkt je certifikován podle ANSI/CAN/UL2272 od TUV Rheinland.

Baterie vyhovuje UN 38.3.

Baterie vyhovuje ANSI/CAN/UL2271.

Prohlášení o shodě Evropské unie Důležité informace o OEEZ



Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by neměly být směřovány s netříděným komunálním odpadem. V zájmu správného zpracování je vaší odpovědností zlikvidovat vaše odpadní zařízení tím, že se dohodnete na jeho vrácení na určená sběrná místa. Správná likvidace tohoto produktu pomůže ušetřit cenné zdroje a zabráni možným negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout při nesprávném nakládání s odpady. Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uplatněny sankce v souladu s vaší národní legislativou. Další podrobnosti o nejbližším určeném sběrném místě vám sdělí místní úřad.

Informace o recyklaci baterií pro uživatele



Tento symbol znamená, že baterie a akumulátory po skončení životnosti nesmí být míchány s netříděným komunálním odpadem. Vaše účast je důležitou součástí snahy o minimalizaci dopadu baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví. Pro správnou recyklaci můžete tento výrobek nebo baterie či akumulátory, které obsahuje, vrátit svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Správná likvidace tohoto produktu pomůže ušetřit cenné zdroje a zabráni možným negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout při nesprávném nakládání s odpady. Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uplatněny sankce v souladu s vaší národní legislativou. existují systémy odděleného sběru použitých baterií a akumulátorů. Baterie a akumulátory prosím zlikvidujte správným způsobem ve vašem místním sběrném/recyklačním centru komunálního odpadu.

Směrnice o rádiových zařízeních

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této části odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Směrnice o omezení používání určitých nebezpečných látek (RoHS).

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že celý produkt včetně dílů (kabelů, šňůr atd.) splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU a novely Delegované směrnice Komise (EU) 2015/863 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních („recast RoHS“ nebo „RoHS 2.0“).

Směrnice o strojních zařízeních

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této části odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.



Autorizovaný zástupce EU:

Segway-Ninebot Evropa

Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko.

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že model produktu: 051801E, 051801D vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a směrnice RoHS 2011/65/EU a novela směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863.

Prohlášení o shodě je k nahlédnutí na následující adrese: <https://eu-en.segway.com/instruction-manuals>

Bluetooth	Frekvenční pásmo(a)	2.4000-2.4835GHz
	Maximální RF výkon	20mW

Používání odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby konkrétně fungoval s technologií uvedenou na odznaku, a byl certifikován výrobcem produktu, aby splňoval specifikace a požadavky na síťový produkt Apple Find My. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.

Přejděte na <https://eu-en.segway.com/instruction-manuals>, kde najdete dokumenty o shodě tohoto produktu v souladu s NAŘÍZENÍM (EU) 2023/1542.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka společnosti Cisco a používá se na základě licence.

Navštivte prosím <https://uk-en.segway.com/regulations-1>, kde najdete dokumenty o shodě PSTI.

Tento produkt má funkci resetování dat baterie, obraťte se prosím na prodejce pro podrobnou operaci resetování baterie.

6 Ochranná známka

Segway, Powered by Segway a Rider Design jsou ochranné známky Segway Inc., App Store, logo Apple, Apple, Apple Find My, AppleWatch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka společnosti Cisco a je používána na základě licence. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek výrobcem podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Pokusili jsme se zahrnout popisy a pokyny pro všechny funkce eKickScooter v době tisku. Kvůli neustálému zlepšování vlastností produktu a změnám designu se však vaše eKickScooter může mírně lišit od toho, který je zobrazen v tomto dokumentu. Naskenujte QR kód nebo navštivte Apple App Store (iOS) nebo Google Play Store (Android), stáhněte si a nainstalujte aplikaci a poté si přečtete nejnovější verzi produktové příručky.

Vezměte prosím na vědomí, že existuje několik modelů s různými funkcemi a některé zde uvedené funkce nemusí být použitelné pro váš eKickScooter. Výrobce si vyhrazuje právo změnit design a funkčnost produktu eKickScooter a dokumentaci bez předchozího upozornění.


© 2024 Segway-Ninebot. Všechna práva vyhrazena.

(※ Aplikace Segway-Ninebot může podporovat eKickScooter s vestavěným Bluetooth)

7 Možné poruchy

Kód chyb	Možné příčiny	Řešení
10	Chyba komunikace základní desky	Pro opravu kontaktujte zákaznický servis.
11	Chyba proudu základní desky	Vypněte vozidlo a znovu jej restartujte, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
12	Chyba gyroskopu	Pro opravu kontaktujte zákaznický servis.
13	Chyba řadiče MOS	Vypněte vozidlo a znovu jej restartujte, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
14	Chyba plynu	Zkontrolujte, zda není škrticí klapka v abnormálním stavu, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
15	Chyba brzdy	Zkontrolujte, zda není brzda v abnormálním stavu, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
16	Chyba napětí baterie	Odstraňte spodní kryt a zkontrolujte, zda nejsou uvolněné kabelové spoje. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
17	Chyba napětí externí baterie	Zkontrolujte, zda je externí baterie správně nainstalována, a pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
18	Chyba snímače motoru	Vypněte vozidlo a znovu jej restartujte, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
19	Chyba snímače teploty motoru	Vypněte vozidlo a znovu jej restartujte, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
20	Chyba komunikace baterie	Odstraňte spodní kryt a zkontrolujte, zda nejsou uvolněné kabelové spoje. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
21	Chyba komunikace s externí baterií	Zkontrolujte, zda je externí baterie správně nainstalována, a pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
23	Kód SN je neplatný	Pro opravu kontaktujte zákaznický servis.
24	Chyba napětí regulátoru	Vypněte vozidlo a znovu jej restartujte, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
25	Chyba ukládání VCU	Vypněte vozidlo a znovu jej restartujte, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
26	Chyba komunikace displeje	Vypněte vozidlo a znovu jej restartujte, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
27	Nízká teplota při nabíjení	Přemístěte vozidlo do teplejšího prostoru pro nabídi.

8 Schéma zapojení

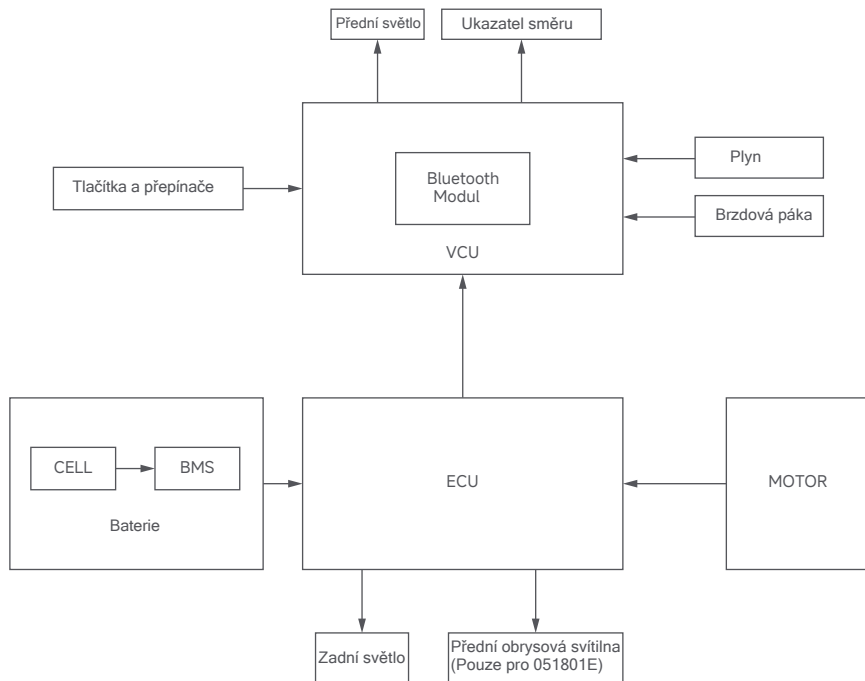

9 Záruka

Smlouvu o omezené záruce a arbitráži naleznete na: <https://eu-en.segway.com/warranty>

10 Právní prohlášení

DŮLEŽITÉ : Uživatel souhlasí s tím, že si přečte celé Důležité informace a Uživatelskou příručku a plně porozumí jejich obsahu (zejména části související s varováními a upozorněními) a bude se řídit zde uvedenými pokyny před jízdou na tomto eKickScooter.

1. Tato koloběžka může být nebezpečná pro uživatele, jiné osoby a majetek v blízkosti. Uživatel přebírá všechna rizika a ztráty v souvislosti s produktem (zejména u těch, které souvisejí a/nebo vyplývají z porušení pokynů o varováních a upozorněních). Mezi taková rizika patří mimo jiné ztráta kontroly, selhání produktu a/nebo tajná dohoda). Segway nenese odpovědnost za jakýkoli nárok, odpovědnost a ztrátu související s takovými důsledky, pokud je to způsobeno tím, že uživatel převzal riziko.
2. Uživatel nemusí mít potřebné a dostatečné zkušenosti a dovednosti pro jízdu na koloběžce, zejména ve složitém prostředí a/ nebo v nežádoucích silničních a/nebo dopravních podmínkách. Toto riziko se může zvýšit, pokud má uživatel fyzické a/nebo mentální postižení nebo postižení, nebo je uživatel pod vlivem alkoholu, drog nebo podobné látky. Toto riziko se také může zvýšit, pokud uživatel není dostatečně obeznámen s funkcemi, vlastnostmi a výkonem koloběžky. Uživatel, zejména noví uživatelé, se tak naučí a procvičí, jak správně a bezpečně jezdit na této koloběžce. Zkušenosti nasbírané praxí by normálně umožnily uživateli lépe jezdit a ovládat koloběžku časem.
3. Díly a součásti koloběžky podléhají únavě, opotřebení ("Opotřebení"). Rychlost opotřebení může ovlivnit mnoho faktorů, jako je prostředí, stárnutí vozovky a/nebo jízdní chování. Opotřebení může způsobit neočekávané a/nebo náhlé selhání koloběžky, které může mimo jiné způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. Takže uživatel musí pravidelně a pravidelně, jak to okolnosti vyžadují, kontrolovat a udržovat koloběžku. Uživatel také musí provést přiměřenou kontrolu a kontrolu koloběžky pokaždé, než na ní bude jezdit. Například před každou jízdou na koloběžce musí uživatel zkontrolovat stav pneumatik, úroveň baterie a všechny funkční díly. Pokud dojde k abnormalitě, změně barvy nebo změně barvy materiálu (zejména v oblasti, která je vystavena vysokému namáhání, když je koloběžka v pohybu nebo na křižovatce), dojde k poškrábání, prasknutí, uvolněním upevňovacím prvkům a/nebo chybějícím dílům (jako jsou šrouby, šrouby a/nebo nebo matice), což silně naznačuje, že jízda na koloběžce není bezpečná.
4. Protože je nemožné předvídat všechny a každé scénáře, podmínky a/nebo okolnosti, za kterých může být uživatel koloběžky vystaven riziku a nebezpečí, nejsou důležité informace a uživatelská příručka zamýšleny jako vyčerpávající seznam toho, jak bezpečně jezdit na koloběžce a/nebo se vyhnout nebezpečím souvisejícím s koloběžkou. Kromě dodržování pokynů musí uživatel také jezdit a/nebo používat koloběžku zodpovědně, opatrně a podle nejlepšího úsudku. Uživatel by měl být vždy odpovědným jezdce, opatrným, udržovat správnou rychlost a vyhýbat se všem nebezpečným jízdním projevům, jakož i dopravním a/nebo silničním podmínkám při jízdě na koloběžce. Například se musíte vyvarovat překročení rychlosti, přetížení nebo provádění kaskadérských kousků jakéhokoli druhu. Během jízdy se nesnažte dotýkat pneumatik rukama nebo nohama. Koloběžka je určena pouze pro jednoho jezdce. Právní prohlášení.
5. Uživatel musí zkontrolovat a dodržovat místní zákony nebo předpisy týkající se koloběžky. Je výhradní odpovědností uživatele, že bude jezdit, používat a/nebo likvidovat koloběžku v souladu se zákonem. Zákony a předpisy se mohou v různých jurisdikcích lišit. Kromě jiných mohou tyto zákony a předpisy zahrnovat:

- (1) Přilba může být ze zákona vyžadována místními zákony nebo předpisy ve vaší jurisdikci.
 - (2) Registrace vozidla a poznávací značka mohou být ze zákona vyžadovány místními zákony nebo předpisy ve vaší oblasti.
 - (3) S vaší koloběžkou nesmí být povoleno jet po dálnici.
- Více informací souvisejících s právními požadavky na Kick Scooter můžete získat od místní vlády.
6. Uživatelé musí ihned po obdržení koloběžky zkontrolovat, zda je koloběžka a její příslušenství v dobrém stavu.
 7. Všechny samostatné komponenty a části koloběžky musí být správně nainstalovány podle uživatelské příručky a důležitých informací. Nevhodná instalace a/nebo montáž může výrazně zvýšit riziko ztráty kontroly, selhání produktu, kolize a pádů. Koloběžka může obsahovat odnímatelné součásti a malé části. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení.
 8. Nelikvidujte tuto koloběžku na skládce, spalováním nebo smícháním s domovním odpadem. Kvůli elektrickým součástem a akumulátoru může dojít k vážnému nebezpečí/zranění. Informace o bateriích a elektrickém odpadu vám poskytne vaše služba pro likvidaci domovního odpadu, místní nebo regionální kancelář pro nakládání s odpady nebo vaše prodejní místo. Uživatel nesmí bez oprávnění používat žádné neoriginální příslušenství ani koloběžku rozebírat či upravovat. Za veškeré škody, zranění a škody na majetku vzniklé z tohoto místa nesete výhradní odpovědnost a riziko.
 9. Segway si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny na koloběžce, vydávat aktualizace firmwaru a aktualizovat tento manuál. Segway může kdykoli a bez upozornění provádět vylepšení a změny uživatelské příručky nebo důležitých informací, které si vyžádají typografické chyby, nepřesnosti aktuálních informací nebo úpravy programů a/nebo vybavení. Tyto změny však budou začleněny do nových vydání těchto důležitých informací. Všechny ilustrace jsou pouze pro ilustrační účely a nemusí přesně zobrazovat skutečné zařízení. Skutečná koloběžka a funkce se mohou lišit. V důsledku aktualizace koloběžky se mohou mezi koloběžkou uvedenou v těchto důležitých informacích a zakoupenou koloběžkou vyskytnout určité odchylky v barvě, vzhledu a dalších aspektech. Podívejte se prosím na skutečnou koloběžku.
 10. Tento dokument by měl být považován za trvalou součást koloběžky a musí být uživateli poskytován společně s koloběžkou po celou dobu.
 11. Používání odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby konkrétně fungoval s technologií uvedenou na odznaku, a byl certifikován výrobcem produktu, aby vyhovoval specifikacím a požadavkům síťového produktu Apple Find My. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali koloběžku Segway!

11 Kontakt

Kontaktujte nás, pokud narazíte na problémy související s jízdou, údržbou a bezpečností nebo s chybami/chybami na vaší koloběžce.

Evropa:

Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko

Webové stránky: www.segway.com

Při kontaktu se Segway mějte po ruce sériové číslo své koloběžky.

Své sériové číslo najdete na spodní straně koloběžky nebo v aplikaci v části Další nastavení -> Základní informace.