

SEGWAY

ninebot **F3** *Series*

Důležité informace

Děkujeme, že jste si vybrali produkt řady Segway eKickScooter (dále jen eKickScooter)! Abyste si mohli užít mnoho funkcí svého eKickScooter, musíte si přečíst a dodržovat tyto pokyny.



DŮLEŽITÉ! Pozorně si jej přečtete a uschovejte pro budoucí použití. Pro více informací prosím navštivte www.segway.com.

Bezpečnost jízdy

1. VAROVÁNÍ – Pro snížení rizika zranění si uživatel musí přečíst návod k použití. Skladujte uvnitř, když se nepoužívá.
2. VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru – Žádné díly opravitelné uživatelem. Dlouhodobé vystavení UV záření, dešti a živlům může způsobit poškození CS materiály přílohy.
3. VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto zařízením. Tento spotřebič 04 obsahuje baterie, které nelze vyměnit. Spotřebič je třeba používat s napájecím kabelem dodaným se spotřebičem.
4. Toto vozidlo je osobní eKickScooter s čistě elektrickým pohonem. Výrobek je pouze pro rekreaci. Není určeno k přepravě. Než si osvojíte jezdecké dovednosti, musíte trénovat. Společnost Ninebot a žádná z jejích přidružených společností nenesou odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nezkušeností řidiče nebo nedodržením pokynů v uživatelských materiálech.
5. Udělejte si čas na to, abyste se naučili základy praxe, abyste se vyhnuli jakékoli vážné nehodě. Pamatujte si, jako u každého způsobu dopravy, že kdykoli jedete na eKickScooter, riskujete zranění nebo smrt v důsledku ztráty kontroly, kolize a pádů. Rizika můžete snížit dodržováním všech pokynů a varování v této příručce, nemůžete však všechna rizika odstranit.
6. Tento eKickScooter mohou používat děti ve věku od 16 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
7. eKickScooter obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení. Uchovávejte plastový kryt mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení. Udržujte malé děti mimo dosah eKickScooter.
8. Přečtěte si návod k obsluze a řiďte eKickScooter opatrně. eKickScooter byste měli obsluhovat až poté, co jste pochopili a uplatňovali všechna bezpečnostní pravidla. NEPOKOUŠEJTE se na eKickScooter jezdit, pokud nemůžete jezdit podle pokynů v této příručce nebo riskujete vážné zranění nebo smrt.
9. NEDOVOLTE nikomu řídit vás eKickScooter sám, pokud si pečlivě nepřečteli tento návod. Bezpečnost nových jezdců je vaší zodpovědností. Pomáhejte novým jezdcům, dokud nebudou se základním ovládáním eKickScooter spokojeni, a ujistěte se, že každý nový jezdec nosí helmu a další ochranné pomůcky.
10. Stejně jako u jiných vozidel, vyšší rychlost vyžaduje delší brzdnou dráhu. Náhle zrychlení nebo brzdění na hladkém povrchu může vést k prokluzování kol a kolizi.
11. V každém případě předvídejte svou trajektorii a svou rychlost při respektování pravidel silničního provozu, pravidel pro chodníky a nejzranitelnějších.

1. Nejezděte na tmavých místech.
 2. Kontaktujte svého prodejce, aby vás mohl odkázat na vhodnou školicí organizaci.
 3. Toto vozidlo není určeno pro akrobatické použití.
 4. Pravidelně kontrolujte napnutí různých šroubových prvků, zejména os kol, skládací systém, systém řízení a hřídel brzd.
- Kontrolní seznam před jízdou a příprava na vaši jízdu:

1. Je nutné zkontrolovat, zda je správně seřízen systém řízení, zda jsou všechny spojovací prvky (např. skládací systém) správně dotaženy a nejsou zlomené a zda jsou brzdy a kola v dobrém stavu.
2. Samoutahovací matice stejně jako ostatní samoutahovací upevnění mohou ztratit svou účinnost a může být nutné je dotáhnout.
3. Při jízdě vždy noste vhodnou obuv, oblečení a ochranné pomůcky. Ochranné pomůcky zahrnují použití helmy, chráničů kolen a loktů. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou helmu, která správně zapadne s podbradním páskem a chrání zadní část vaší hlavy. Odstraňte nebo svažte vše, co se uvolnilo (tj. oblečení, vlasy, šperky atd.), co by se mohlo zachytit v pohyblivých částech.
4. NEZAPÍNEJTE eKickScooter, pokud není zaparkovaný na rovné zemi.
5. NEPŘENÁŠEJTE předměty na řídítkách. Jakýkoli náklad připevněný na řídítka ovlivní stabilitu vozidla.
6. Před prvním použitím si prosím zakupte mechanický zámek.

VAROVÁNÍ

Při poškození přestaňte výrobek používat. Ujistěte se, že nejsou uvolněné upevňovací prvky a poškozené části.

Kde jezdit

Při vstupu na veřejná prostranství vždy dodržujte místní zákony a předpisy.

1. eKickScooter je navržen pro jízdu na suchém, rovném a tvrdém povrchu bez překážek, hrbolů, děr a jiných nebezpečí.
2. Vyhýbejte se oblastem s vysokým provozem nebo přelidněným oblastem. NEJEZDĚTE na vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, chodců, cyklistů, zvířat, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, obrubníků, v blízkosti bazénů, přes kaluže nebo jiné vodní plochy. Buďte opatrní při jízdě v oblastech se stromy, sloupy nebo ploty. Mezi vámi a těmito předměty musíte ponechat dostatečný prostor, abyste je mohli bezpečně projít. Při chůzi překračujte chráněné průchody.
3. Na eKickScooter se nikdy nesmí jezdit uvnitř.
4. NEJEZDĚTE na žádné rampě nebo svahu, který přesahuje maximální sklon.
5. NEJEZDĚTE na sněhu, dešti nebo na cestách, které jsou mokré, blátivé, zledovatělé nebo které jsou z jakéhokoli důvodu klzké. Klzká vozovka prodlužuje brzdnou dráhu. Pro vaši bezpečnost jezděte pomaleji a brzděte dříve, abyste snížili riziko ztráty kontroly a pádu. NEJEZDĚTE přes překážky (včetně, ale nejen, písku, sypkého štěrku nebo klacků).
6. Doprava ve městě má mnoho překážek, jako jsou obrubníky nebo schody. Doporučuje se vyhnout se skokům na překážky. Před překročením těchto překážek je důležité předvídat a přizpůsobit svou trajektorii a rychlost trajektorii a rychlosti chodce. Doporučuje se také vystoupit z vozidla, když se tyto překážky stanou nebezpečnými svým tvarem, výškou nebo sklouznutím.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte v blízkosti vodního zdroje.

Při jízdě

1. Buďte opatrní a při jízdě vždy udržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a ostatními. Při vjezdu do neznámých oblastí buďte

ostrážití a zpomalte. Ve všech případech dávejte pozor na sebe i ostatní.

2. Abyste zabránili rozptýlení při řízení vašeho eKickScooter, NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefon, fotoaparát, sluchátka, špunty do uší ani neprovádějte žádné jiné činnosti během řízení.
 3. Budte ve střehu! Skenujte daleko před sebou i před sebou. Vaše oči jsou vašim nejlpeším nástrojem pro bezpečné vyhýbání se překážkám a povrchům s nízkou přilnavostí (včetně, ale bez omezení na mokrou půdu, sypký písek, sypký štěr a led). Při přechodu přes odlišný terén buďte opatrní.
 4. NEJEZDĚTE na koloběžce pouze jednou nohou nebo jednou rukou. Při jízdě NEDÁVEJTE ruce z řídítek.
 5. Když se blížíte nebo přecházíte křižovatku, silnici, roh nebo bránu jakéhokoli druhu, vždy zpomalte a použijte zvonek, abyste se vzdali ostatním.
 6. NEJEZDĚTE nebezpečnou rychlostí. Vždy musíte používat dobrý úsudek založený na vašich řídicích schopnostech a okolním prostředí.
 7. Nevystavujte eKickScooter nadměrné vodě, mohlo by dojít k poškození baterie a mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu. Podívejte se prosím na aktuální hodnocení IPX modelu.
 8. Při zatáčení vždy zpomalte. Otáčení vysokou rychlostí může způsobit ztrátu kontroly, možné převrácení vozidla a riziko zranění nebo smrti.
 9. NEODMĚŇUJTE používání vozidla. NEPŘENÁŠEJTE náklad jakéhokoli druhu. NEPROVÁDĚJTE kaskadérské kousky jakéhokoli druhu.
 10. Upozorněte na svou přítomnost, když se blížíte k chodci nebo cyklistovi, když nejste vidět nebo slyšet.
 11. NEDOTÝKEJTE se pohyblivých nebo otáčejících se pneumatik.
 12. Abyste mohli jezdit bezpečně, musíte vidět, co je před vámi, a musíte být viditelní pro ostatní.
 13. Jezdci musí být schopni slyšet prostředí kolem sebe.
 14. NEJEZDĚTE, když je okolní teplota mimo provozní teplotu stroje (viz Specifikace), protože EN nízká/vysoká teplota omezí maximální výkon/točivý moment. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození majetku v důsledku uklouznutí nebo pádu.
 - 06 15. Když jedete na tvrdých místech, zapněte světlomet nebo zpomalte rychlost.
- Kdo může jezdit
- Výrobce doporučuje, aby jezdci byli starší 16 let. Teenager mladší 18 let by měl jezdit pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Mezi lidi, kteří by neměli jezdit na eKickScooter, patří:
- i. Každý, kdo je pod vlivem alkoholu, drog nebo omamných látek.
 - ii. Každý, kdo trpí nemocí, která se vystavuje riziku, pokud se věnuje namáhavé fyzické aktivitě.
 - iii. Každý, jehož hmotnost je mimo uvedené limity (viz Specifikace).
 - iv. Těhotné ženy

VAROVÁNÍ

eKickScooter je určen pouze pro jednu osobu.

Po každé jízdě

1. Vždy parkujte se stojanem na rovném a stabilním povrchu. Jakmile je skútr na stojanu, zkontrolujte jeho stabilitu, abyste předešli riziku pádu (uklouznutím, větrem nebo mírným otřesem). NEPARKUJTE na frekventovaném místě, ale raději podél zdi.
2. Před nabíjením nechte eKickScooter vychladnout. NEPOKOUŠEJTE se nabíjet eKickScooter, pokud je zásuvka mokrá.
3. Stejně jako u jakéhokoli elektronického zařízení používejte při nabíjení přepětovou ochranu, která pomáhá chránit váš eKickScooter před poškozením v důsledku přepětí a napěťových špiček.
4. NEDOTÝKEJTE se brzdového systému, mohlo by dojít ke zranění v důsledku ostrých hran. Brzda se může při používání zahřát. Po použití se NEDOTÝKEJTE.

5. Aby se zabránilo nevhodnému použití koloběžky, musí být zadní kolo koloběžky při parkování uzamčeno visacím zámkem.
6. Před sestavováním, montáží příslušenství nebo čištěním hlavního rámu nezapomeňte eKickScooter vypnout a odpojit kabel. ostatní:
 1. Pro lepší zážitek z jízdy se doporučuje provádět pravidelnou údržbu výrobku.
 2. Pokud eKickScooter vydává abnormální zvuk nebo signalizuje alarm, okamžitě přestaňte jezdit a NEPOUŽÍVEJTE eKickScooter, dokud nebude příčina hluku/alarmu identifikována a opravena. Požádejte o pomoc poprodejní servis.
 3. Hladina akustického tlaku A vážená emisemi je nižší než 70 dB(A). Mechanické vibrace přenášené eKickScooter jsou menší než $2,5 \text{ m/s}^2$. Nejistota měření: $1,5 \text{ m/s}^2$.
 4. Používáním stroje dochází k přenosu vibrací po těle jezdce.
 5. Odstraňte veškeré ostré hrany způsobené používáním.
 6. VAROVÁNÍ! Jako každá mechanická součást je vozidlo vystaveno vysokému namáhání a opotřebení. Různé materiály a součásti mohou na opotřebení nebo únavu reagovat odlišně. Pokud byla překročena očekávaná životnost součásti, může se náhle zlomit a způsobit zranění uživatele. Praskliny, škrábance a změna barvy v oblastech vystavených vysokému namáhání naznačují, že součást překročila svou životnost a měla by být vyměněna.
 7. Příslušenství a jakékoli další položky, které nejsou schváleny výrobcem, se nesmí používat.
 8. Třída 2 PLEV odkaz na EN 17128: 2020.

Údaje a parametry Segway eKickScooter se u různých modelů liší. Mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizované informace najdete na www.segway.com.

Podle uvážení výrobce mohou být přidány jakékoli další relevantní informace.

Jakékoli další cenné informace uvedené výrobcem. EN

V některých zemích platí specifické předpisy týkající se např.: věku, omezení rychlosti, zamýšleného použití, vyhrazených oblastí nebo přepravy baterií.

Údržba

Denní údržba

- Ujistěte se, že nejsou uvolněné upevňovací prvky a poškozené části.
- Zkontrolujte stav baterie, osvětlení, displej na palubní desce atd. a ujistěte se, že fungují normálně.
- Zkontrolujte, zda přední a zadní brzda funguje normálně. Ujistěte se, že brzdy fungují správně.
- Ujistěte se, že řídítka jsou stabilní, systém řízení je správně nastaven a přední a zadní kola nejsou roztržena nebo uvolněná.
- Ujistěte se, že reflektory nejsou poškozené nebo znečištěné.
- Ujistěte se, že je skládací systém správně utažen a není zlomený.

Pozor

- Pokud potřebujete vyměnit korposanty, operace týkající se výměny opotřebitelných dílů, získajte prosím seznam autorizovaných servisních středisek na www.segway.com. Pokud máte nějaké dotazy, navštivte prosím poprodejní servis dostupný na www.segway.com.
 - Před prováděním jakékoli údržby nebo při instalaci nebo výměně dílů se ujistěte, že je eKickScooter vypnutý.
 - Při instalaci součástí používejte správnou a dostatečnou sílu, dokud nebude součást zajištěna. Pokud je instalace příliš volná nebo příliš těsná, eKickScooter nemusí správně fungovat, což může mít za následek zranění vás nebo jiných osob nebo poškození, popř.
- CS porucha eKickScooter.
- Neupravujte ani nepřestavujte vozidlo, včetně trubky řízení a objímky, představce, skládacího mechanismu a brzd. 08 Úpravy vašeho eKickScooter by mohly narušit provoz a výkon eKickScooter, což může vést k vážnému zranění a/nebo poškození a mohlo by dojít ke zrušení omezené záruky. Používejte pouze díly schválené společností Ninebot nebo Segway příslušenství.
 - Nenabíjejte uvnitř.

Čištění

K očištění mainframe použijte měkký, vlhký hadřík. Nečistoty, které lze těžko odstranit, lze vydrhnout zubním kartáčkem a zubní pastou a poté vyčistit měkkým vlhkým hadříkem.

VAROVÁNÍ

1. Ujistěte se, že je eKickScooter VYPNUTÝ, nabíjecí kabel je odpojený a gumová krytka na nabíjecím portu je pevně utažena. před čištěním utěsněno; jinak se můžete vystavit úrazu elektrickým proudem nebo poškodit elektronické součásti.
2. NEUMÝVEJTE svůj eKickScooter alkoholem, benzinem, acetonem nebo jinými korozivními/těkavými rozpouštědly. Tyto látky mohou poškodit vzhled a vnitřní strukturu vašeho eKickScooter.
3. NEUMÝVEJTE svůj eKickScooter pomocí myčky. K čištění eKickScooter NEPOUŽÍVEJTE silný proud vody nebo vysokotlaké hadice. Zabráňte vniknutí vody do nabíjecího portu. Pokud byla vaše eKickScooter vystavena silnému dešti, uložte ji venku mimo budovy a lidi, ale chraňte ji před povětrnostními vlivy, dokud nebude suchá.

Skladování

Uložte svůj eKickScooter uvnitř. NENESKLADUJTE jej po delší dobu venku. eKickScooter by měl být skladován v prostředí, kde teplota není vyšší než 122 °F (50 °C) nebo nižší než 14 °F (-10 °C). Pokud je teplota skladovacího prostředí nižší než 32 °F (0 °C), NENABÍJEJTE jej, dokud jej neumístíte do teplého prostředí (nad 10 °C).

VAROVÁNÍ

Vystavení slunečnímu záření a teplotním extrémům (horkým i studeným) urychlí proces stárnutí plastu komponenty a může snížit životnost baterie.

Údržba baterie

VAROVÁNÍ

1. Používejte pouze originální baterii od výrobce.
2. NESKLADUJTE ani nenabíjejte baterii při teplotách mimo uvedené limity (viz Specifikace).
3. NEPORUŠUJTE baterii. NEPOKOUŠEJTE se baterii rozebírat. NEDOTÝKEJTE se kontaktů baterie. NEDEMONTUJTE ani nepropichujte kryt.
4. Udržujte kontakty baterie v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, aby nedošlo ke zkratu. Nebezpečí požáru. Žádné uživatelsky opravitelné díly.
5. NENABÍJEJTE ani nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo na ní vidíte stopy vody.
6. NESKLADUJTE ani nenabíjejte baterii při teplotách mimo uvedené limity (viz Specifikace). NEVYSTAVUJTE baterii ohni.
7. NEVYHAZUJTE ani neničte baterii.
8. Nabíjejte baterii po každé jízdě a vyhněte se úplnému vybití baterie. Před nabíjením baterie si přečtěte uživatelskou příručku.
8. Prostudujte si místní zákony a předpisy týkající se recyklace a/nebo likvidace baterií. Only use the original battery by the manufacturer.

Pozn.

1. Když je skútr vypnutý, bude to stále způsobovat spotřebu baterie. Pokud se skútr delší dobu nepoužívá, nabíjejte jej baterie na 50 % nebo více před uskladněním. Baterii se doporučuje nabíjet jednou za 30 až 60 dní, jinak může dojít k poškození výkonu baterie v důsledku nadměrného vybití. Elektronika uvnitř baterie zaznamenává stav nabití a vybití baterie a na jakékoli poškození způsobené přebítem nebo nadměrným vybitím se záruka na produkt nevztahuje.
2. Dobře udržovaná baterie může dobře fungovat i po mnoha kilometrech jízdy. Při použití při pokojové teplotě (77° F[25° C]) je dosah a výkon baterie nejlepší; při použití při teplotě nižší než 32 °F (0 °C) se může dojezd a výkon baterie snížit. Dosah baterie je obvykle ovlivněn teplotou. Nízká teplota sníží dojezd baterie.

Nabíjecí kabel

VAROVÁNÍ

- NENABÍJEJTE, pokud je nabíjecí port nebo nabíjecí kabel vlhký.
- NENABÍJEJTE ani nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo pokud vidíte stopy vody. Když se nenabíjí, zavřete kryt nabíjecího portu.
- NENABÍJEJTE venku.
- Při nabíjení eKickScooter vypněte.
- Během nabíjení musí být eKickScooter umístěn na dobře větraném místě.
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky tahejte za tělo zástrčky spíše než za napájecí kabel, předejdete tak nebezpečí.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Doporučený plán údržby

zajištění bezpečné jízdy je nezbytná každodenní péče a pravidelná údržba. Vy, majitel, máte kontrolu a znalosti o tom, jak často svůj skútr používáte, jak tvrdě ho používáte a kde jej používáte. Povinností majitele je provádět pravidelné kontroly a přivést skútr do autorizovaného servisního střediska ke kontrole a servisu. Podívejte se prosím na níže uvedený plán údržby.

Poznámka: Tento plán údržby účtuje servisní poplatek.

položka	Komponent	Údržba	Každé 3 měsíce	Každých 6 měs. Nebo 500 km	Každý rok nebo 1000 km	Každé 3 roky nebo 20tis km.
Údržba rámu	Hlavní rám	K otření rámu použijte měkký, vlhký hadřík	√	√	√	√
	Tlak v pneu	Nahustěte pneumatiky na 42–48 psi.	√	√	√	√
	Opotřebení běhounu	Zkontrolujte, zda není vnější pneumatika prasklá, zdeformovaná nebo výrazně opotřebovaná.		√	√	√
	Šrouby k řídítkům	Utáhněte šrouby spojující řídítka a představec, ujistěte se, že nedochází k otřesům v důsledku uvolnění; Doporučený točivý moment: Řídítka: 9 ± 1 N.m Brzdová páka: 6 ± 0,5 N.m Plyn: 2,0 ± 0,2 N.m Spínače a tlačítka: 2,0 ± 0,2N.m	√	√	√	√
	Šrouby skládacího mechanismu	Utáhněte šrouby spojující skládací mechanismus a přední vidlici a dva šrouby ve vodorovném směru, aby nedošlo k otřesům v důsledku uvolnění; Doporučený točivý moment: Přední vidlice: 12 ± 1 N.m Skládací mechanismus: 15 ± 1		√	√	√



Položka	Komponent	Údržba	Každé 3 měsíce	Každých 6 měs. Nebo 500 km	Každý rok nebo 1000 km	Každé 3 roky nebo 20tis km
Údržba rámu	Brzdové čelisti	Zkontrolujte přední a zadní brzdový systém,ujistěte se, že nedochází k odírání kotoučového rotoru		√	√	√
Kontrola funkce	Motor	Chcete-li zrychlit a zpomalit, zkontrolujte, zda se motor nezastavil nebo nevychází abnormální zvuky.			√	√
	Přední kolo	Zkontrolujte, zda se přední kolo nezasekává nebo netřese, nebo zda není hřídel osy nevyvážený.			√	√
	Nastavení brzdy	Zkontrolujte brzdný účinek předního a zadního brzdového systému, ujistěte se, že nedochází k odírání kotoučového rotoru Povolte brzdu: otočte seřizovací matici brzdy za brzdovou pákou ve směru hodinových ručiček; Utáhněte brzdu: otočte seřizovací matici brzdy za brzdovou pákou proti směru hodinových ručiček; Doporučený točivýmoment: Brzdový třmen: $8,5 \pm 0,2$.m		√	√	√
	P a Z odpružení	Žádný zjevný abnormální zvuk při jízdě; Zvedněte přední nebo zadní kolo nahoru a nedochází k žádnému zjevnému kolísání;	√	√	√	√
	Přední světlo	Zkontrolujte světlomet a zjistěte, zda svítí jasně.		√	√	√
	Zadní světlo	Zkontrolujte světlomet a zjistěte, zda svítí jasně.		√	√	√
	Směrová světla	Přepněte přepínač směrových světel doleva/doprava a zkontrolujte, zda směrová světla na levé/pravé straně normálně blikají.		√	√	√
	Přední poziční světlo	Zkontrolujte přední obrysové světlo a zjistěte, zda svítí		√	√	√
	Displej	Zapněte skútr, přístrojová deska funguje správně.		√	√	√

Položka	Komponent	Údržba	Každé 3 měsíce	Každých 6 měs. Nebo 500 km	Každý rok nebo 1000 km	Každé 3 roky nebo 20tis km
Kontrola funkce	Zvonek	Stiskněte tlačítko zvonku a zvonek zazní hlasitě.		✓	✓	✓
	Plyn	Stiskněte a podržte plyn, pak jej uvolněte a zkontrolujte zrychlení a zpomalení.		✓	✓	✓
	Aplikace	Po připojení k aplikaci Segway Mobility: 1) Aktualizujte firmware na nejnovější verzi. 2) Zkontrolujte, zda se upozornění na odpovídající chybový kód a možné příčiny zobrazí, když skútr detekuje chybu.		✓	✓	✓
	Nabíjení	1) Zkontrolujte, zda se na přístrojové desce zobrazuje aktuální stav baterie. 2) Zkontrolujte LED indikátor na nabíječce baterií. Nabíjení: červená, Plně nabitá: zelená. *Nabíjte koloběžku alespoň jednou za tři měsíce.	✓	✓	✓	✓
Důležité součásti	Tlačítka	Stiskněte nebo přepněte tlačítko 3x bez selhání.		✓	✓	✓
	Zatáčení	Test se zatáčkami doleva a doprava (úhel řízení je 60°). Žádný odpor ani zpoždění při zatáčení.			✓	✓
	Baterie	Po 500 nabíjecích cyklech musí být kapacita baterie vyšší než 70 % jmenovité kapacity. Poznámka: Z dlouhodobého hlediska se doporučuje nabíjet				✓

Položka	Komponent	Údržba	Every 3 months	Každých 6 měs. Nebo 500 km	Každý rok nebo 1000 km	Každé 3 roky nebo 20tis km
Functional Parts	Zákl. deska	Po 3 letech nebo 20 000 km jízdy musí být abnormální části ekickscooteru okamžitě vyměněny.				✓
	Motor					
	Zadní kolo					
	Plynová & Brzdové páčky					
	Přední vidlice					
	Sklápěcí mechanismus					
	Rotor					
	Brzdov třmen					
	Displej					

Význam piktogramů

	VAROVÁNÍ
	Horký povrch, nedotýkejte se v jeho okolí.
	Šetné k životnímu prostředí, použitelnost: 10 let
	Šetné k životnímu prostředí, použitelnost: 5 let
	CE Certifikace
	Bluetooth funkce
	CSA Certifikace
	Certifikace pro nabíjení baterie
	UL certifikace
	Recyklace baterie
	PSE certification in Japan
	China Compulsory Certification

	Korea Certification
	Radio Equipment Conformity Certification in Japan
	Radio Equipment Conformity Certification in Singapore
	NCC certification in Taiwan
	European Technical Approval
	Nevhazujte do smšného odpadu, využijte adekvátního sběrného místa.
	Tříděný sběr všech baterií a akumulátorů
	UL certification
	Safety mark in Singapore
	Certification in Mexico
	PSE certification in Japan
	IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67

	Zařízení třídy II
	Federal Communications Commission in the USA
	Russia Approval
	PSE Certifikace TUV オオトモ 株式会社
	Certification in Australia
	GOST certification in Russia
	Certification in Ukraine
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud
	Pouze pro vnitřní použití
	Certifikační autorita TUV
	Nevystavujte vlhkosti
	SGS Certification Authority

801733

	Intertek energy verified
	UL Energy certification
	Pojistka
	SMPS (Switch mode power supply unit)
	Nevystavujte vlhkosti Keep dry
	Odnímatelná napájecí jednotka
	Aby se snížilo riziko zranění, uživatel si musí přečíst návod k použití
	Varování! Pinch Point
	BIS approval in India
	SMPS obsahující bezpečnostní oddělovací transformátor odolný proti zkratu (inherentně nebo neinherentně)
	BMSI certification in Taiwan
	TUV certification authority
	SGS Certification Authority

— EN

— 15

—

Certifikace

Baterie vyhovuje UN 38.3.

Baterie vyhovuje normě ANSI/CAN/UL2271. Prohlášení o shodě Evropské unie

Important WEEE information



Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by neměly být směřovány s netříděným komunálním odpadem. V zájmu správného zpracování je vaší odpovědností zlikvidovat vaše odpadní zařízení tím, že se dohodnete na jeho vrácení na určená sběrná místa.

Správná likvidace tohoto produktu pomůže ušetřit cenné zdroje a zabráni možným negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout při nesprávném nakládání s odpady.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uplatněny sankce v souladu s vaší národní legislativou.

Další podrobnosti o nejbližším určeném sběrném místě vám sdělí místní úřad.

CS Informace o recyklaci baterií pro uživatele



Tento symbol znamená, že baterie a akumulátory po skončení životnosti nesmí být míchány s netříděným komunálním odpadem. Vaše účast je důležitou součástí snahy o minimalizaci dopadu baterií a akumulátorů na životní prostředí a na lidské zdraví. Pro správnou recyklaci můžete tento výrobek nebo baterie či akumulátory, které obsahuje, vrátit svému dodavateli nebo na určené sběrné místo.

Správná likvidace tohoto produktu pomůže ušetřit cenné zdroje a zabráni možným negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout při nesprávném nakládání s odpady.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uplatněny sankce v souladu s vaší národní legislativou. existují systémy odděleného sběru použitých baterií a akumulátorů.

Prosím, zlikvidujte baterie a akumulátory správným způsobem ve vašem místním sběrném/recyklačním centru komunálního odpadu.

Směrnice o rádiových zařízeních

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této části odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Směrnice o omezení používání určitých nebezpečných látek (RoHS).

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že celý produkt včetně dílů (kabelů, kabelů atd.) splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU a novely Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ("RoHS přepracované znění.2").

Směrnice o strojních zařízeních



Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této části odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

EU Autorizovaný zástupce:

Segway-Ninebot Europe

Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, The Netherlands.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že model produktu: 051701E, 051702E, 051701D, 051702D je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a směrnice Komise RoHS/EU5 v přenesené pravomoci 2011/6 2015/863.

Prohlášení o shodě je k nahlédnutí na následující adrese:

www.segway.com

Bluetooth	Frekvence Band(s)	2.4000-2.4835GHz
	Max. RF výkon	20mW

Používání odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby fungoval konkrétně s identifikovanou technologií v odznaku a byl certifikován výrobcem produktu, že splňuje specifikace produktu Apple Find My network a EN požadavky. Společnost Apple nese odpovědnost za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho soulad s bezpečnostní a regulační normy. 17

Dokumenty týkající se tohoto produktu v souladu s NAŘÍZENÍM (EU) 2023/1542 naleznete na www.segway.com.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka společnosti Cisco a používá se na základě licence.

Navštivte prosím www.segway.com a prohlédněte si dokumenty o shodě PSTI.

Tento produkt má funkci resetování dat baterie, prosím se prosím na prodejce pro operaci resetování baterie.

Ochranná známka

Segway, Powered by Segway a Rider Design jsou ochranné známky společnosti Segway Inc., Ninebot je ochranná známka společnosti Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. App Store, logo Apple, Apple, Apple Find My, AppleWatch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka společnosti Cisco. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek výrobcem podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Pokusili jsme se zahrnout popisy a pokyny pro všechny funkce eKickScooter v době tisku. Kvůli neustálému vylepšování vlastností produktu a změnám designu se však váš eKickScooter může mírně lišit od toho, který je zobrazen v tomto dokumentu. Naskenujte QR kód nebo navštivte Apple App Store (iOS) nebo Google Play Store (Android), stáhněte si a nainstalujte aplikaci a poté si přečtete nejnovější verzi produktové příručky.

Vezměte prosím na vědomí, že existuje několik modelů s různými funkcemi a některé zde uvedené funkce nemusí být použitelné pro váš eKickScooter. Výrobce si vyhrazuje právo změnit design a funkčnost produktu eKickScooter a dokumentaci bez předchozího upozornění.

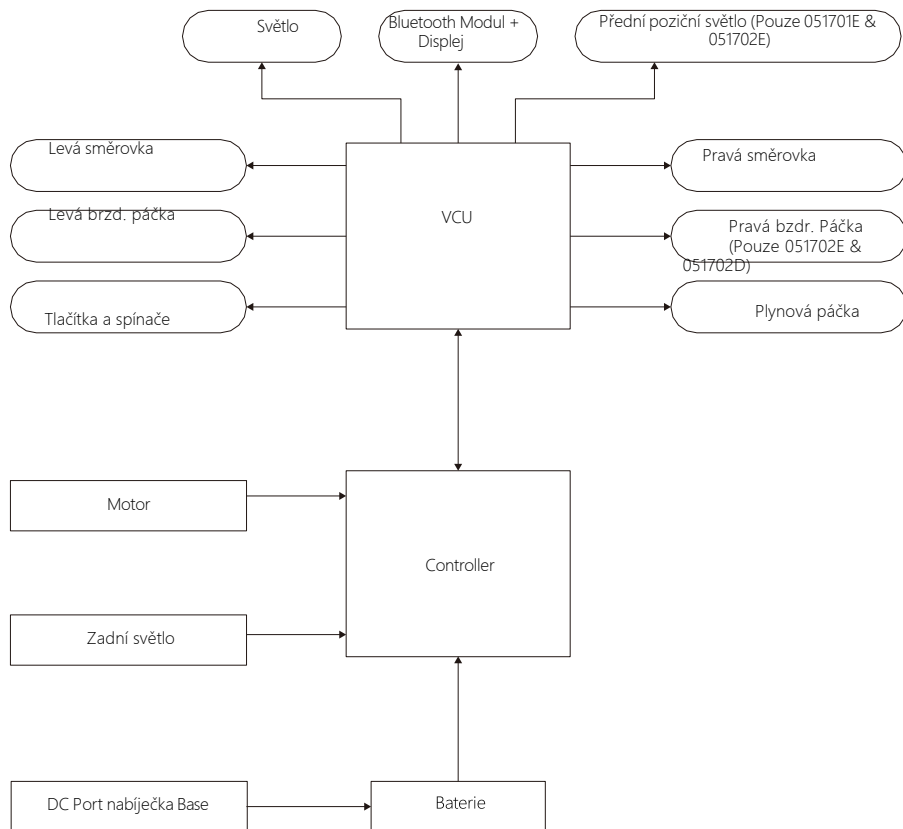
© 2024 Segway-Ninebot. Všechna práva vyhrazena.

CS (X) Aplikace Segway Mobility může podporovat eKickScooter s vestavěným Bluetooth)

Chybová hlášení

Chyb kód	Možná příčina	Řešení
10	Chyba komunikace základny	Kontaktujte zákaznický servis pro opravu.
11	Chyba napětí základny	Vypněte koloběžku a znovu zapněte, kontaktujte servis, pokud se chyba opakuje.
12	Chyba gyroskopu	Kontaktujte zákaznický servis pro opravu.
13	Chyba MOS základny	Vypněte koloběžku a znovu zapněte, kontaktujte servis, pokud se chyba opakuje.
14	Chyba plynu	Zkontrolujte, zda je plynová páčka v normální poloze. Kontaktujte servis, pokud se chyba opakuje.
15	Chyba brzdy	Zkontrolujte, zda je brzdová páčka v normální poloze. Kontaktujte servis, pokud se chyba opakuje.
16	Chyba napětí baterie	Demontujte spodní kryt a zkontrolujte zapojení konektoru. Kontaktujte servis, pokud se chyba opakuje.
17	Chyba napětí externí baterie	Zkontrolujte, zda je externí baterie správně připojena. Kontaktujte servis, pokud se chyba opakuje.
18	Chyba Hall Sensoru motoru	Vypněte koloběžku a znovu zapněte, kontaktujte servis, pokud se chyba opakuje.
19	Chyba teplotního čidla motoru	Vypněte koloběžku a znovu zapněte, kontaktujte servis, pokud se chyba opakuje.
20	Chyba komunikace baterie	Demontujte spodní kryt a zkontrolujte zapojení konektoru. Kontaktujte servis, pokud se chyba opakuje.
21	Chyba komunikace externí baterie	Zkontrolujte, zda je externí baterie správně připojena. Kontaktujte servis, pokud se chyba opakuje.
23	Neplatné výrobní číslo	Kontaktujte zákaznický servis pro dotaz.
24	Chyba napětí základny	Vypněte koloběžku a znovu zapněte, kontaktujte servis, pokud se chyba opakuje.
25	Chyba VCU	Vypněte koloběžku a znovu zapněte, kontaktujte servis, pokud se chyba opakuje.
26	Chyba komunikace displeje	Vypněte koloběžku a znovu zapněte, kontaktujte servis, pokud se chyba opakuje.
27	Nízká nabíjecí teplota	Přemístěte koloběžku na teplejší místo

Schéma



Právní prohlášení

DŮLEŽITÉ: Uživatel souhlasí s tím, že si přečte celé Důležité informace a Uživatelskou příručku a plně porozumí jejich obsahu (zejména části související s varováními a upozorněními) a bude se řídit zde uvedenými pokyny před jízdou na tomto eKickScooter.

1. Tento eKickScooter může být nebezpečný pro uživatele, jiné osoby a majetek v jeho blízkosti. Uživatel přebírá všechna rizika a ztráty v souvislosti s produktem (zejména u těch, které souvisejí a/nebo vyplývají z porušení pokynů o varováních a upozorněních). Mezi taková rizika patří mimo jiné ztráta kontroly, selhání produktu a/nebo tajná dohoda). Segway nenese odpovědnost za jakýkoli nárok, odpovědnost a ztrátu související s takovými důsledky, pokud je to způsobeno tím, že uživatel převzal riziko.
2. Uživatel nemusí mít potřebné a dostatečné zkušenosti a dovednosti pro jízdu na eKickScooter, zejména ve složitém prostředí a/nebo v nežádoucích podmínkách na silnici a/nebo v dopravě. Toto riziko se může zvýšit, pokud má uživatel fyzické a/nebo mentální postižení nebo postižení, nebo je uživatel pod vlivem alkoholu, drog nebo podobné látky. Toto riziko se také může zvýšit, pokud uživatel není dostatečně obeznámen s funkcemi, vlastnostmi a výkonem eKickScooter. Uživatel, zejména noví uživatelé, se tak naučí a procvičí, jak správně a bezpečně jezdit na této eKickScooter. Zkušenosti nashromážděné praxí by za normálních okolností umožnily uživateli lépe jezdit a ovládat eKickScooter čásem.
3. Díly a součásti eKickScooter podléhají unavě, opotřebení ("Opotřebení"). Mnoho faktorů, např protože prostředí, stárnutí vozovky a/nebo jízdní chování mohou ovlivnit míru opotřebení. Opotřebení může způsobit EN neočekávané a/nebo náhlé selhání eKickScooter, které může mimo jiné způsobit těžké zranění nebo dokonce smrt. Tak, uživatel musí pravidelně a pravidelně, jak to okolnosti vyžadují, kontrolovat a udržovat eKickScooter. Uživatel musí 21
3. také provést přiměřenou kontrolu a kontrolu eKickScooter pokaždé před jízdou. Například před každou jízdou na eKickScooter musí uživatel zkontrolovat a zkontrolovat výkon pneumatik, úroveň baterie a všechny funkční části. Pokud dojde k abnormalitě, změně barvy nebo změně barvy materiálu (zejména v oblasti, která je vystavena vysokému namáhání, když je eKickScooter v pohybu nebo na křižovatce), dojde k poškrábání, prasknutí, uvolnění upevňovacím prvkům a/nebo chybějícím dílům (jako je šroub, šrouby a/nebo matice), což silně naznačuje, že jízda na eKickScooteru není bezpečná. Vzhledem k tomu, že není možné předvídat a/nebo předvídat všechny scénáře, podmínky a/nebo okolnosti, za kterých může být uživatel eKickScooter vystaven riziku a nebezpečí, nejsou důležité informace a uživatelská příručka zamýšleny jako vyčerpávající seznam toho, jak bezpečně jezdit na eKickScooter a/nebo se vyhnout nebezpečím souvisejícím s eKickScooter. Kromě dodržování pokynů musí uživatel také jezdit a/nebo používat eKickScooter zodpovědně, opatrně, opatrně a podle nejlepšího úsudku. Uživatel by měl být při jízdě na eKickScooter vždy odpovídným jezdcem, opatrným, udržovat správnou rychlost a vyhybat se všem nebezpečným jízdním projevům, jakož i dopravní situaci a/nebo stavu vozovky. Například se musíte vyvarovat překročení rychlosti, přetížení nebo provádění kaskadérských kousků jakéhokoli druhu. Během jízdy se nesnažte dotýkat pneumatik rukama nebo nohama. eKickScooter je pouze pro jednoho jezdce.
4. Uživatel musí zkontrolovat a dodržovat místní zákony nebo předpisy týkající se eKickScooter. Je výhradní odpovědností uživatele, že bude jezdit, používat a/nebo likvidovat eKickScooter v souladu se zákonem. Zákony a předpisy se mohou v různých jurisdikcích lišit. Kromě jiných mohou tyto zákony a předpisy zahrnovat:
5. (1) Přílba může být ze zákona vyžadována místními zákony nebo předpisy ve vaší jurisdikci.
5. (2) Registrace vozidla a poznávací značka mohou být ze zákona vyžadovány místními zákony nebo předpisy ve vaší oblasti. Váš eKickScooter nemusí být povolen k jízdě na dálnici nebo dálnici.
6. Více informací souvisejících s právními požadavky na eKickScooter můžete získat od místní vlády.
6. Uživatelé musí ihned po obdržení eKickScooter zkontrolovat, zda je eKickScooter a jeho příslušenství v dobrém stavu.
7. Všechny samostatné komponenty a části eKickScooter musí být správně nainstalovány podle uživatelské příručky a důležitých informací. Nevhodná instalace a/nebo montáž může výrazně zvýšit riziko ztráty kontroly, selhání produktu, kolize a pádu. eKickScooter může obsahovat odnímatelné součásti a malé části. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení.
- Nelikvidujte tento eKickScooter na skládce, spalováním nebo smícháním s domovním odpadem. Kvůli elektrickým součástem a akumulátoru může dojít k vážnému nebezpečí/zranění. Informace o bateriích a elektrickém odpadu vám poskytne vaše služba pro likvidaci domovního odpadu, místní nebo regionální kancelář pro nakládání s odpady nebo vaše prodejní místo. Uživatel nesmí

používat žádné neoriginální příslušenství ani eKickScooter bez oprávnění rozebírat či upravovat. Za veškeré škody, zranění a škody na majetku vzniklé z tohoto místa nesete výhradní odpovědnost a riziko.

6. Segway si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny na eKickScooter, vydávat aktualizace firmwaru a aktualizovat tento manuál. Segway může kdykoli a bez upozornění provádět vylepšení a změny uživatelské příručky nebo důležitých informací, které si vyžádají typografické chyby, nepřesnosti aktuálních informací nebo úpravy programů a/nebo vybavení. Tyto změny však budou začleněny do nových vydání těchto důležitých informací. Všechny ilustrace jsou pouze pro ilustrační účely a nemusí přesně zobrazovat skutečné zařízení. Skutečný eKickScooter a funkce se mohou lišit. V důsledku aktualizace eKickScooter se mohou vyskytnout určité odchylky v barvě, vzhledu a dalších aspektech mezi eKickScooter uvedeným v těchto důležitých informacích a eKickScooter, který jste si zakoupili. Podívejte se prosím na skutečný eKickScooter.

7. Tento dokument by měl být považován za trvalou součást eKickScooter a musí být uživateli poskytován společně s eKickScooter po celou dobu.

8. Používání odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby konkrétně fungoval s technologií uvedenou na odznaku, a byl certifikován výrobcem produktu, aby vyhovoval síťovému produktu Apple Find My.

EN specifikace a požadavky. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.

22

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali Segway eKickScooter!

Záruka

Smlouvu o omezené záruce a arbitráži naleznete na: <https://eu-en.segway.com/warranty>

Kontakt

Kontaktujte nás, pokud narazíte na problémy související s jízdou, údržbou a bezpečností nebo s chybami/poruchami vašeho eKickScooteru. Evropa:

Segway-Ninebot Europe, Dynamostaat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko Webové stránky: www.segway.com

Při kontaktování Segway mějte po ruce sériové číslo svého eKickScooter.

Své sériové číslo najdete na spodní straně svého eKickScooter nebo v aplikaci v části Další nastavení → Základní informace.