


# SEGWAY

## GT3 Series


Uživatelský manuál / Uživatelský manuál

Welcome / Vitajte

GT3

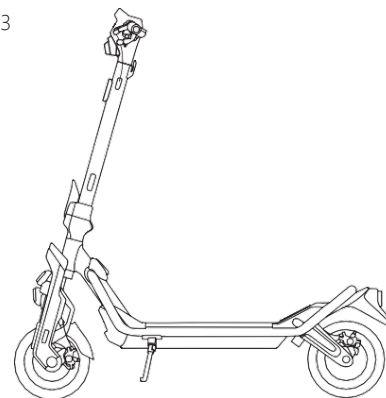


GT3 Pro

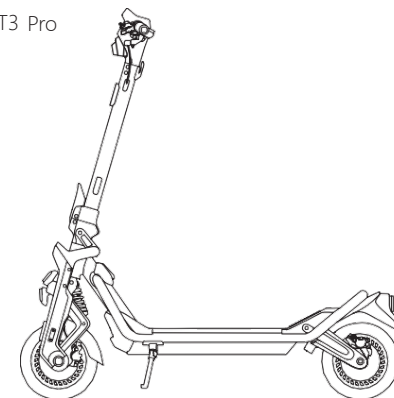


CZ Děkujeme, že jste si vybrali Segway SuperScooter (dále jen SuperScooter)! Vaše SuperScooter je rekreační produkt s vysokým výkonem, dobrou kvalitou a stylovým designem. SuperScooter je vybaven předními a zadními tlumiči, takže vám nabízí bezpečnou a stabilní jízdu a umožňuje vám přepínat mezi pěti rychlostními režimy. Užijte si jízdu a užijte si více zábavy!

SK Ďakujeme, že ste si vybrali Segway SuperScooter (ďalej len SuperScooter)! Vaša SuperScooter je rekreačný produkt s vysokým výkonom, dobrou kvalitou a štýlovým dizajnom. SuperScooter je vybavený prednými a zadnými tlmičmi, takže vám ponúka bezpečnú a stabilnú jazdu a umožňuje vám prepínať medzi piatimi rýchlostnými režimami. Užite si jazdu a užite si viac zábavy!

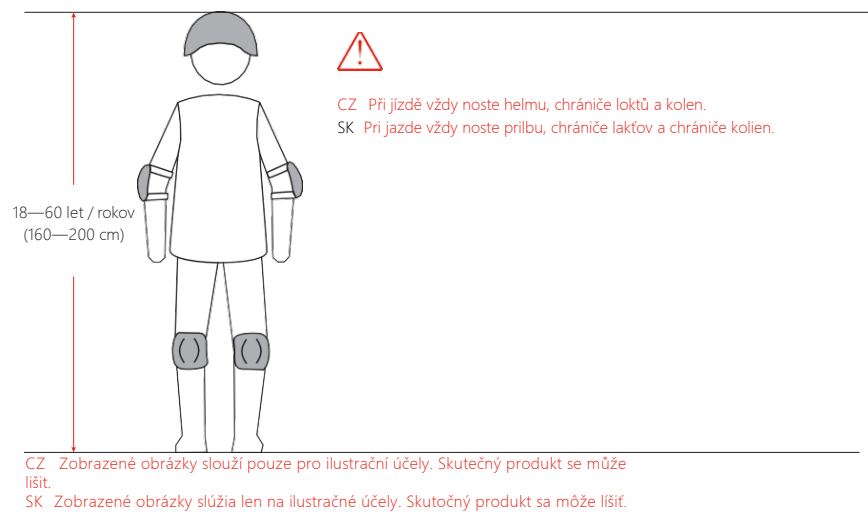

## Obsah balení / Obsah balenia

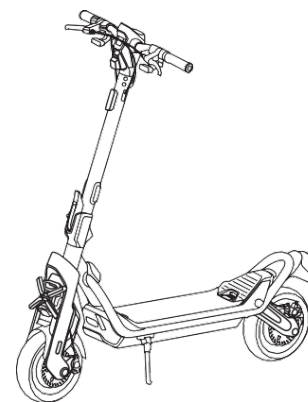

CZ Produktový man.  
SK Produktový man.



CZ Uživ. manuál  
SK Uživ. manuál



CZ Důležité informace  
SK Dôležité informácie


Příslušenství / Príslušenstvo



CZ 4mm klíč  
SK 4 mm kľúč



CZ 5mm klíč  
SK 5 mm kľúč



CZ Nabíječka  
SK Nabíjačka



CZ Háček  
SK Háčik



CZ M6 šroub × 8 (2 náhradní)  
SK M6 skrutka × 8 (2  
náhradné)




CZ  
Prodlužka  
ventilku.  
SK  
Predĺžovací  
ventil



Montáž / Montáž

CZ Tuto koloběžku může sestavit a nastavit pouze dospělá osoba!  
SK Túto kolobežku môže zostaviť a nastaviť iba dospelá osoba!


1

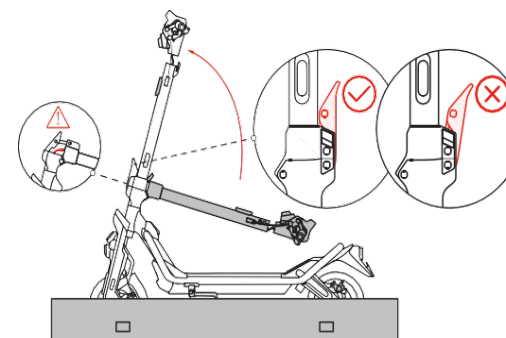

CZ Rozložte představec a zavírejte páčku rychloupínáku. Poznámka: Při rozkládání nezavírejte dráty uvnitř představce!

SK Rozložte predstavec a zatvorte páčku rýchloupínania. Poznámka: Pri rozkladaní nezaseknite dráty vo vnútri predstavca!


2

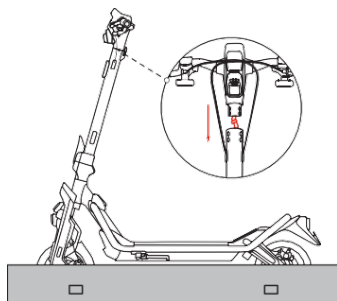

CZ Zasuňte řídítka a kabely do představce světlometem dopředu. \* Ujistěte se, že jsou kabely uvnitř řídítek a představce propojeny.

SK Zasuňte riadidlá a káble do predstavca svetlometom smerujúcim dopredu. \* Uistite sa, že káble vo vnútri riadidiel a predstavca sú spojené.


3

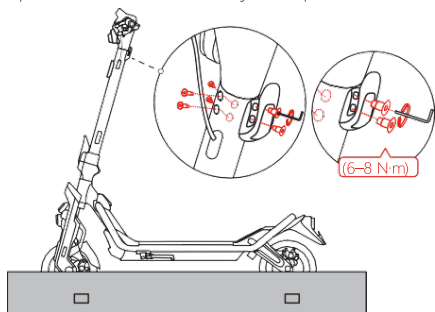

CZ Zarovnejte závěsný hák se dvěma otvory pro šrouby na zadní straně představce, předem utáhněte 6 šroubů v daném pořadí pomocí imbusového klíče a poté všechny šrouby ve stejném pořadí zcela utáhněte.

SK Zarovnajzte závesný hák s dvoma otvormi pre skrutky na zadnej strane predstavca, vopred utiahnite 6 skrutiek v uvedenom poradí pomocou imbusového kľúča a potom úplne utiahnite všetky skrutky v rovnakom poradí.

4

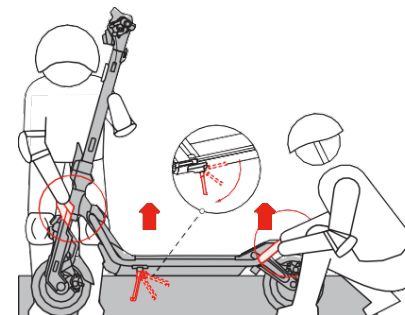

CZ Zvedněte SuperScooter, postavte ho na rovnou zem a rozložte stojánek.


SK Zdvihnite SuperScooter, položte ho na plochú zem a rozložte stojan.

△ CZ **NEPOUŽÍVEJTE** elektrický šroubovák!

△ SK **NEPOUŽÍVAJTE** elektrický skrutkovač!


AR



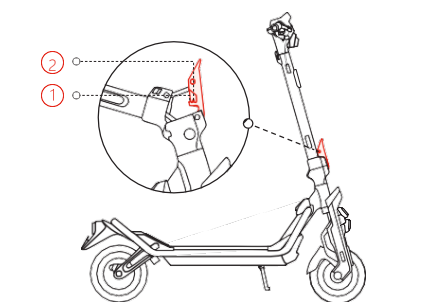


① CZ Předzamčené  
SK Predblokované

② CZ Zajištěno v poloze  
SK Zaistené v polohe

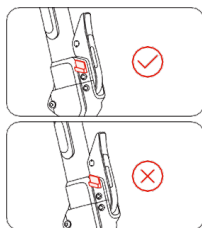

CZ Zkontrolujte stav bezpečnostního tlačítka a ujistěte se, že je zpět ve své poloze.

SK Skontrolujte stav bezpečnostného tlačidla a uistite sa, že je späť v správnej polohe.

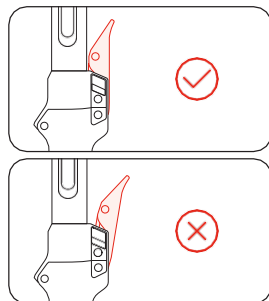

CZ Pevně stiskněte páčku rychloupínáku, abyste se ujistili, že je skládací mechanismus utažený.

SK Pevne stlačte páčku rýchloupínacieho mechanizmu, aby ste sa uistili, že je skládací mechanismus utiahnutý.



## Activation / Aktivácia





CZ Neaktivovaný SuperScooter může jezdit pouze v režimu ECO.

SK Neaktivovaný SuperScooter môže jazdiť iba v režime ECO.


CZ Před prvním použitím nabíjejte SuperScooter tři sekundy, aby se aktivovala baterie. Jinak SuperScooter nebude možné zapnout.

SK Pred prvým použitím nabíjajte SuperScooter tri sekundy, aby sa aktivovala batéria. V opačnom prípade sa SuperScooter nedá zapnúť.

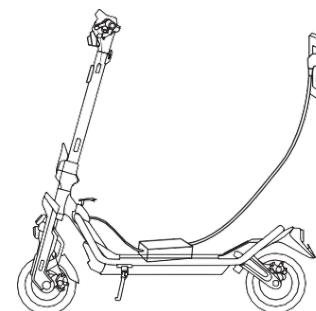


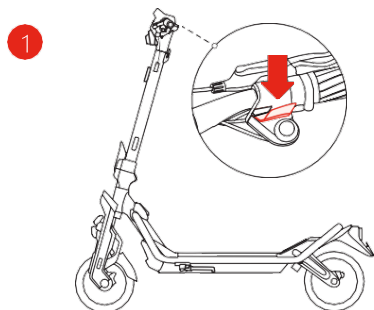

CZ Zapněte SuperScooter.  
SK Zapnite SuperScooter.

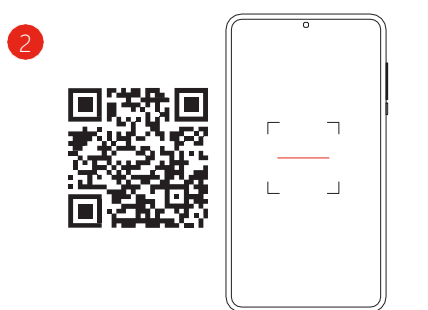

CZ Naskenujte QR kód pro stažení aplikace Segway-Ninebot a zaregistrujte se/přihlaste.  
SK Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Segway-Ninebot a zaregistrujte sa/prihláste.

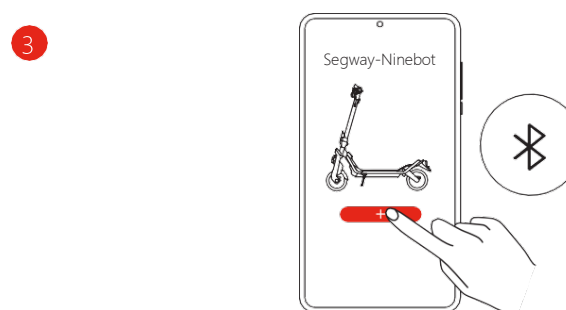


CZ Naskenujte QR kód zobrazený na palubní desce pomocí aplikace Segway-Ninebot nebo klepněte na „Vyhledat vozidlo“ a spárujte koloběžku se zobrazenou funkcí. Poté dokončete aktivaci podle pokynů.

Poznámka: Koloběžka SuperScooter je připojena k aplikaci Segway-Ninebot, když se rozsvítí symbol Bluetooth.

SK Naskenujte QR kód zobrazený na palubnej doske pomocou aplikácie Segway-Ninebot alebo klepnite na „Vyhľadať vozidlo“ a spárujte kolobežku so zobrazenou kolobežkou SuperScooter. Potom dokončite aktiváciu podľa pokynov.

Poznámka: Kolobežka SuperScooter je pripojená k aplikácii Segway-Ninebot, keď sa rozsvieti symbol Bluetooth.


4

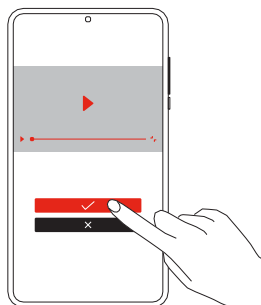

CZ Postupujte podle pokynů a podívejte se na video o bezpečné jízdě.

SK Postupujte podľa pokynov a pozrite si video o bezpečnej jazde.

5

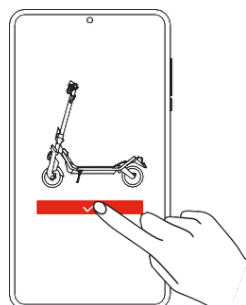


CZ Klepnutím aktivujete SuperScooter.

SK Klepnutím aktivujete SuperScooter.



Jak jezdit / Ako jazdiť

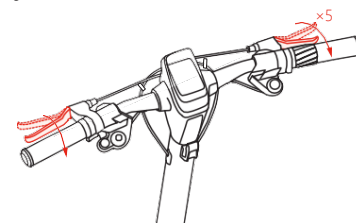

CZ Před jízdou nejprve rychle a poté pomalu sešlápněte brzdové páky, opakujte postup 5krát, abyste se ujistili, že brzdy správně fungují, a zkontrolujte stav baterie a tlak v pneumatikách!


SK Pred jazdou stlačte brzdové páky rýchlo a potom pomaly, opakujte 5-krát, aby ste sa uistili, že brzdy správne fungujú, a skontrolujte stav batérie a tlak v pneumatikách!

CZ Zapněte SuperScooter a zvolte rychlostní režim. Poznámka: Před jízdou si prosím zvolte rychlostní režim!


SK Zapnite SuperScooter a vyberte režim rýchlosti. Poznámka: Pred jazdou si vyberte režim rýchlosti!.

18

19

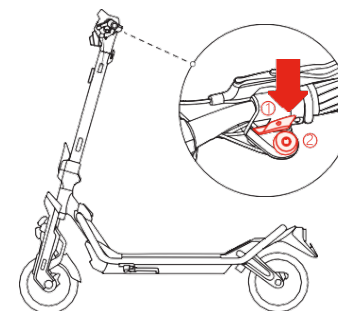

2

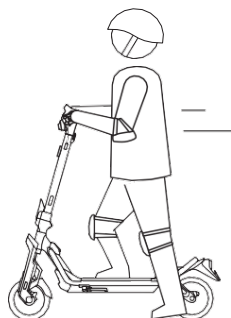


CZ Postavte se jednou nohou na stupátko a druhou nohou se odrazte, abyste začali klouzat.

SK Postavte sa jednou nohou na podnožku a druhou nohou sa odrazte, aby ste začali kĺzať.

CZ Položte obě nohy na stupáčku a stůjte stabilně. Otočením plynu zrychlíte. Poznámka: Startovací rychlost je 3 km/h. Startovací rychlost lze přizpůsobit pomocí aplikace Segway-Ninebot.


SK Položte obe nohy na stupáčku a stojte stabilne. Otočením plynu zrychlíte. Poznámka: Štartovacia rýchlosť je 3 km/h. Štartovaciu rýchlosť je možné prispôbiť pomocou apliká

3

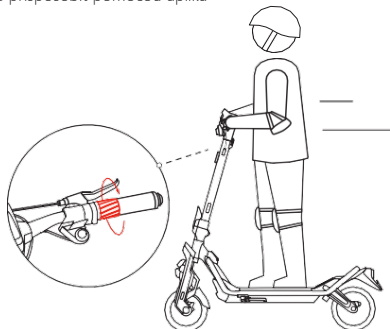

cie Segway-Ninebot.


4

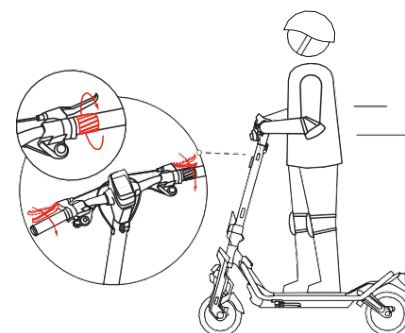

CZ Zpomalte uvolněním plynu a sešlápnutím brzdových pák.

SK Spomalte uvoľnením plynu a stlačením brzdových pák.

5

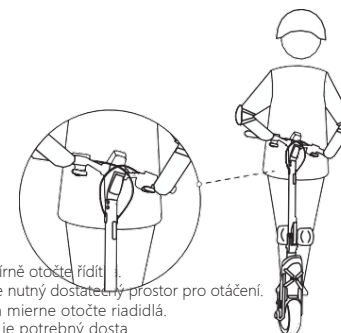


CZ Pro zatáčení posuňte tělo a mírně otočte řídítka.

\* Dávejte pozor na stav vozovky, je nutný dostatečný prostor pro otáčení.

SK Na zatáčanie pohnite telom a mierne otočte riadidlá.

\* Dávajte pozor na stav vozovky, je potrebný dost

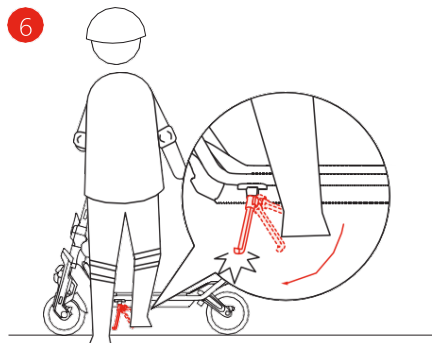


CZ Zastavte SuperScooter a položte stojánek.

SK Zastav SuperScooter a polož stojan.

CZ Pokud se nezletilí učí jezdit na tomto SuperScooteru, měli by být pod dohledem zákonných zástupců, aby se předešlo nehodám!


SK Keď sa maloletí učia jazdiť na tomto SuperScooteri, mali by byť počas celého procesu pod dohľadom zákonných zástupcov, aby sa predišlo nehodám!

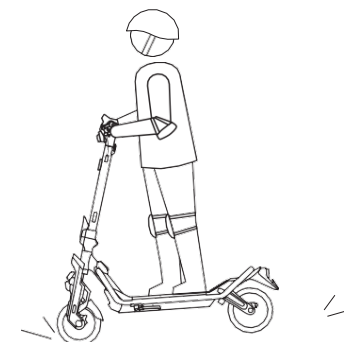

CZ Při prudkém brzdění může dojít k vážnému nebezpečí nebo zranění. Udržujte mírnou rychlost, snižte rychlost, posuňte těžiště těla dozadu a dávejte pozor na možná nebezpečí.

SK Pri prudkom brzdení môže dôjsť k vážnemu nebezpečenstvu alebo zraneniu. Udržujte miernu rýchlosť, znížte rýchlosť, posuňte ťažisko tela dozadu a dávajte si pozor na potenciálne nebezpečenstvá.

 Automatické světlo / Automatické svetlo

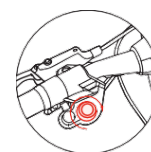

CZ Otočením levého ovládacího spínače přepnete do režimu automatických světlometů, poté se na obrazovce zobrazí „Automatické zapnutí světlometů“.

SK Otočením ľavého ovládacieho spínača prepnete do režimu automatických svetlometov, potom sa na obrazovke zobrazí „Automatické zapnutie svetlometov“



CZ V režime automatických svetlometov sa svetlomety zapínajú/vypínajú v závislosti od okolitého jasu.

SK V režime automatických svetlometov sa svetlomety zapínajú/vypínajú v závislosti od okolitého jasu



CZ \*Only for 060203PC, 060202G

Když je světlo je, shift je mezi Low Beam Mode a High Beam Mode s rychlostí: Speed ≤ 24.9 mph (40 km/h): Světelné vstupy Low Beam Mode;

Speed > 24.9 mph (40 km/h): Headlight enters High Beam Mode;

Decelerate to ≤ 24.9 mph (40 km/h);

SK \*Iba pre 060203PC, 060202G


Keď sú svetlomety zapnuté, prepínajú medzi režimom stretávacích svetiel a režimom diaľkových svetiel podľa rýchlosti:

Rýchlosť ≤ 40 km/h: Svetlomety prepnú do režimu stretávacích svetiel;

Rýchlosť > 40 km/h: Svetlomety prepnú do režimu diaľkových svetiel;


Spomalte na ≤ 40 km/h a svetlomety sa prepnú do režimu stretávacích svetiel za 3 sekundy.

 Tempomat (Pouze pro 060203PC, 060202G)/ Tempomat (iba pre 060203PC, 060202G)

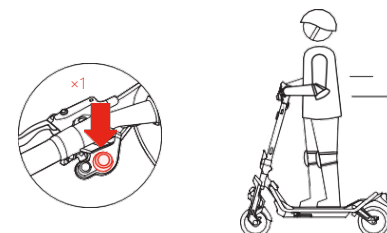


CZ Pokud je rychlost SuperScooteru ≥ 5 km/h, stisknutím levého ovládacího spínače aktivujete tempomat.

SK Keď je rýchlosť SuperScooteru ≥ 5 km/h, stlačte ľavý ovládací spínač, čím aktivujete tempomat.

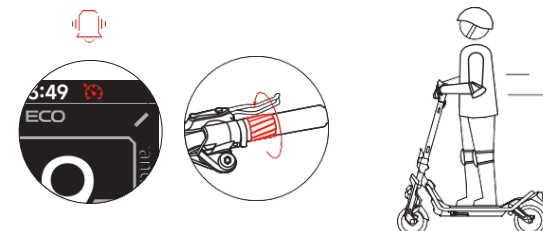

CZ Je-li tempomat zapnutý, bzučák vydá dvě krátká pípnutí a na obrazovce se rozsvítí ikona. SuperScooter pak pojede konstantní rychlostí a po uvolnění plynu nezpomalí.

SK Keď je tempomat zapnutý, bzučiak vydá dve krátke pípnutia a na obrazovke sa rozsvieti ikona. SuperScooter potom bude jazdiť konštantnou rýchlosťou a po uvoľnení plynu nebude spomaľovať

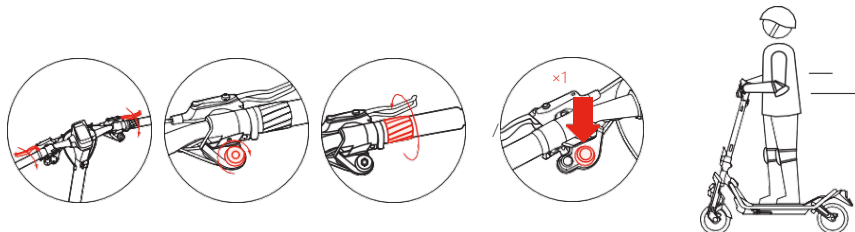

CZ Zatáhněte za brzdovou páku, otočte pravým ovládacím spínačem, po uvolnění znovu otočte plynem nebo znovu stiskněte levý ovládací spínač pro ukončení tempomatu.


SK Potiahnite brzdovú páku, otočte pravý ovládací spínač, po uvoľnení znova otočte plyn alebo znova stlačte ľavý ovládací spínač, čím ukončíte tempomat.



CZ Pokud je tempomat vypnutý, ikona na obrazovce zhasne a zobrazí se na obrazovce „Tempomat vypnutý“.  
Poznámka: SuperScooter nemůže tempomat aktivovat, pokud je rychlost nižší než 5 km/h.



SK Keď je tempomat vypnutý, ikona na obrazovke zhasne a na obrazovke sa zobrazí „Tempomat vypnutý“.  
Poznámka: SuperScooter nemôže aktivovať tempomat, ak je rýchlosť nižšia ako 5 km/h.

#### Automatické brždění v kopci / Automatické brzdenie v kopci /

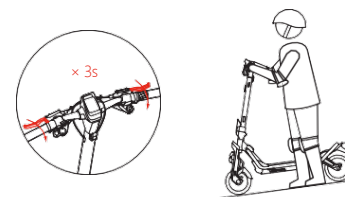


CZ Při zastavení ve stoupání nebo z kopce aktivujte funkci automatického udržení vozu do kopce zatažením brzdové páky na 3 sekundy. Na obrazovce se zobrazí „Auto Hold On“.

SK Pri zastavení na stúpaní alebo z kopca aktivujte automatické udržiavanie vozidla v kopci potiahnutím brzdovej páky na 3 sekundy, potom sa na obrazovke zobrazí „Auto Hold On“.

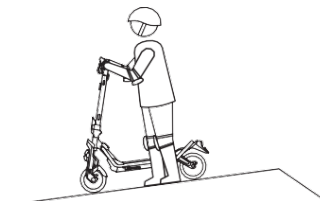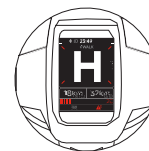

CZ Je-li zapnuto automatické udržování vozu v kopci, rychloměr zobrazí „H“ a hnací kolo se zablokuje, aby se zabránilo samovolnému rozjetí.


SK Keď je zapnuté automatické udržiavanie vozidla v kopci, na tachometri sa zobrazí „H“ a hnacie koleso sa zablokuje, aby sa zabránilo samovoľnému pohybu.

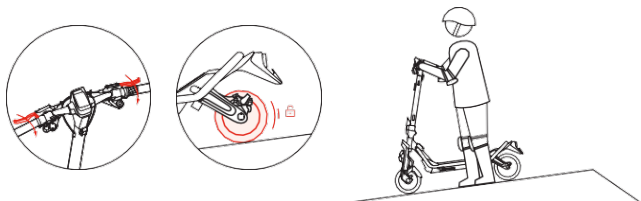

CZ Jezdec může znovu zatáhnout brzdovou páku pro ukončení automatického udržování rozjezdu do kopce, poté se na obrazovce zobrazí „Auto Hold Off“ a hnací kolo se odemkne.


SK Jazdec môže znova zatiahnuť brzdovú páku, aby ukončil automatické udržiavanie v kopci, potom sa na obrazovke zobrazí „Auto Hold Off“ a hnacie koleso sa odomkne.

#### Ultra Boost

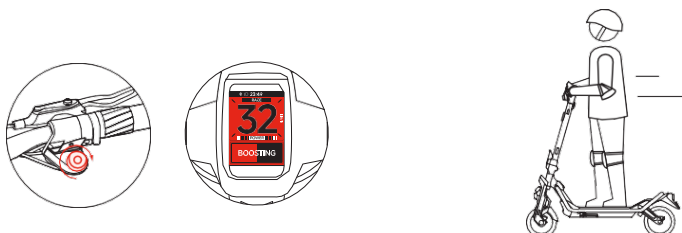


CZ V režimu RACE jednou stiskněte pravý ovládací spínač pro aktivaci Ultra Boost, poté se na palubní desce zobrazí „Ultra Boost Activated“ a ukazatel výkonu Ultra Boost.

SK V režime RACE raz stlačte pravý ovládací spínač, čím aktivujete Ultra Boost, potom sa na palubnej doske zobrazí „Ultra Boost Activated“ a ukazovateľ výkonu Ultra Boost.

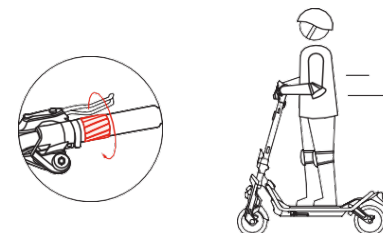

CZ Otočením plynu aktivujete Ultra Boost, poté se SuperScooter rozjede vpřed s extrémně silným zrychlením, přičemž energie Ultra Boost Power Bar se bude snižovat.

SK Otočením plynu aktivujete Ultra Boost, potom sa SuperScooter pohne dopredu s extrémne silným zrýchlením, pričom energia Ultra Boost Power Bar sa bude znižovať.

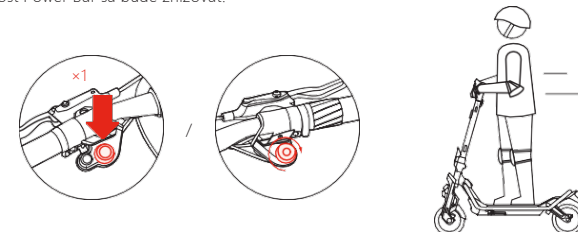


CZ Když dojde energie energetické tyčinky Ultra Boost, Ultra Boost se ukončí a můžete ho také ukončit stisknutím pravého ovládacího spínače nebo přepnutím do jiného rychlostního režimu.

SK Keď sa energia Ultra Boost Power Bar vyčerpá, Ultra Boost sa ukončí a môžete ho ukončiť aj stlačením pravého ovládacieho spínača alebo prepnutím do iného rýchlostného režimu.






## Nabíjení / Nabíjanie

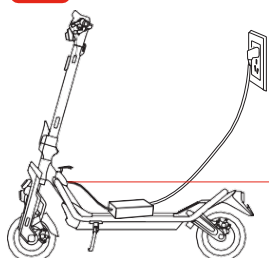


CZ nabíjecí port  
SK Nabíjací port



CZ Otevřete kryty nabíjecích portů..  
SK Otvorte kryty nabíjacích portov.

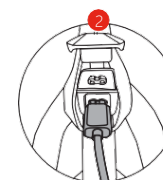

CZ Vložte nabíjecí zástrčku.  
SK Vložte nabíjaciu zástrčku.

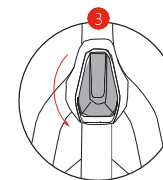

CZ Po dokončení zavřete kryty nabíjecích portů.  
SK Po dokončení zatvorte kryty nabíjacích portov.

CZ Váš SuperScooter je plně nabitý, když se LED dioda na nabíječe změní z červené (nabíjení) na zelenou (udržovací nabíjení).

SK Váš SuperScooter je úplne nabitý, keď sa LED dióda na nabíjačke zmení z červenej (nabíjanie) na zelenú (udržiavacie nabíjanie).

CZ Koloběžku SuperScooter nemusí být možné nabít, pokud je teplota baterie příliš vysoká nebo nízká. V takovém případě nechte koloběžku SuperScooter stát, dokud se teplota baterie nevrátí na pokojovou teplotu.

SK Kolobežku SuperScooter možno nebude možné nabiť, ak je teplota batérie príliš vysoká alebo nízka. V takom prípade nechajte kolobežku SuperScooter v pokoji, kým sa teplota batérie nevráti na izbovú teplotu.

CZ Pokud koloběžka není delší dobu zapnutá a její stav baterie je nízký, baterie se přepne do režimu spánku, aby se zabránilo jejímu nadměrnému vybití. Pokud k tomu dojde, koloběžku nelze zapnout. Nabíjejte ji tři sekundy, aby se baterie aktivovala.

SK Keď kolobežka nie je dlhší čas zapnutá a jej úroveň nabitia je nízka, batéria prejde do režimu spánku, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu. Ak sa tak stane, kolobežku nie je možné zapnúť. Nabíjajte ju tri sekundy, aby sa batéria aktivovala.

CZ · Nenabíjejte baterii, pokud je nabíjecí port, nabíječka baterie nebo napájecí kabel mokrý.

· Používejte pouze originální nabíječku baterií dodanou výrobcem. Nepoužívejte nabíječku od jiného produktu. · Nenabíjejte ani nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo jsou na ní vidět stopy vody. · Zavřete kryt nabíjecího portu, pokud baterii nenabíjíte. · Odpojte nabíječku ze zásuvky, pokud ji nepoužíváte. · Nenechávejte koloběžku během nabíjení bez dozoru.

SK · Nenabíjajte batériu, ak je nabíjací port, nabíjačka batérie alebo napájací kábel mokrý.

· Používajte iba originálnu nabíjačku batérie od výrobcu. Nepoužívajte nabíjačku od žiadneho iného produktu. · Nenabíjajte ani nepoužívajte batériu, ak je poškodená alebo ak sú na nej viditeľné stopy vody. · Zatvorte kryt nabíjacieho portu, keď batériu nenabíjate. · Odpojte nabíjačku, keď ju nepoužívate. · Nenechávajte kolobežku počas nabíjania bez dozoru.



CZ Pokud je nabití baterie pod 30 % a koloběžka není zapnutá po dobu přibližně 7 po sobě jdoucích dnů, baterie přejde do režimu spánku. Pokud k tomu dojde, koloběžku nelze zapnout. Pro aktivaci baterie ji prosím nabíjejte po dobu tří sekund.

SK Keď je nabitie batérie pod 30 % a kolobežka nie je zapnutá približne 7 po sebe nasledujúcich dní, batéria prejde do režimu spánku. Ak sa tak stane, kolobežku nie je možné zapnúť. Nabíjajte ju tri sekundy, aby sa batéria aktivovala

Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem / Riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom.



## Funkce aplikace / Funkcie aplikácie

CZ záznamy o jízdě

SK Záznamy o jazde

CZ Limit nabíjení a plánované nabíjení

SK Limit nabíjania a plánované nabíjanie

CZ Citlivost elektronické brzdy

SK Citlivosť elektronickej brzdy

CZ Počáteční rychlost

SK Štartovacia rýchlosť

CZ Rekuperace<sup>[1]</sup>

SK Rekuperácie<sup>[1]</sup>

CZ Přizpůsobení režimu jízdy

SK Prispôsobit' rýchlostného režimu




Segway-Ninebot  
A p l i k a c e

CZ Please customize more features via the Segway-Ninebot App.  
SK Prispôsobte si ďalšie funkcie prostredníctvom aplikácie Segway-Ninebot.

#### Oznámení o příchozím hovoru / Upozornenie na prichádzajúci hovor

CZ Povolte upozornění na příchozí hovory prostřednictvím aplikace Segway-Ninebot a povolte přístup ke kontaktům ve vašem mobilním telefonu.

SK Povoľte upozornenie na prichádzajúce hovory prostredníctvom aplikácie Segway-Ninebot a povoľte prístup ku kontaktom vo vašom mobilnom telefóne.

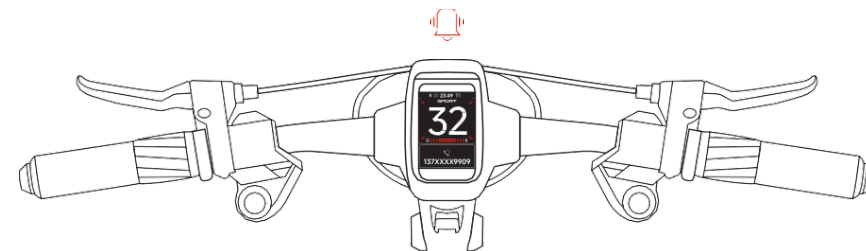

CZ Po připojení SuperScooteru k aplikaci Segway-Ninebot v zapnutém stavu se v případě příchozího hovoru na obrazovce zobrazí číslo a jméno volajícího a bzučák pípne každé 3 sekundy (po 3 pípnutích se zastaví). Pokud je příchozí hovor přijat nebo zavěšen mobilním telefonem, oznámení na obrazovce se také vypne.

SK Po pripojení SuperScooteru k aplikácii Segway-Ninebot v zapnutom stave sa pri prichádzajúcom hovore na obrazovke zobrazí číslo a meno volajúceho a bzučiak pípne každé 3 sekundy (zastaví sa po 3 pípnutiach). Ak je prichádzajúci hovor prijatý alebo ukončený cez mobilný telefón, upozornenie na obrazovke sa tiež ukončí.

#### Kódový zámek / Kódový zámok

CZ \*\*Zapněte/vypněte funkci CodeLock prostřednictvím aplikace Segway-Ninebot na domovské stránce > Další funkce > Funkce zamykání a vyberte možnost Digitální CodeLock nebo Geometrický CodeLock.


SK \*Zapnite/vypnite funkciu CodeLock prostredníctvom aplikácie Segway-Ninebot na domovskej stránke > Ďalšie funkcie > Funkcia uzamknutia a vyberte možnosť Digitálny CodeLock alebo Vzorový CodeLock.

## Zámek pomocí kombinace tlačítek / Zámok pomocou kombinácie tlačidiel




CZ Povolte funkci zamykání prostřednictvím aplikace Segway-Ninebot a nastavte heslo pro odemknutí pomocí kombinace.

SK Povolte funkciu uzamknutia prostredníctvom aplikácie Segway-Ninebot a nastavte heslo na odomknutie kombinácií.

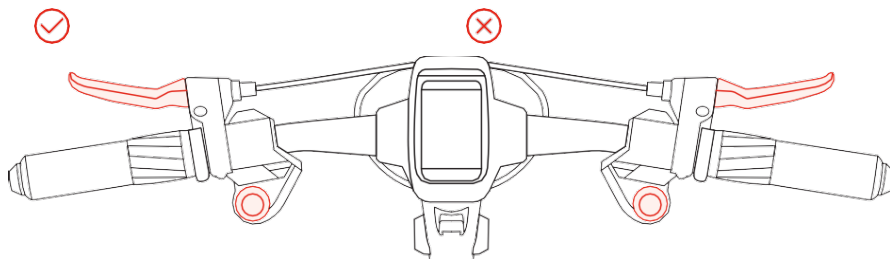

CZ Nastavte heslo 4–8 pomocí levé brzdové páky, pravé brzdové páky, levého ovládacího spínače a pravého ovládacího spínače. Zapněte SuperScooter a odemkněte jej pomocí tlačítek a spínačů.

SK Nastavte heslo 4—8 pomocou ľavej brzdovej páky, pravej brzdovej páky, ľavého ovládacieho spínača a pravého ovládacieho spínača. Zapnite SuperScooter a odomknite ho pomocou tlačidiel a spínačov.

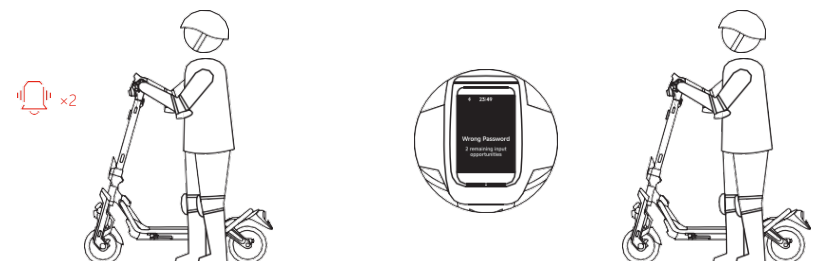

CZ Po zadání správného hesla se koloběžka automaticky zapne a bzučák vydá dvě krátká pípnutí. Pokud je zadané heslo nesprávné, na obrazovce se zobrazí „Chybné heslo“ a bzučák vydá dlouhé pípnutí. Poté musí jezdec zadat heslo znovu.


SK Po zadání správneho hesla sa kolobežka automaticky zapne a bzučiak vydá dve krátke pípnutia. Ak je zadané heslo nesprávne, na obrazovke sa zobrazí „Nesprávne heslo“ a bzučiak vydá dlhé pípnutie. Potom musí jazdec zadať heslo znova.

## Číselný zámek / Číselný zámok




CZ Povolte funkci zamykání prostřednictvím aplikace Segway-Ninebot a nastavte čtyřmístné heslo pro odemknutí. Poznámka: Heslo nesmí být příliš jednoduché, například „0000“ nebo „9999“.

SK Povolte funkciu uzamknutia prostredníctvom aplikácie Segway-Ninebot a nastavte 4-miestne heslo na odomknutie. Poznámka: Heslo nemôže byť príliš jednoduché, napríklad „0000“ alebo „9999“.

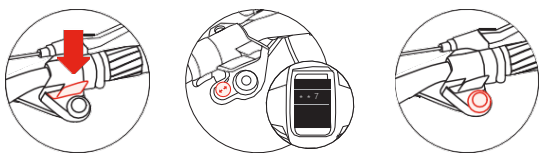


- CZ Stisknutím tlačítka napájení aktivujete palubní desku a poté zadejte heslo stisknutím spínače směrových světel. Číslo se zvýší o jednu s každým stisknutím tlačítka „→“ a sníží o jednu s každým stisknutím tlačítka „←“. Řidič musí stisknout levý ovládací spínač nebo jednou sešlápnout brzdovou páku, aby potvrdil každé zadané heslo, a otočením levého ovládacího spínače jej může zkontrolovat.
- SK Stlačením tlačidla napájania aktivujete palubnú dosku a potom zadajte heslo stlačením spínača smerových svetiel. Číslo sa zvýši o jedno pri každom stlačení tlačidla „→“ a zníži o jedno pri každom stlačení tlačidla „←“. Jazdec musí raz stlačiť ľavý ovládací spínač alebo stlačiť brzdovú páku, aby potvrdil každé zadané heslo, a otočením ľavého ovládacieho spínača môže skontrolovať zadané heslo.

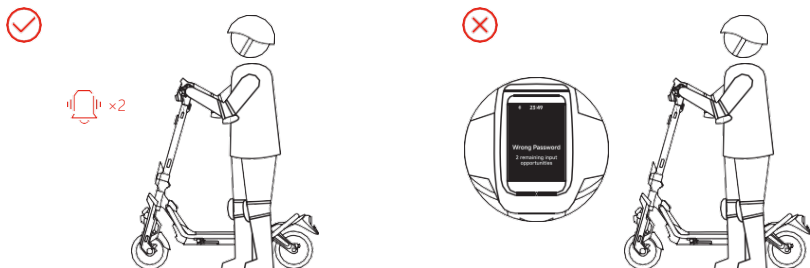


- CZ Po zadání správného hesla se koloběžka automaticky zapne a bzučák vydá dvě krátká pípnutí. Pokud je zadané heslo nesprávné, na obrazovce se zobrazí „Chybné heslo“ a zadané heslo a bzučák vydá dlouhé pípnutí. Poté musí jezdec zadat heslo znovu.
- SK Po zadání správneho hesla sa kolobežka automaticky zapne a bzučiak vydá dve krátke pípnutia. Ak je zadané heslo nesprávne, na obrazovke sa zobrazí „Nesprávne heslo“ a zadané heslo a bzučiak vydá dlhé pípnutie. Potom musí jazdec zadať heslo znova.

- CZ Poznámka: Můžete nastavit buď Pattern CodeLock, nebo Digital CodeLock. Pokud jezdec zadá nesprávné heslo třikrát po sobě, na obrazovce se zobrazí „Too Many Times Failure“ (Příliš mnoho chyb) a koloběžka se vypne. Pokud zadáte nesprávné heslo poctvrté, SuperScooter odešle upozornění.
- SK Poznámka: Môžete nastaviť buď Pattern CodeLock, alebo Digital CodeLock. Ak jazdec zadá nesprávne heslo trikrát po sebe, na obrazovke sa zobrazí „Too Many Times Failure“ (Príliš veľa zlyhaní) a kolobežka sa vypne. Ak zadáte nesprávne heslo štvrtýkrát, SuperScooter odošle upozornenie.


AirLock / AirLock



- CZ Povolte AirLock přes aplikaci Segway-Ninebot. (Nejprve nastavte Kódový zámek)
- SK Povolte AirLock cez aplikáciu Segway-Ninebot. (Nejprve nastavte Kódový zámok)

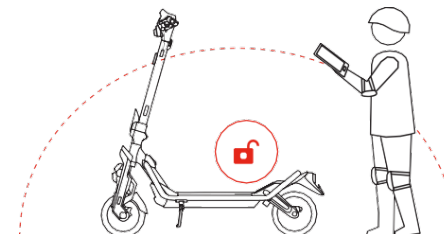


- CZ Když se jezdec s mobilním telefonem přiblíží ke koloběžce SuperScooter a vstoupí do dosahu Bluetooth signálu SuperScooter, koloběžka detekuje signál Bluetooth mobilního telefonu, připojí se k němu a poté koloběžku odemkne.
- SK Keď sa jazdec priblíži k SuperScooteru s mobilným telefónom a vstúpi do dosahu snímania Bluetooth SuperScooteru, SuperScooter detekuje a pripojí sa k signálu Bluetooth mobilného telefónu a potom SuperScooter odomkne.

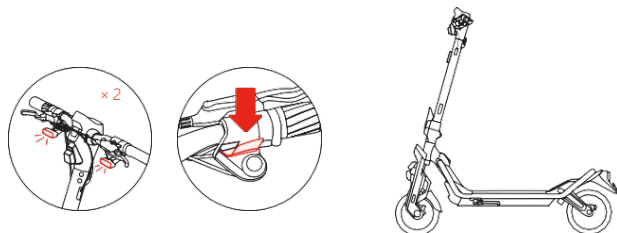


CZ Po odemknutí směrová světla dvakrát bliknou a jezdec se může po zapnutí SuperScooteru ihned rozjet.

SK Po odomknutí smerovky dvakrát bliknú a jazdec sa môže po zapnutí SuperScooteru ihneď odviez

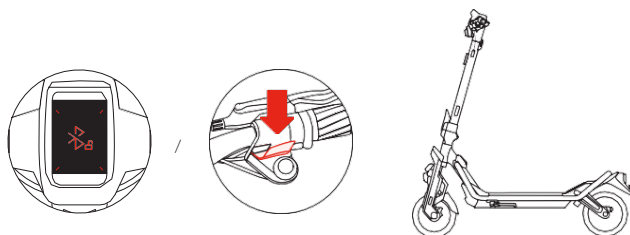

CZ Pokud SuperScooter není odemčený, směrová světla nebudou blikat. Pokud jezdec stiskl tlačítko napájení a na obrazovce se zobrazí „AirLock Failed“. Poté může jezdec stisknout tlačítko napájení a odemknout SuperScooter heslem.

SK Ak SuperScooter nie je odomknutý, smerovky nebudú blikať. Ak jazdec stlačil tlačidlo napájania a na obrazovke sa zobrazí „AirLock Failed“. Jazdec potom môže stlačením tlačidla napájania odomknúť SuperScooter heslom.

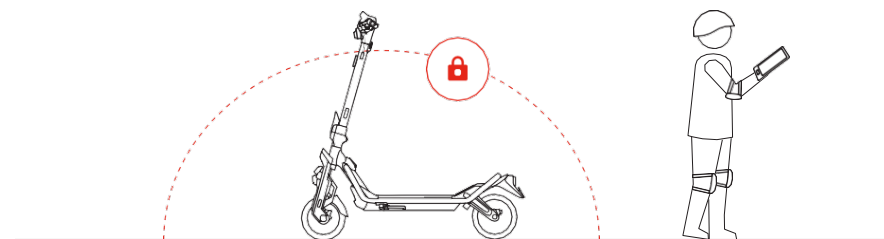

CZ Pokud po úspěšném odemknutí přes Airlock SuperScooter po dobu delší než 10 sekund nedokáže detekovat signál Bluetooth mobilního telefonu, automaticky se vypne a uzamkne.

SK Po úspešnom odomknutí cez Airlock, ak SuperScooter nedokáže detekovať signál Bluetooth mobilného telefónu dlhšie ako 10 sekúnd, SuperScooter sa automaticky vypne a uzamkne.


CZ **Poznámka:** V různých scénářích se může dosah snímání a citlivost odemykání u různých značek mobilních telefonů lišit.

SK **Poznámka:** V rôznych scénároch sa dosah snímania a citivosť odomykania rôznych značiek mobilných telefónov môže líšiť.

#### Upozornění na abnormální pohyb\*/ Upozornenie na abnormálny pohyb\*

CZ Upozornění na abnormální pohyb se automaticky zapne po aktivaci funkce zamykání prostřednictvím aplikace Segway-Ninebot. (Upozornění na abnormální pohyb lze v aplikaci Segway-Ninebot deaktivovat.)

SK Upozornenie na abnormálny pohyb sa automaticky zapne po aktivácii funkcie uzamknutia prostredníctvom aplikácie Segway-Ninebot. (Upozornenie na abnormálny pohyb je možné vypnúť prostredníctvom aplikácie Segway-Ninebot).

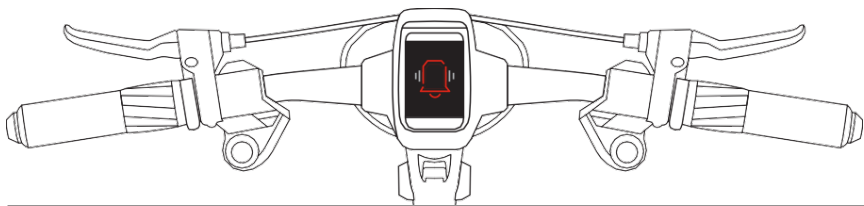

CZ Pokud koloběžka v zamčeném stavu detekuje abnormální pohyb, bzučák vydá upozornění po dobu 5 sekund (krátké upozornění každých 0,5 sekundy) a na obrazovce se zobrazí „Detekován abnormální pohyb“. Upozornění se zastaví, pokud po 5 sekundách nedojde k žádnému abnormálnímu pohybu, nebo se klakson spustí s maximální hlasitostí (dlouhé upozornění každých 0,5 sekundy), světla budou blikat a hnací kolo bude zamčené.

SK Ak kolobežka v uzamknutom stave zaznamená abnormálny pohyb, bzučiak vydá upozornenie na 5 sekúnd (krátke upozornenie každých 0,5 sekundy) a na obrazovke sa zobrazí „Zistený abnormálny pohyb“. Upozornenie sa zastaví, ak sa po 5 sekundách nezistí žiadny abnormálny pohyb, alebo klaksón začne upozorňovať na maximálnej hlasitosti (dlhé upozornenie každých 0,5 sekundy), pričom svetlá blikajú a hnacie koleso je zablokované.

#### CZ [1] Poznámky k funkci rekuperace energie:

Přehled funkcí: Nastavení úrovně „Rekuperace energie“ v aplikaci „Segway Ninebot“: Vypnuto/Silné/Nízké

1. Funkce rekuperace energie vozidla je ve výchozím nastavení vypnuta. Uživatelé mohou funkci rekuperace energie povolit nebo zakázat v aplikaci Segway-Ninebot.

2. Po povolení funkce rekuperace energie se tato funkce automaticky aktivuje uvolněním plynového pedálu během jízdy. Motor pak vytvoří zpětnou elektromotorickou sílu, která způsobí zpomalení vozidla a vytvoří citelný pocit zpomalení (jako pocit při stlačení brzdové páky). Intenzitu rekuperace energie lze nastavit na „Silnou“ nebo „Nízkou“. Při nastavení na „Silnou“ je zpomalení citelnější.

\*Bezpečnostní tipy:

a. Před použitím funkce rekuperace energie během jízdy si ji procvičte v bezpečném prostředí, dokud se neobeznámíte s její obsluhou a účinky. Upozorňujeme, že tato funkce může po uvolnění elektronického plynu poskytovat dodatečný odpor ke zpomalení vozidla, čímž doplňuje standardní mechanismy tření a brzdění. Proto musí uživatelé vozidlo správně ovládat a udržovat správnou rovnováhu pro bezpečnou jízdu.

b. Rekuperace energie je navržena tak, aby pomáhala brzdovému systému, nikoli jej nahrazovala. Když potřebujete bezpečně zastavit nebo zpomalit, použijte brzdu potažením brzdové páky.

c. Abyste předešli pádům, buďte při používání funkce rekuperace energie na sjezdových cestách nebo ve speciálních jízdních podmínkách mimořádně opatrní. Uvolnění elektronického plynu na sjezdovém svahu může stále způsobit zrychlení v důsledku gravitace a setrvačnosti. V důsledku zrychlení se rekuperace energie aktivuje současně a vytvoří zpomalovací sílu, která vyžaduje pečlivé udržování rovnováhy.

d. Funkce rekuperace energie se neaktivuje, když je vozidlo v režimu tempomatu. Po vypnutí tempomatu uvolnění plynového pedálu spustí rekuperaci energie (je-li již v aplikaci povolena), což způsobí výrazné snížení rychlosti.

e. Po povolení rekuperace energie zůstane povolena, dokud ji manuálně nevypnete prostřednictvím aplikace Segway-Ninebot. Funkce se automaticky nevypne v případě zastavení vozidla nebo poruchy baterie. Přístrojová deska vozidla nezobrazuje stav rekuperace energie; lze jej pouze zkontrolovat a nastavit (Vypnuto/Vysoké/Nízké) v aplikaci.

#### SK [1] Poznámky k funkcii rekuperácie energie:

Prehľad funkcii: Nastavenie úrovne „Rekuperácia energie“ v aplikácii „Segway-Ninebot“: Vypnuté/Silné/Nízke

1. Funkcia rekuperácie energie vozidla je predvolene vypnutá. Používatelia môžu funkciu rekuperácie energie povoliť alebo zakázať v aplikácii Segway-Ninebot.

2. Po povolení funkcie rekuperácie energie sa táto funkcia automaticky aktivuje uvoľnením plynového pedálu počas jazdy. Motor potom vytvorí spätnú elektromotorickú silu, ktorá spôsobí spomalenie vozidla a vytvorí citelný pocit spomalenia (ako pocit pri stlačení brzdovej páky). Intenzitu rekuperácie energie je možné nastaviť na „Silnú“ alebo „Nízku“. Pri nastavení na „Silnú“ je spomalenie citelnejšie.

\*Bezpečnostné tipy:

a. Pred použitím funkcie rekuperácie energie počas jazdy si ju precvičte v bezpečnom prostredí, kým sa neobeznámite s jej obsluhou a účinkami. Upozorňujeme, že táto funkcia môže po uvoľnení elektronického plynu poskytovať dodatočný odpor na spomalenie vozidla, čím dopĺňa štandardné mechanizmy trenia a brzdenia. Preto musia používatelia vozidlo správne ovládať a udržiavať správnu rovnováhu pre bezpečnú jazdu.

b. Rekuperácia energie je navrhnutá tak, aby pomáhala brzdovému systému, nie ho nahrádzala. Keď potrebujete bezpečne zastaviť alebo spomaliť, použite brzdu potiahnutím brzdovej páky.

c. Aby ste predišli pádom, buďte pri používaní funkcie rekuperácie energie na zjazdových cestách alebo v špeciálnych jazdných podmienkach mimoriadne opatrní. Uvoľnenie elektronického plynu na zjazdovom svahu môže stále spôsobiť zrychlenie v dôsledku gravitácie a zotrvačnosti. V dôsledku zrychlenia sa rekuperácia energie aktivuje súčasne a vytvorí spomaľovaciu silu, ktorá si vyžaduje starostlivé udržiavanie rovnováhy.


d. Funkcia rekuperácie energie sa neaktivuje, keď je vozidlo v režime tempomatu. Po vypnutí tempomatu uvoľnenie plynového pedálu spustí rekuperáciu energie (ak je už v aplikácii povolená), čo spôsobí výrazné zníženie rýchlosti.

e. Po povolení rekuperácie energie zostane povolená, kým ju manuálne nevypnete prostredníctvom aplikácie Segway-Ninebot. Funkcia sa automaticky nevypne v prípade zastavenia vozidla alebo poruchy batérie. Prístrojová doska vozidla nezobrazuje stav rekuperácie energie; je možné ho iba skontrolovať a nastaviť (Vypnuté/Vysoké/Nízke) v aplikácii.




## Apple Find My / Apple Find My

Přidat vozidlo do služby Najít (použijte metodu A nebo B) / Pridajte vozidlo do aplikácie Najst' (použijte metódu A alebo B)

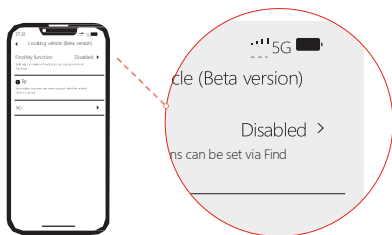

CZ Metoda A: Připojte vozidlo s aplikací Segway-Ninebot a povolte funkci Najít na domovské stránce > Další funkce > Ninebot Laboratory > Vyhledávání vozidla (Beta verze) > Povolit. Poté se automaticky přeskočí na aplikaci Najít. Klepněte na „+“ a poté na „Přidat další položku“, poté vyberte své vozidlo a postupujte podle pokynů k jeho spárování s aplikací Najít.


SK Metóda A: Pripojte vozidlo k aplikácii Segway-Ninebot a aktivujte funkciu Najst' na domovskej stránke > Ďalšie funkcie > Ninebot Laboratory > Lokalizácia vozidla (Beta verzia) > Povoľiť. Aplikácia potom automaticky preskočí na položku Najst'. Klepnite na „+“ a potom na „Pridať ďalšiu položku“, potom vyberte svoje vozidlo a postupujte podľa pokynov na jeho spárovanie s aplikáciou Najst'.

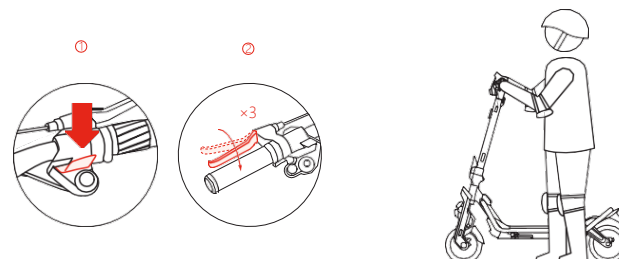

CZ Metoda B: Spustěte aplikaci Najít na iPhoneu nebo iPadu, klepněte na + a poté na Přidat další položku. Zapněte vozidlo a spárujte jej (odemknutě) s aplikací Apple Find My tak, že třikrát stisknete brzdovou páku, jednou stisknete tlačítko napájení, poté v aplikaci Najít vyberete vozidlo a podle pokynů na obrazovce jej spárujete s aplikací Najít.

SK Method B: Launch Find My App na iPhone alebo iPad, Tap + tento tap Add Other Item. Napájanie na vozidle, a pár vehiku (zlomený) s Apple Find My by squeezing brake lever tri časy, stláčajú power button once, potom vyberiete vozidlo v Find My App a nasleduje on-screen instructions to pair it s Find My.


RESET (použijte metodu A nebo B) / RESET (použijte metódu A alebo B)

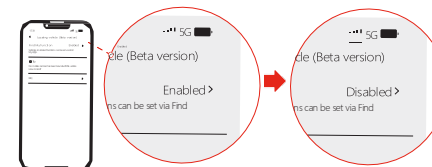

CZ Metoda A: Připojte vozidlo s Segway-Ninebot App, a špatnou Find My na domovské stránce > Moje Functions > Ninebot Laboratory > Lokating vehicle (Beta version) > Disable, bude ručně odstraněn váš automobil z Find My App.


SK Metóda A: Pripojenie vozidla s Segway-Ninebot App, a disable Find My na homepage > More Functions > Ninebot Laboratory > Locating vehicle (Beta version) > Disable, potom manuálne odovzdáte svoj vehicle z Find My App.



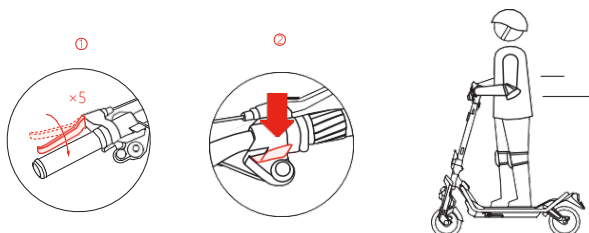

CZ Metoda B: Po zapnutí vozidla může majitel provést RESET pětnásobným stisknutím brzdové páky a jedním stisknutím tlačítka napájení v odemčeném stavu a poté ručně odebrat vozidlo z aplikace Najít. Po těchto krocích již majitel nemůže použít aplikaci Najít k nalezení tohoto vozidla.

SK Metóda B: Po zapnutí vozidla môže majiteľ dokončiť RESET 5-násobným stlačením brzdovej páky a jedným stlačením tlačidla napájania v odomknutom stave a potom manuálne odstrániť vozidlo z aplikácie Najst. Po týchto krokoch už majiteľ nemôže použiť aplikáciu Najst na nájdenie tohto vozidla.

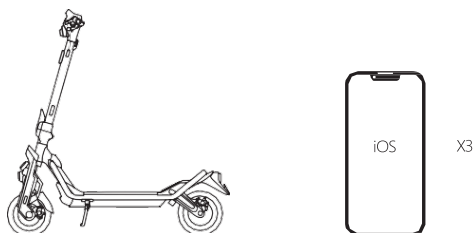


CZ \* Maximální počet připojených zařízení

SuperScooter lze připojit maximálně ke 3 zařízením iOS (se stejným účtem).

SK \* Maximálny počet pripojených zariadení

SuperScooter je možné pripojiť maximálne k 3 zariadeniam so systémom iOS (s rovnakým účtom).

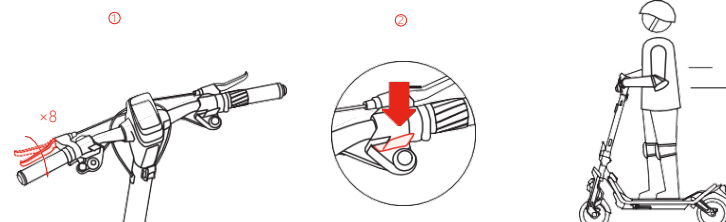


CZ \* Vyhledání sériového čísla (pouze pro zvláštní podmínky)

Každý uživatel systému iOS se může připojit k vozidlu pomocí aplikace Apple Find My a poté zkontrolovat sériové číslo vozidla osminásobným stisknutím brzdové páky a jedním stisknutím tlačítka napájení. Sériové číslo se zobrazí v aplikaci Apple Find My.

SK \* Vyhľadanie sériového čísla (len pre špeciálne podmienky)

Každý používateľ systému iOS sa môže pripojiť k vozidlu pomocou aplikácie Apple Find My a potom skontrolovať sériové číslo vozidla 8-krát stlačením brzdovej páky a jedným stlačením tlačidla napájania. Sériové číslo sa zobrazí v aplikácii Apple Find My.

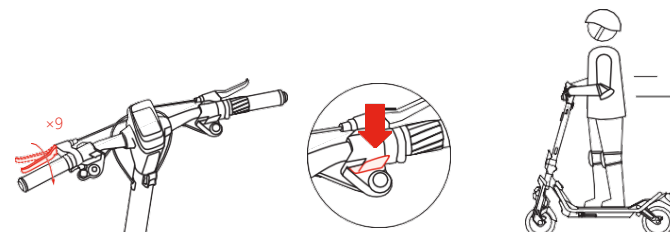


CZ \* Zapnutí a vypnutí funkce Najít můj maják

Napájení může funkce Najít můj maják zapnout devítinásobným stisknutím brzdové páky a jedním stisknutím tlačítka

FR \* Zapnutie a vypnutie funkcie Najst môj maják

Važná poznámka: Vozidlo môžete zapnúť alebo vypnúť deväťnásobným stlačením brzdovej páky a jedným stlačením

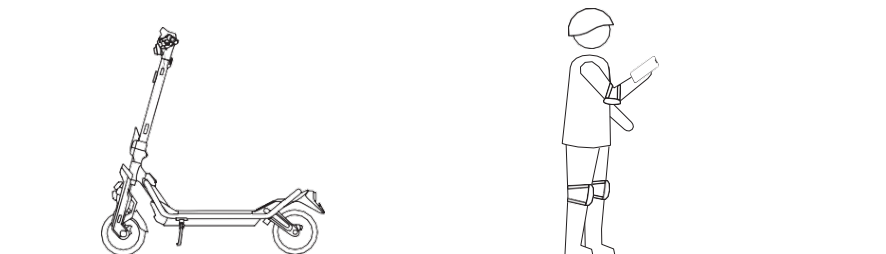

CZ \* Stav „V blízkosti“ a stav „Odděleno“

Pokud bylo vozidlo spárováno s aplikací Find My a majitel se po jízdě vzdálí od vozidla nebo vypne Bluetooth svého mobilního zařízení, vozidlo po krátké době automaticky přejde do stavu „V blízkosti“. Po delší době vozidlo přejde do stavu „Odděleno“. Když se majitel přiblíží k vozidlu s mobilním zařízením, Bluetooth zařízení se automaticky připojí k vozidlu a vozidlo přejde do stavu „Připojeno“. Pokud je vozidlo ve stavu „Odděleno“, může se k vozidlu připojit osoba, která není majitelem vozidla, prostřednictvím aplikace Find My a výše uvedeným způsobem zkontrolovat sériové číslo. Majitelé mohou vozidlo stále používat k nalezení vozidla pomocí aplikace Find My.

SK \* Stav „V blízkosti“ a stav „Oddelené“

Ak bolo vozidlo spárované s aplikáciou Find My a majiteľ sa po jazde vzdialí od vozidla alebo vypne Bluetooth svojho mobilného zariadenia, vozidlo po krátkom čase automaticky prejde do stavu „V blízkosti“. Po dlhšej dobe vozidlo prejde do stavu „Oddelené“. Keď sa majiteľ priblíži k vozidlu s mobilným zariadením, Bluetooth zariadenie sa automaticky pripojí k vozidlu a vozidlo prejde do stavu „Pripojené“. Ak je vozidlo v stave „Oddelené“, môže sa k vozidlu pripojiť osoba, ktorá nie je majiteľom vozidla, prostredníctvom aplikácie Find My a vyššie uvedeným spôsobom skontrolovať sériové číslo. Majitelia môžu vozidlo stále používať na nájdenie vozidla pomocou aplikácie Find My.

#### Aktualizace firmware / Aktualizácia Firmware



CZ Majitel může aktualizovat firmware po připojení SuperScooteru k aplikaci Segway-Ninebot. Osoby, které nejsou majitelem, nemají povolenou aktualizovat firmware.  
SK Majiteľ môže aktualizovať firmvér po pripojení SuperScooter k Segway-Ninebot App. . Osoby, ktoré nejsou majitelem, nemají povolenou aktualizovat firmware.



CZ Tento návod k aplikaci Apple Find My App si musí přečíst pouze uživatelé zařízení Apple.  
SK Tieto pokyny k aplikácii Apple Find My App si musia prečítať iba používatelia zariadení Apple.

CZ Použití odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby fungoval konkrétně s technologií uvedenou v odznaku, a byl výrobcem produktu certifikován tak, aby splňoval specifikace a požadavky síťového produktu Apple Find My. Společnost Apple nenesie odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

SK Používanie odznaku Works with Apple znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby fungoval špecificky s technológiou uvedenou v odznaku a bol výrobcom produktu certifikovaný tak, aby spĺňal špecifikácie a požiadavky siete Apple Find My. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho používanie, ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

CZ App Store, logo Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka společnosti Cisco a je používána na základě licence.

SK App Store, logo Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka spoločnosti Cisco a používa sa na základe licencie.



#### VAROVÁNÍ / VAROVANIE


CZ Před prvním použitím nabijte vozidlo a nafoukněte pneumatiky; před jízdou se ujistěte, že je baterie nabitá a tlak v pneumatikách dostatečný! (Doporučený tlak v pneumatikách: viz specifikace v návodu k použití)

SK Pred prvým použitím nabite vozidlo a nafúknite pneumatiky; pred jazdou sa uistite, že batéria je nabitá a tlak v pneumatikách je dostatočný! (Odporúčaný tlak v pneumatikách: pozri špecifikáciu v návode na použitie)




CZ Při jízdě vždy noste helmu, chrániče loktů a chrániče.

SK Pri jazde vždy noste prilbu, chrániče lakťov a chrániče nôh..

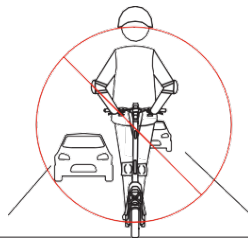


CZ NEJEZDĚTE po veřejných komunikacích, dálnicích ani silnicích, pokud místní zákony nebo předpisy nestanoví výjimky.

SK NEJAZDITE po verejných komunikáciách, diaľniciach ani rýchlostných cestách, pokiaľ miestne zákony alebo nariadenia neobsahujú výnimky.

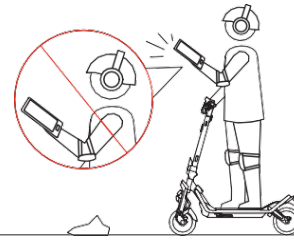


CZ Při jízdě na SuperScooteru NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefon ani nepoužívejte sluchátka.

SK Počas jazdy na SuperScooteri NEPOUŽÍVAJTE mobilný telefón ani nenoste slúchadlá.

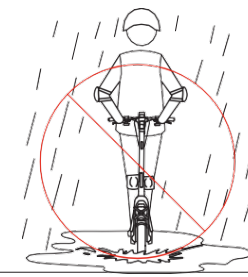

CZ NEJEZDĚTE na koloběžce v dešti. NEJEZDĚTE přes kaluže nebo jiné překážky.

SK NEJAZDITE na kolobežke v daždi. NEJAZDITE cez mláky alebo iné prekážky.

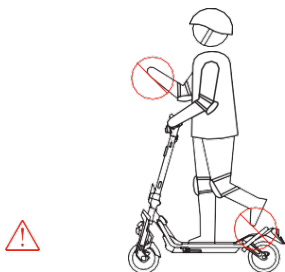

CZ NEJEZDĚTE na koloběžce pouze jednou nohou nebo jednou rukou.

SK N NEJAZDITE na kolobežke iba jednou nohou alebo jednou rukou.




CZ Při jízdě NENOSTE vysoké podpatky.

SK Pri jazde NENOSTE vysoké podpätky.



CZ NEPARKUJTE dlouhodobě pod širým nebem ani venku.

SK NEPARKUJTE dlhodobo na otvorenom priestranstve ani vonku.

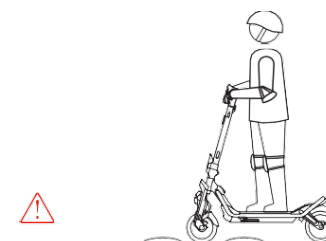


CZ Při projíždění zpomalovacích prahů nebo jiných nerovných povrchů udržíte rychlost mezi 5–10 km/h (3,1–6,2 mph).


SK Pri prechádzaní spomaľovacích prahov alebo iných nerovných povrchov udržiavajte rýchlosť medzi 5 – 10 km/h (3,1 – 6,2 mph)




CZ Používání stroje má za následek přenos vibrací po celém těle řidiče.  
SK Používanie stroja má za následok prenos vibrácií po celom tele vodiča.

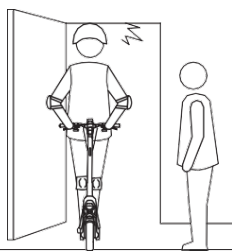


CZ Dávejte si pozor na hlavu při průchodu dveřmi.  
SK Pri prechádzaní dverami si dávajte pozor na hlavu.

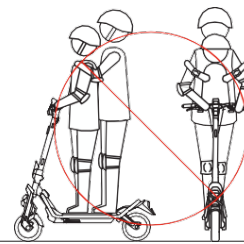


CZ NEVEZTE žádné cestující.  
SK NEPREPRAVUJTE žiadnych cestujúcich.

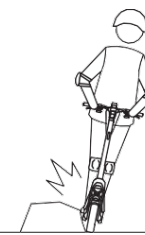


CZ Vyhňte se kontaktu pneumatiky/kola s překážkami.  
SK Zabráňte kontaktu pneumatiky/kolesa s prekážkami.

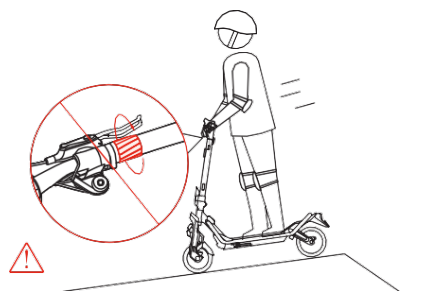


CZ Pozor! Při jízdě z kopce snižte rychlost.  
SK Pozor! Pri jazde z kopca znížte rýchlosť.

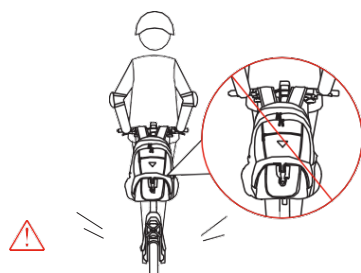


CZ NEPŘEVÁŽEJTE těžké předměty na řídítkách.  
SK NEPREVÁŽAJTE ťažké predmety na riadidlách.

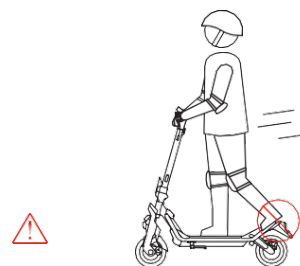


CZ Nenechávejte nohy na zadním blatníku.  
SK Nenechávajte nohy na zadnom blatníku.

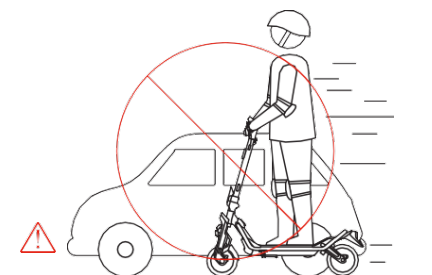


CZ Nepředjíždějte.  
SK Nepredbiehajte.

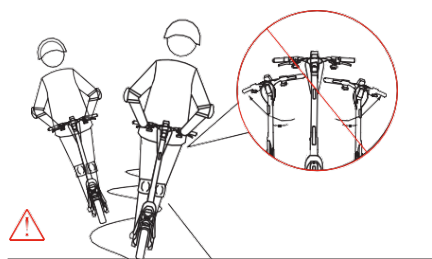


CZ Při jízdě vysokou rychlostí NEOTOČTE prudce řídítky.  
SK Počas jazdy vysokou rýchlosťou NEOTOČTE pákou prudko..

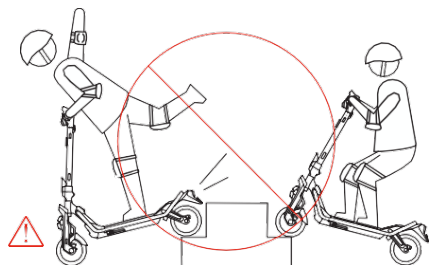

CZ NEJEZDĚTE do schodů a NESEĎTE po schodech ani nepřeskakujte překážky..  
SK NEJAZDZTE hore a dole schodmi ani neskáčte cez prekážky.

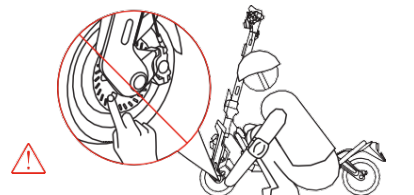


CZ Po jízdě se NEDOTÝKEJTE motoru náboje, protože se může zahřát.  
SK Po jazde sa NEDOTÝKAJTE motora náboja, pretože sa môže prehriať.

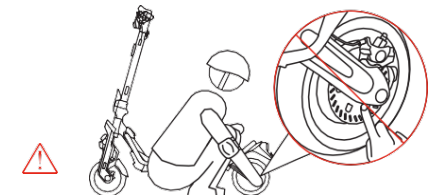

CZ NEDOTÝKEJTE SE kotoučové brzdy.  
SK NEDOTÝKAJTE SA kotúčovej brzdy.



## Skládání, rozkládání a přenášení / Skladanie, rozkladanie a prenášanie


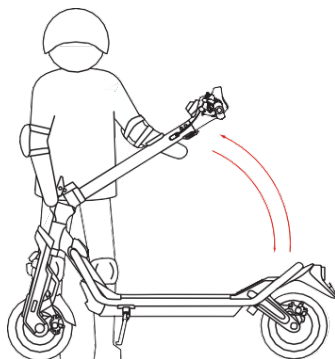


CZ Při skládání a rozkládání vždy držte řídítka, abyste zachovali stabilitu!

SK Pri skladaní a rozkladaní vždy držte riadidlá, aby ste zachovali stabilitu!

CZ Skládací  
západka

SK Skladacia  
západka

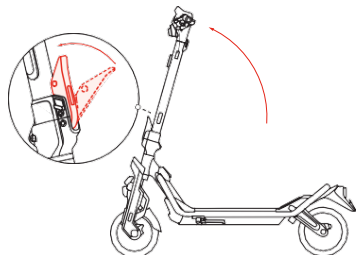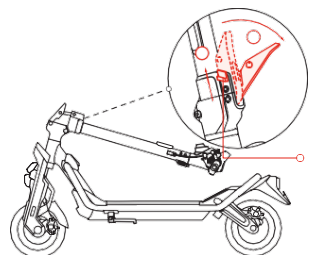


### Skládání / Skladanie

CZ Zvedněte skládací západku a otevřete páku rychloupínáku.  
Poté složte představec.

SK Zdvihnite sklopnú západku a otvorte páčku rýchloupínania.  
Potom zložte predstavec..



CZ Nebezpečí skřípnutí!  
SK Nebezpečenstvo  
privretia!

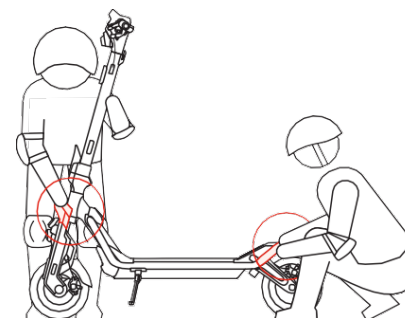

CZ Nebezpečí skřípnutí!  
SK Nebezpečenstvo  
privretia!

CZ V případě potřeby zvedněte spodní část přední vidlice a zadního podnožníku pro přenášení. Ujistěte se, že koloběžku přenášejí dva nebo více lidí.

SK V prípade potreby zdvihnite spodnú časť prednej vidlice a zadného podstavca pre prenášanie. Uistite sa, že kolobežku prenášajú dvaja alebo viacerí ľudia.

### Rozkládání / Rozkladanie


CZ Rozložte představec a zavřete rychloupínací páčku.

SK Rozložte predstavec a zatvorte páčku rýchloupínania.






## Huštění pneumatik / Hustenie pneumatík

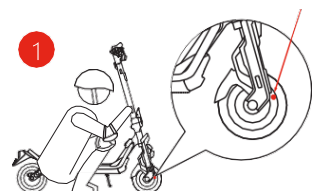

CZ Odšroubujte víčko ventilu.  
SK Odskrutkujte uzáver ventilu.

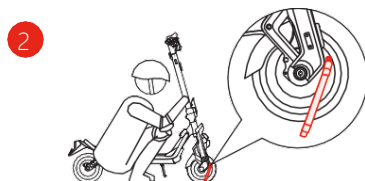

CZ Připojte prodloužení ventilků k ventilkům pneumatiky.  
SK Pripojte predĺženie ventilu k ventilu pneumatiky.

121




CZ Připojte pumpu pro nafouknutí pneumatiky.  
SK Pripojte pumpu na nafúknutie pneumatiky.

# SEGWAY

## GT3

### Produktový manuál

### 1 Diagram a funkce

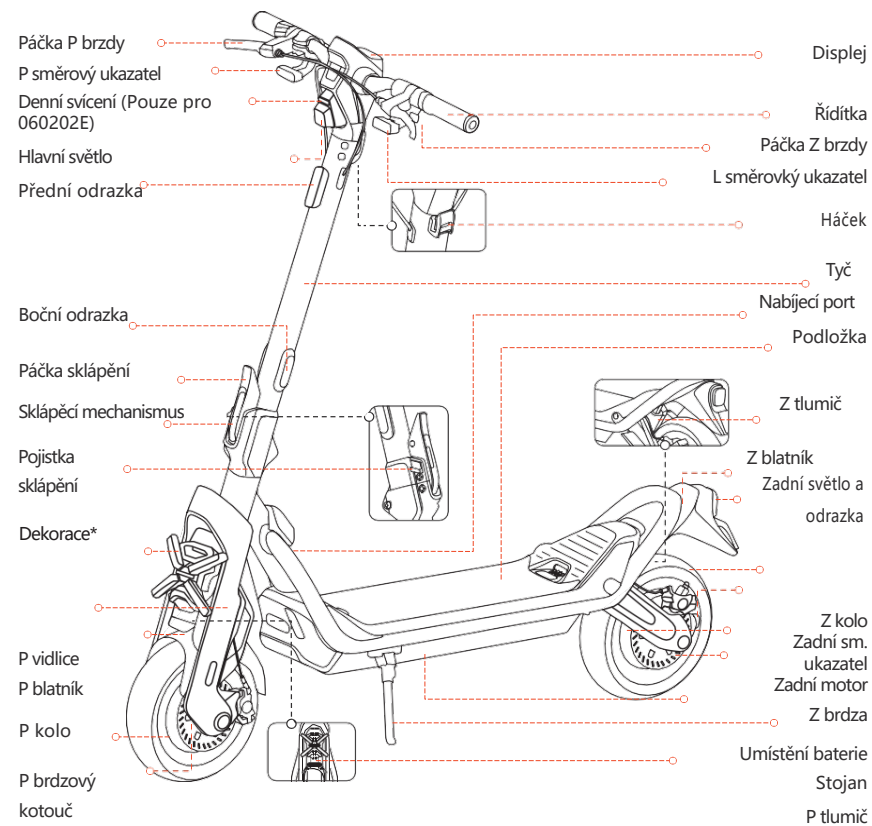


\* Dekorativní část: Jedná se o dekorativní část, nikoli o světlo, které lze rozsvítit.

EN


02

## Funkce řídítek

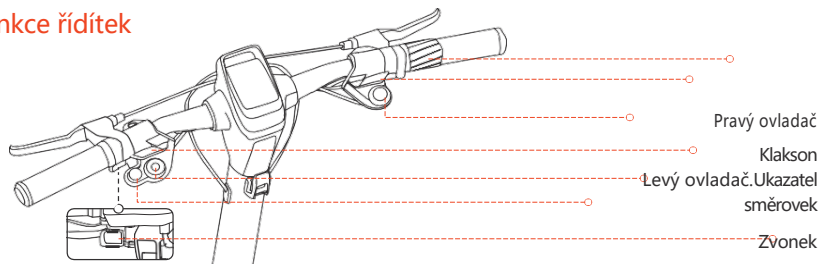

| Název                | Funkce                      | Operace                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tlačítko ZAP.        | Zap / Vyp                   | Stiskněte pro zapnutí, podržte pro vypnutí koloběžky                                                                                                                                                                                                                                    |
| Levý ovládací panel  | Přepíná režim světla        | Otáčením ve směru hodinových ručiček postupně přepínáte mezi režimy potkávacích světel, dálkových světel, automatických světlometů a VYPNUTO. Otáčením proti směru hodinových ručiček se vrátíte do předchozího režimu světla.                                                          |
|                      | Potvrdit heslo              | Po aktivaci funkce zamykání stiskněte levý ovládací spínač pro potvrzení každého zadaného hesla.                                                                                                                                                                                        |
| Pravý ovládací panel | Změna režimu jízdy          | Otočením spínače zkontrolujete zadaná hesla.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Aktivace Ultra boost režimu | Otáčením ve směru/proti směru hodinových ručiček přepínáte mezi režimy rychlosti. Když je koloběžka v RACE režimu, stiskněte pravý ovládací spínač pro aktivaci Ultra Boost. Po aktivaci stiskněte znovu nebo přepněte do jiného rychlostního režimu než RACE pro ukončení Ultra Boost. |
|                      | Přepnutí do režimu chůze    | Když koloběžka úplně zastaví, stiskněte a podržte pravý ovládací spínač pro přepnutí do režimu chůze. Opětovným stisknutím a podržením pravého ovládacího spínače se vrátíte do předchozího režimu rychlosti.                                                                           |
| Plyn                 | Zrychlení                   | Otočte pro zrychlení                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ukazatel směrovek    | Zap/vyp P a L směrovky      | Stiskněte tlačítko pro rozsvícení levého/pravého směrového signálu, poté směrový signál bliká, a dalším stisknutím tlačítka jej vypnete.                                                                                                                                                |
|                      | Zap/vyp výstražné směrovky  | Stiskněte a podržte tlačítko levého nebo pravého směrového světla pro zapnutí/vypnutí nouzových světel.                                                                                                                                                                                 |
| Tlačítko klaksonu    |                             | Stiskněte pro použití klaksonu                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zvonek               |                             | Stiskněte tlačítko pro použití zvonku.                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Displej

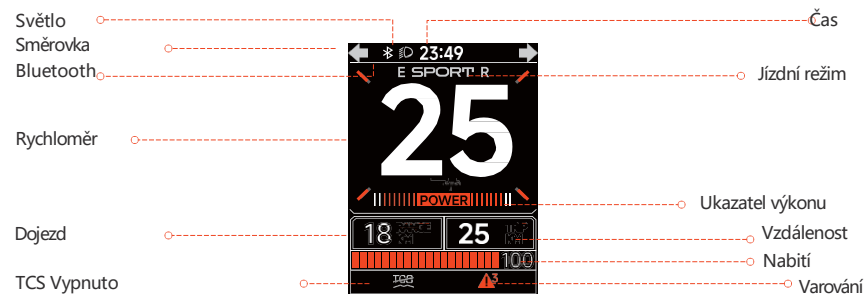

## Jízdní režimy <sup>[1]</sup>



[1] Maximální rychlost v režimech ECO, Sport a Race si můžete přizpůsobit pomocí aplikace Segway Mobility.

[2] Do režimu chůze můžete vstoupit pouze při úplném zastavení, přičemž se rozsvítí světlomety a zadní světla a nelze je vypnout.

[3] Ultra Boost můžete v závodním režimu aktivovat jedním stisknutím pravého ovládacího spínače. Extrémní akcelerační síla motoru se získá otočením plynu. Když se energie na řídící jednotce Ultra Boost vyčerpá, Ultra Boost se ukončí a můžete jej také ukončit stisknutím pravého ovládacího spínače nebo přepnutím do jiného rychlostního režimu.

| Název            | Symbol                     | Popis                                               |                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rychoměr         | 32                         | Zobrazuje aktuální rychlost                         |                                                                                                                                                     |
| Režim světel     | Potkávácí světla           |                                                     | Potkávácí světla                                                                                                                                    |
|                  | Dálková světla             |                                                     | Dálková světla.                                                                                                                                     |
|                  | Režim automatických světel |                                                     | Režim automatických světel je zapnutý<br>Světla se zapnou automaticky v závislosti na okolním světle. Funkci lze zrušit v aplikaci Segway Mobility. |
| Směrovky         | Levý směrový ukazatel      |                                                     | Levý směrový ukazatel je zapnutý                                                                                                                    |
|                  | Pravý směrový ukazatel     |                                                     | Pravý směrový ukazatel je zapnutý                                                                                                                   |
|                  | Rýstražný světla           |                                                     | Výstražná světla jsou zapnutá<br>Zvuk směrovek můžete vypnout v mobilní aplikaci Segway Mobility                                                    |
| Bluetooth        |                            | SuperScooter je připojen k aplikaci Segway Mobility |                                                                                                                                                     |
| Čas              | 23:49                      | Zobrazuje aktuální čas                              |                                                                                                                                                     |
| Ukazatel výkonu  |                            | Výstupní výkon motoru                               |                                                                                                                                                     |
| Zbývající dojezd | 18 km                      | Zbývající dojezd                                    |                                                                                                                                                     |

| Název                         | Symbol | Popis                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzdálenost                    | 52 km  | Ujezdá vzdálenost           | Lze přenastavit jako Odograf (ODO) v Segway Mobility App.                                                                                                                                                                                      |
| Nabití baterie                |        | Zbývající baterie           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| TCS (Traction Control System) |        | TCS je vypnuto              | Když je koloběžka v závodním režimu, systém TCS bude deaktivován. Systém TCS lze zapnout/vypnout pomocí aplikace Segway Mobility.                                                                                                              |
| Varování                      |        | SuperScooter vykazuje chybu | Informace o chybě a kód chyby se zobrazí na ovládacím panelu a poté se na ovládacím panelu zobrazí ikona varování s číslem chyby. Řešení naleznete v části Důležité informace s názvem Časté chyby a řešení.                                   |
| Připomínka kontroly tlaku     |        | Připomínka kontroly tlaku.  | Po propojení koloběžky SuperScooter s aplikací Segway-Ninebot se tento symbol rozsvítí každé 3 měsíce, aby uživatelé připomněli kontrolu tlaku v pneumatikách. Připomenutí tlaku v pneumatikách můžete deaktivovat v aplikaci Segway Mobility. |

## 2 Specifikace

|                  | Položka                     | Parametr                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Produkt Info     | Název                       | Segway SuperScooter GT3                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|                  | Model                       | 060202E                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 060202D                 |
|                  | L × W × H                   | Approx. 1375×680×1377 mm (54.1×26.8×54.2 in)                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|                  | L × W × H složený           | Approx. 1375×680×700 mm (54.1×26.8×27.6 in)                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|                  | Hmotnost                    | Approx. 39.5 kg (87.1 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| Jízdní požadavky | Max. náklad                 | 150 kg (330 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|                  | Doporučený věk              | 18—60 years old                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|                  | Požadovaná výška            | 160—200 cm (5.3—6.6 ft)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|                  | Základna                    | 1040 mm (40.9 in)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Výkon vozidla    | Světelná výška              | 183 mm (7.2 in)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|                  | P o h o n                   | Zadní                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|                  | Max. rychlost               | cca. 25 km/h (15.5 mph)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cca. 20 km/h (12.4 mph) |
|                  | Dojezd v režimech [1]       | ECO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cca. 95 km (59 miles)   |
|                  |                             | SPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cca. 75 km (46.6 miles) |
|                  |                             | RACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cca. 72 km (44.7 miles) |
|                  | Stoupání                    | cca. 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|                  | Připustný Terén             | Asfalt, rovný povrch, překážky < 3 cm (1.2 in); výmoly < 3 cm (1.2 in)                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|                  | Provozní teplota            | -10—40°C (14—104°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|                  | Skladovací okolní teplota   | -20—50°C (-4—122°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|                  | IP Rating                   | IPX6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|                  | Doba nabíjení               | 230 VAC/25°C: cca. 6±0.5h<br>115 VAC/25°C: cca. 7±0.5h                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| Baterie          | Nominal napětí              | 46.8 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|                  | Max. nabíjecí napětí        | 54.6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|                  | Nominální Energie           | 899 Wh                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|                  | Nominální kapacita          | 19.2 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|                  | Okolní teplota při nabíjení | 0—45°C (32—113°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|                  | Battery Management System   | Sledování doby nabíjení, inteligentní plánování nabíjení, monitorování stavu baterie, ochrana proti zkratu, ochrana proti nadproudu, teplotní ochrana, ochrana proti přebíjení, ochrana proti podpětí, ochrana proti nadměrnému vybití, nastavitelný limit nabíjení, voděodolná baterie IPX7Zadní motor |                         |
| Motor            | Typ motoru                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|                  | Nom. výkon                  | 700 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 W                   |
|                  | Max. výkon                  | 2400 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |

|           | Položka                  | Parametr                          |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------|
| Nabíječka | Model                    | V~50—60 Hz                        |
|           | Vstupní napětí           | 53.6 V 3.9 A                      |
|           | Max. výstup              | 53.6 V 1.3 A                      |
|           | Nominální výstup         | 70 W                              |
|           | Jmenovitý výstupní výkon | 11 palcové samoopravné pneumatiky |
| Pneu      | Typ pneu                 | 42—48 psi                         |
|           | Tlak pneu                | Guma                              |
|           | Material                 | Přední: dvojité hydraulické       |
|           |                          | Zadní: hydraulické                |
| Jiné      | Odpružení                | Přední: kotoučová brzda           |
|           |                          | Zadní: kotoučová brzda            |
|           | Brzdy                    |                                   |


[1] Dojezd rychlostních režimů: Testováno při jízdě s plně nabitou baterií, zatížení 75±5 kg (165±11 lbs), 25±5 °C (77±9 °F), při maximální rychlosti každého rychlostního režimu na asfaltu.

\* Mezi faktory, které ovlivňují dojezd, patří rychlost, počet startů a zastavení, okolní teplota atd.




## Produktový manuál

### 1 Diagram a funkcie

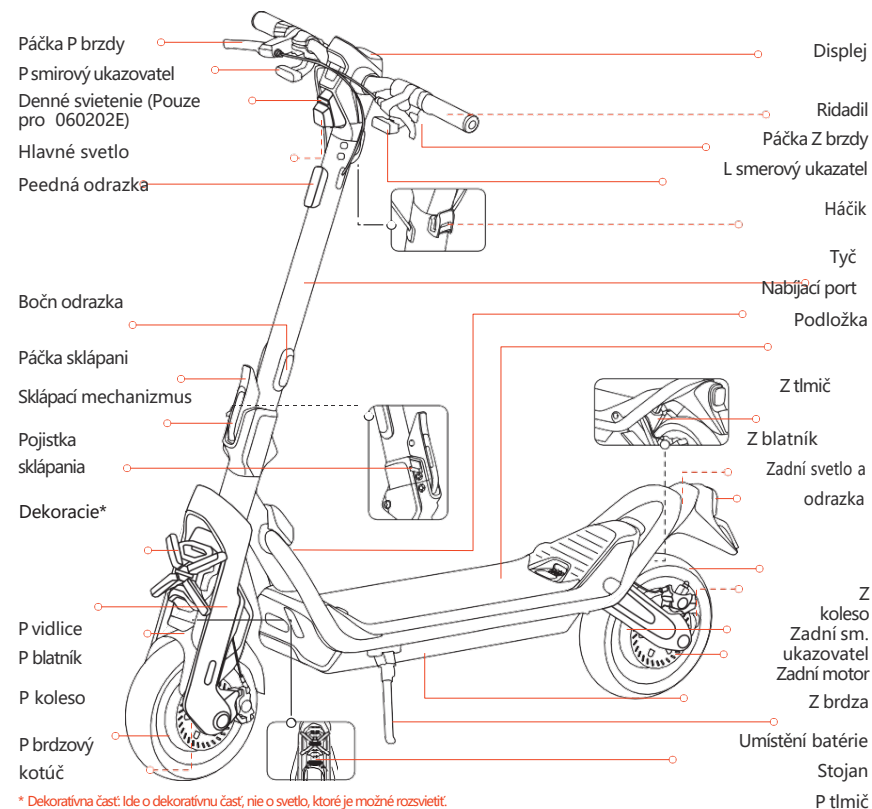


## Funkce riadiel

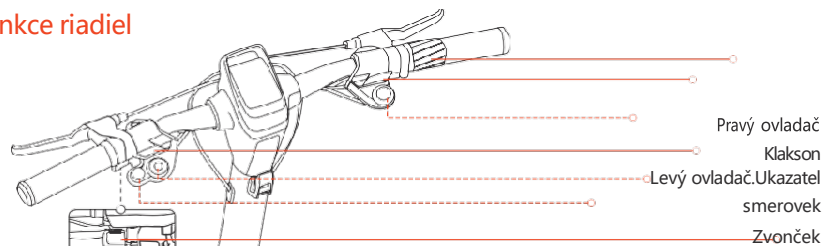

| Názov                | Funkcie                              | Operácie                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tlačidlo ZAP.        | Zap / Vyp                            | Stlačte pre zapnutie, podržte pre vypnutie kolobežky                                                                                                                                                                                                     |
| Ľavý ovládací panel  | Prepínací režim svetla               | Otáčaním v smere hodinových ručičiek postupne prepínate medzi režimami stretávacích svetiel, diaľkových svetiel, automatických svetlomietov a VYPNUTÉ. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek sa vrátite do predchádzajúceho režimu svetiel.           |
|                      | Potvrdiť heslo                       | Po aktivácii funkcie zamykania stlačte ľavý ovládací spínač pre potvrdenie každého zadaného hesla                                                                                                                                                        |
| Pravý ovládací panel | Zmena režimu jazdy                   | Otočením spínača skontrolujete zadané heslá.                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Aktivácia Ultra boost režimu         | Otáčaním v smere/proti smeru hodinových ručičiek prepínate medzi režimami rýchlosti. Keď je kolobežka v RACE režime, stlačte pravý ovládací spínač pre aktiváciu Ultra Boost. Po aktivácii stlačte znovu alebo prepnite do iného rýchlostného režimu ako |
|                      | Prepnutie do režimu chodze           | RACE pre ukončenie Ultra Boost. Keď kolobežka úplne zastaví, stlačte a podržte pravý ovládací spínač pre prepnutie do režimu chodze. Opätovným stlačením a podržaním praveho ovládacieho spínača sa vráti predchádzajúceho režimu rýchlosti.             |
| Plyn                 |                                      | Otočte pre zrýchlenie                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ukazovať smerovky    | Zrýchlenie<br>Zap/vyp P a L smerovky | Stlačte tlačidlo pre rozsvietenie ľavého/praveho smerového signálu, potom smerový signál bliká, a ďalším stlačením tlačidla ho vypnete.                                                                                                                  |
| Tlačítko             | Zap/vyp výstražné smerovky           | Stlačte a podržte tlačidlo ľavého alebo praveho smerového svetla pre zapnutie/vypnutie núdzových svetiel.                                                                                                                                                |
| klaksonu             |                                      | Stlačte pre použitie klaksonu                                                                                                                                                                                                                            |
| Zvonček              |                                      | Stlačte tlačidlo pre použitie zvončeka.                                                                                                                                                                                                                  |

## Displej

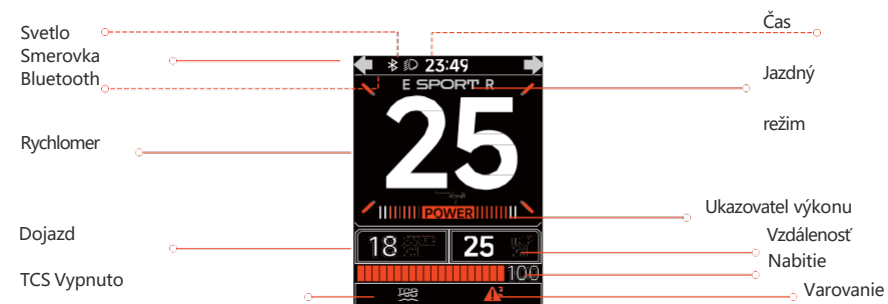


## Jazdné režimy <sup>[1]</sup>



Max. rýchlosť  
5 km/h

Asistovaný režim pro tlačenie

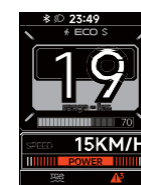

Max. rýchlosť  
15 km/h  
Dlhší dojazd



Max.  
rýchlosť  
25 km/h  
Vyšší výkon



Max. rýchlosť  
25 km/h  
Jízdní zážitek

[1] Maximálnu rýchlosť v režimoch ECO, Sport a Race si môžete prispôsobiť pomocou aplikácie Segway Mobility.  
[2] Do režimu chodze môžete vstúpiť iba pri úplnom zastavení, pričom sa rozsvietia svetlomiety a zadné svetlá a nie je možné ich vypnúť.  
[3] Ultra Boost môžete v závodnom režime aktivovať jedným stlačením praveho ovládacieho spínača. Extrémna akceleračná sila motora sa získa otočením plynu. Keď sa energia na nadiacej jednotke Ultra Boost vyčerpá, Ultra Boost sa ukončí a môžete ho tiež ukončiť stlačením praveho ovládacieho spínača alebo prepnutím do iného rýchlostného režimu.

EN

| Názov             |                             | Symbol | Popis                                                |                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rýchľmer          |                             |        | Zobrazuje aktuálnu rýchlosť                          |                                                                                                            |
| Režim svetiel     | Potkávacia svetla           |        | Stretávacie svetla                                   |                                                                                                            |
|                   | Ďalšia svetla.              |        | Dálková svetla.                                      |                                                                                                            |
|                   | Režim automatických svetiel |        | Režim automatických svetiel je zapnutý               | Svetla se zapnou automaticky v závislosti na okolním světle. Funkci lze zrušit v aplikaci Segway Mobility. |
| Smerovky          | Levý směrový ukazatel       |        | Ľavý smerový ukazovateľ je zapnutý                   | Zvuk směrovek můžete vypnout v mobilní aplikaci Segway Mobility                                            |
|                   | Pravý směrový ukazatel      |        | Pravý smerový ukazovateľ je zapnutý                  |                                                                                                            |
|                   | Výstražný světla            |        | Výstražná svetla jsou zapnutá                        |                                                                                                            |
| Bluetooth         |                             |        | SuperScooter je pripojen k aplikácii Segway Mobility |                                                                                                            |
| Čas               |                             |        | Zobrazuje aktuálny čas                               |                                                                                                            |
| Ukazovatel výkonu |                             |        | Výstupný výkon motoru                                |                                                                                                            |
| Zbývajúcí dojazd  |                             |        | Zbývajúci dojazd                                     |                                                                                                            |

| Názov                         | Symbol | Popis                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzdialenosť                   |        | Ujezdá vzdialenosť          | Ide nastaviť ako Odograf (ODO) v Segway Mobility App.                                                                                                                                                                                                  |
| Nabitie batérie               |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TCS (Traction Control System) |        | Zostávajúce batérie         | Keď je kolobežka v závodnom režime, systém TCS bude deaktivovaný. Systém TCS je možné zapnúť/vypnúť pomocou aplikácie Segway Mobility.                                                                                                                 |
| Varovanie                     |        | SuperScooter vykazuje chybu | Informácie o chybe a kód chyby sa zobrazia na ovládacom paneli a potom sa na ovládacom paneli zobrazí ikona varovania s číslom chyby. Riešenie nájdete v časti Dôležité informácie s názvom Časté chyby a riešenia.                                    |
| Pripomenka kontroly tlaku     |        | Pripomenka kontroly tlaku.  | Propojenie kolobežky SuperScooter s aplikáciou Segway-Ninebot sa s týmto symbolom rozsvieti každé 3 mesiace, aby užívateľovi pripomenul kontrolu tlaku v gumatikách. Pripomenutie tlaku v pneumatikách môžete deaktivovať v aplikácii Segway Mobility. |



## 2 Specifikácie

|                   | Polož                         | Parametr                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Produkt Info      | Názov                         | Segway SuperScooter GT3                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|                   | Model                         | 060202E                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 060202D                 |
|                   | L × W × H                     | cca. 1375×680×1377 mm (54.1×26.8×54.2 in)                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|                   | L × W × H zložený             | cca. 1375×680×700 mm (54.1×26.8×27.6 in)                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| Jazdné požiadavky | Hmotnosť                      | cca. 39.5 kg (87.1 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|                   | Max. náklad                   | 150 kg (330 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|                   | Odporúčaná vek                | 18—60 years old                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|                   | Odporúčaná výška<br>Zakladňa  | 160—200 cm (5.3—6.6 ft)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| Výkon vozidla     | Svetlá výška                  | 1040 mm (40.9 in)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|                   |                               | 183 mm (7.2 in)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|                   | P o h o n                     | Zadný                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|                   | Max. rýchlosť                 | cca. 25 km/h (15.5 mph)                                                                                                                                                                                                                                                                              | cca. 20 km/h (12.4 mph) |
|                   | Dojazd v režimoch [1]         | ECO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cca. 95 km (59 miles)   |
|                   |                               | SPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cca. 75 km (46.6 miles) |
|                   |                               | RACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cca. 72 km (44.7 miles) |
|                   | Stoúpanie                     | cca. 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|                   | Pripustný Terén               | Asfalt, rovný povrch, prekážky < 3 cm (1.2 in); výmoly < 3 cm (1.2 in)                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|                   | Prevádzková teplota           | -10—40°C (14 —104°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|                   | Skladovacia okolitá teplota   | -20—50°C (-4 —122°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|                   | IP Rating                     | IPX6                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|                   | Doba nabíjanie                | 230 VAC/25°C: cca. 6±0.5h<br>115 VAC/25°C: cca. 7±0.5h                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Batérie           | Nominal napätie               | 46.8 V                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|                   | Max. nabíjacie napätie        | 54.6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|                   | Nominálna Energie             | 899 Wh                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|                   | Nominálna kapacita            | 19.2 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|                   | Okolité teplota pri nabíjanie | 0—45°C (32—113°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|                   | Battery Management System     | Sledovanie doby nabíjania, inteligentné plánovanie nabíjania, monitorovanie stavu batérie, ochrana proti skratu, ochrana proti nadprúdu, teplotná ochrana, ochrana proti prebíjaniu, ochrana proti podpätiu, ochrana proti nadmernému vybitiu, nastaviteľný limit nabíjania, vodeodolná batéria IPX7 |                         |
| Motor             | Typ motoru                    | Zadný motor                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|                   | Nom. výkon                    | 700 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 W                   |
|                   | Max. výkon                    | 2400 W                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |

|           | Položka                  | Parametr                          |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------|
| Nabíjačka | Model                    | V~50—60 Hz                        |
|           | Vstupní napätie          | 53.6 V 3.9 A                      |
|           | Max. výstup              | 53.6 V --- 1.3 A                  |
|           | Nominálny výstup         | 70 W ---                          |
|           | Jmenovitý výstupní výkon | 11 palcové samoopravné pneumatiky |
| Pneu      | Typ pneu                 | 42—48 psi                         |
|           | Tlak pneu                | Guma                              |
|           | Material                 | Predné: dvojité hydraulické       |
| Iné       | Odpuzenie                | Zadní hydraulické                 |
|           |                          | Predné hydraulické                |
|           | Brzdy                    | Predná kotúčová                   |
|           |                          | Zadná kotúčová                    |

[1] Dojazdy rýchlostných režimov: Testované pri jazde s plne nabitou batériou, zaťaženie 75±5 kg (165±11 lbs), 25±5 °C (77±9 °F), pri maximálnej rýchlosti každého rýchlostného režimu na asfalte.

\* Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú dojazd, patrí rýchlosť, počet štartov a zastavení, okolitá teplota atď.

# SEGWAY

**GT3**

**Důležité informace**  
(evropský region)

## Vítejte

Děkujeme, že jste si vybrali produkt řady Segway SuperScooter (dále jen SuperScooter)!

Abyste si mohli užívat mnoho funkcí svého SuperScooteru a používat ho bezpečně pro sebe i ostatní, musí si uživatel přečíst a

dodržovat tyto pokyny. Zejména se soustředit na odstavce označené "**Pozor**" a  "**Varování**". Uživatel si musí také přečíst a dodržovat provozní a/nebo bezpečnostní upozornění a pokyny, které mu výrobce a/nebo společnost Segway sdělí jinými způsoby (například prostřednictvím aplikace produktu nebo e-mailů). Upozorňujeme, že uživatelská příručka a další komunikace od výrobce a/nebo společnosti Segway neposkytují vyčerpávající seznam všech rizik spojených s touto koloběžkou SuperScooter. Uživatel by měl při jízdě a/nebo používání této koloběžky SuperScooter vždy používat svůj zdravý rozum a nejlepší úsudek.

**Důležité!** Pečlivě si jej přečtěte a uschovejte si jej pro budoucí použití, kdykoli jej budete považovat za potřebný. Více informací naleznete na [www.segway.com](http://www.segway.com).



**Varování** Abyste snížili rizika vyplývající z užívání produktu, přečtěte si tento manuál.

## CZ\_Obsah

|    |                              |     |
|----|------------------------------|-----|
| 1  | Bezpečnost jízdy.....        | 068 |
| 2  | Údržba.....                  | 071 |
| 3  | Doporučený plán údržby ..... | 074 |
| 4  | Vysvětlení značek.....       | 079 |
| 5  | Certifikace.....             | 081 |
| 6  | Ochranná známka.....         | 083 |
| 7  | Selhání a řešení.....        | 084 |
| 8  | Schéma zapojení.....         | 085 |
| 9  | Záruka.....                  | 086 |
| 10 | Právní ujednání.....         | 086 |
| 11 | Kontakt.....                 | 088 |

Obrázky jsou pouze ilustrační, skutečný produkt se může lišit

## 1 Bezpečnost jízdy

- Varování: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem. Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit. Zařízení je určeno k použití s nabíječkou baterií dodanou s tímto spotřebičem.
- Toto vozidlo je osobní elektrická koloběžka s čistě elektrickým pohonem. Produkt je určen pouze k rekreaci. Není určen k přepravě. Než se naučíte jízdní dovednosti, je nutné je procvičit. Ani Ninebot (Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. nebo její dceřiné společnosti a přidružené společnosti), ani Segway Inc. (dále souhrnně jen Segway) nenesou odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nezkoušeností řidiče nebo nedodržením pokynů v uživatelských materiálech.
- Věnujte čas naučení se základů praxe, abyste předešli vážným nehodám. Pamatujte, že stejně jako u jakéhokoli dopravního prostředku, kdykoli jedete na SuperScooteru, riskujete zranění nebo smrt v důsledku ztráty kontroly, kolizi a pádu. Riziko můžete snížit dodržováním všech pokynů a varování v této příručce, ale nemůžete všechna rizika zcela vyloučit.
- Tuto koloběžku SuperScooter mohou používat děti starší 14 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo pokud dostaly pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Koloběžka SuperScooter obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte plastový obal mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení. Udržujte malé děti v dostatečné vzdálenosti od koloběžky SuperScooter.
- Přečtěte si návod k obsluze a řídte koloběžku SuperScooter opatrně. Koloběžku SuperScooter byste měli obsluhovat až poté, co pochopíte a budete je dodržovat. NEPOKOUŠEJTE SE jezdit na koloběžce SuperScooter, pokud nejste schopni řídit podle pokynů v této příručce, nebo riskujete vážné zranění nebo smrt.
- NEDOVOLTE nikomu řídit vaši koloběžku SuperScooter samostatně, pokud si pečlivě nepřečetl tuto příručku. Bezpečnost nových jezdců je vaší odpovědností. Pomáhejte novým jezdcům, dokud si nebudou zvyklí na základní ovládání SuperScooteru, a ujistěte se, že každý nový jezdec nosí helmu a další ochranné pomůcky.
- Stejně jako u jiných vozidel vyžaduje vyšší rychlost delší brzdnou dráhu. Prudké zrychlení nebo brzdění na hladkém povrchu může vést k prokluzování kol a kolizím.
- V každém případě předvídejte svou trajektorii a rychlost a zároveň respektujte pravidla silničního provozu, pravidla chodníku a nejzranitelnější místa.
- Nejezděte v tmavých místech.
- Kontaktujte svého prodejce, aby vás mohl odkázat na vhodnou výcvikovou organizaci.
- Toto vozidlo není určeno pro akrobatické použití.
- Pravidelně kontrolujte napnutí různých šroubových prvků, zejména os kol, skládacího systému, systému řízení a brzdové hřídele

### Kontrolní seznam před jízdou a příprava na jízdu

- Je nutné zkontrolovat, zda je systém řízení správně seřízen, zda jsou všechny spojovací prvky (například skládací systém) správně utaženy a nejsou zlomené a zda jsou brzdy a kola v dobrém stavu.
- Matice a další upevňovací prvky mohou být po jízdě uvolněné. Pravidelně je kontrolujte.
- Při jízdě vždy noste vhodnou obuv, oblečení a ochranné pomůcky. Ochranné pomůcky zahrnují použití helmy, chráničů kolen a loktů. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou helmu, která správně padne s nasazeným podbradníkovým páskem a chrání zadní část hlavy. Odstraňte nebo zavažte cokoli volného (např. oblečení, vlasy, šperky atd.), co by se mohlo zachytit v pohyblivých částech.
- NEZAPNUTÍTE SuperScooter, pokud není zaparkován na rovném povrchu.
- NEPŘEVÁŽEJTE předměty na řídítkách. Jakékoli zatížení připevněné k řídítkům ovlivní stabilitu vozidla.
- Před prvním použitím si prosím zakupte mechanický zámek.

### VAROVÁNÍ

Pokud je koloběžka SuperScooter poškozená, přestaňte ji používat. Ujistěte se, že nejsou uvolněné žádné upevňovací prvky ani poškozené části.

### Kde jezdit:

- Při vstupu na veřejná prostranství vždy dodržujte místní zákony a předpisy. Jezděte pouze v oblastech, kde jste předem

získali povolení od majitele nemovitosti.

2. SuperScooter je určen k jízdě na suchém, rovném a tvrdém povrchu bez překážek, hrbolů, děr a dalších nebezpečí.

3. Vyhybejte se oblastem s vysokou dopravou nebo přeplněným prostorem. NEJEZDĚTE po vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, chodců, cyklistů, zvířat, na strmých svazích nebo schodech, obrubnicích, v blízkosti bazénů, přes kaluže nebo jiné vodní plochy. Buďte opatrní při jízdě v oblastech se stromy, sloupy nebo ploty. Musíte ponechat dostatečný prostor mezi sebou a těmito předměty, abyste je mohli bezpečně projet. Přecházejte chráněné průchody při chůzi.

4. SuperScooter se nikdy nesmí používat v interiéru.

5. NEJEZDĚTE na SuperScooteru v noci.

6. NEJEZDĚTE po rampě nebo svahu, který překračuje maximální sklon.

7. NEJEZDĚTE ve sněhu, dešti ani po mokřích, blátivých, zledovatělých nebo z jakéhokoli důvodu kluzkých vozovkách. Kluzká vozovka prodlužuje brzdnu dráhu. Pro vaši bezpečnost jezděte pomaleji a brzděte dříve, abyste snížili riziko ztráty kontroly a pádů. NEJEZDĚTE přes překážky (včetně, ale nikoli výhradně, pisku, sypkého štěrku a klacky). Mohlo by to vést ke ztrátě rovnováhy nebo trakce a mohlo by to způsobit pád.

8. Doprava ve městě je plná překážek, jako jsou obrubníky nebo schody. Doporučuje se vyhybat se překážkám. Před překročením těchto překážek je důležité předvídat a přizpůsobit trajektorii a rychlost chodce. Doporučuje se také vystoupit z vozidla, pokud se tyto překážky stanou nebezpečnými kvůli svému tvaru, výšce nebo skluzu.

 **VAROVÁNÍ** Nikdy nepoužívejte SuperScooter v blízkosti zdroje vody.

### Během jízdy:

1. Buďte opatrní a při jízdě vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních. Buďte ostražití a při vjezdu do neznámých oblastí zpomalte. Ve všech případech dbejte na sebe i na ostatní.
2. Abyste se při řízení SuperScooteru vyhnuli rozptýlení, NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefon, fotoaparát, sluchátka ani neprovádějte žádné jiné činnosti během jízdy.
3. Buďte ostražití! Sledujte prostor daleko vpřed i daleko před sebou. Vaše oči jsou vašim nejlepším nástrojem pro bezpečné vyhýbání se překážkám a povrchům s nízkou přilnavostí (včetně, ale nikoli výhradně, mokrého terénu, sypkého pisku, sypkého štěrku a ledu). Při přechodu přes různý terén buďte opatrní.
4. NEJEZDĚTE na SuperScooteru pouze jednou nohou nebo jednou rukou. Během jízdy NESUNDAJTE ruce z řídítek.
5. Při přiblížení se k křižovatce, silnici, rohu nebo bráně jakéhokoli druhu nebo při jejich přejíždění vždy zpomalte a použijte zvonek, abyste dali přednost ostatním.
6. NEJEZDĚTE nebezpečnou rychlostí. Vždy musíte používat dobrý úsudek na základě svých řidičských dovedností a okolního prostředí.
7. NEDOVOLTE, aby SuperScooter navlhl. Riziko poškození baterií a možného požáru nebo výbuchu v důsledku mokré baterie.
8. Při zatáčení vždy zpomalte. Zatáčení vysokou rychlostí může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, možné převrácení vozidla a riziko zranění nebo smrti.

9. NEZAMĚŇUJTE používání vozidla na jiné účely. NEPŘEVÁŽEJTE žádný druh nákladu. NEPŘEDVÁDEJTE žádné kaskadérské kousky.

10. Upozorněte na svou přítomnost, když se blížíte k chodci nebo cyklistovi, když nejste vidět ani slyšet.

11. NEDOTÝKEJTE se pohybujících se nebo protáčejících se pneumatik.

12. Pro bezpečnou jízdu musíte být schopni vidět, co je před vámi, a musíte být viditelní pro ostatní.

13. Jezdci musí být schopni slyšet okolí.

14. NEZVLÁDEJTE, pokud je okolní teplota mimo provozní teplotu stroje (viz Specifikace), protože nízká/vysoká teplota omezí maximální výkon/točivý moment. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození majetku v důsledku uklouznutí nebo pádu.

### Kdo smí jezdit:

Výrobce doporučuje, aby jezdci byli starší 14 let. Děti mladší 18 let by měly jezdit pouze pod dohledem dospělé osoby.

Mezi osoby, které by na SuperScooteru neměly jezdit, patří:

- i. Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo omamných látek.
- ii. Osoby trpící nemocí, která je ohrožuje při namáhavé fyzické aktivitě.
- iii. Osoby, jejichž hmotnost je mimo stanovené limity (viz Specifikace). iv. Těhotné ženy.



**VAROVÁNÍ** SuperScooter je určen pouze pro jednu osobu.

### Po každé jízdě:

1. Vždy parkujte se stojánkem na rovném a stabilním povrchu. Jakmile je SuperScooter na stojanu, zkontrolujte jeho stabilitu, abyste předešli riziku pádu (uklouznutím, větrem nebo mírným nárazem). NEPARKUJTE v rušném prostoru, ale raději podél zdi.
2. Před nabíjením nechte SuperScooter vychladnout. NEPOKOUŠEJTE se SuperScooter nabíjet, pokud je zásuvka mokrá.
3. Stejně jako u jakéhokoli elektronického zařízení použijte při nabíjení přepětovou ochranu, abyste ochránili SuperScooter před poškozením v důsledku přepětí a napěťových špiček.
4. NEDOTÝKEJTE se brzdového systému, mohl by způsobit zranění v důsledku ostrých hran. Brzda se může během používání zahřát. NEDOTÝKEJTE se po použití.
5. Abyste zabránili nesprávnému používání SuperScooteru, musí být zadní kolo SuperScooteru při zaparkování zajištěno visacím zámkem.
6. Nezapomeňte SuperScooter vypnout a odpojit kabel před montáží, montáží příslušenství nebo čištěním hlavního rámu.

### Jiné:

1. Pro lepší zážitek z jízdy doporučuje provádět pravidelnou údržbu produktu.
2. Pokud SuperScooter vydává neobvyklý zvuk nebo signalizuje alarm, okamžitě přestaňte jezdit a SuperScooter NEPOUŽÍVEJTE, dokud nebude zjištěna a odstraněna příčina hluku/alarmu. Pro pomoc kontaktujte poprodejní servis.
3. Hladina akustického tlaku vážená křivkou A je nižší než 70 dB(A). Mechanické vibrace přenášené SuperScooterem jsou nižší než 2,5 m/s<sup>2</sup>. Nejistota měření: 1,5 m/s<sup>2</sup>.

EN

- Používání stroje vede k přenosu vibrací po celém těle jezdce.
- Odstraňte všechny ostré hrany způsobené používáním.
- VAROVÁNÍ!** jako každá mechanická součástka je vystaveno vysokému namáhání Stejně a opotřebení. Různé materiály a mohou reagovat na poškození nebo různé složky. Pokud je překročena očekávaná životnost součástí, může se náhle zlomit a způsobit zranění. Praskliny, škrábance a změna barvy v místech vystavených vysokému namáhání naznačují, že součást překročila svou životnost a měla by být změněna.
- Příslušenství a jakékoli další položky, které nejsou schváleny výrobcem, nelze používat.
- Údaje a parametry koloběžky SuperScooter se liší u jednotlivých modelů. Mohou se změnit bez předchozího upozornění. Aktuální informace naleznete na [www.segway.com](http://www.segway.com).
- Výrobce může dle svého uvážení doplnit jakékoli další relevantní informace. Jakékoli další cenné informace specifikované výrobcem.
- V některých zemích platí specifické předpisy týkající se např.: stáří, omezení rychlosti, zamýšleného použití, vyhrazený prostor nebo přepravy baterií.

## 2 Údržba

### Denní údržba

- Ujistěte se, že nejsou uvolněné žádné upevňovací prvky ani poškozené díly.
- Zkontrolujte stav baterie, osvětlení, displeje na palubní desce atd. a ujistěte se, že fungují normálně.
- Zkontrolujte, zda přední a zadní brzdy fungují normálně. Ujistěte se, že brzdy fungují správně.
- Ujistěte se, že řídítka jsou stabilní, systém řízení je správně seřízený a přední a zadní kola se netřesou ani nejsou uvolněná.
- Ujistěte se, že odrazky nejsou poškozené nebo znečištěné.
- Ujistěte se, že skládací systém je správně utažený a není zlomený.

### Pozor

- Pokud potřebujete vyměnit součásti nebo provést úkony týkající se výměny opotřebitelných dílů, seznam autorizovaných servisních středisek naleznete na webových stránkách [www.segway.com](http://www.segway.com). V případě jakýchkoli dotazů navštivte poprodejní servis na webových stránkách [www.segway.com](http://www.segway.com).
- Před prováděním jakékoli údržby nebo při instalaci či výměně dílů se ujistěte, že je koloběžka SuperScooter vypnutá.
- Při instalaci součástí používejte správnou a dostatečnou sílu, dokud součástka není bezpečně upevněna. Pokud je instalace příliš volná nebo příliš těsná, koloběžka SuperScooter nemusí fungovat správně, což může vést k možnému zranění vás nebo jiných osob, poškození nebo poruše koloběžky SuperScooter.
- Neupravujte ani netransformujte vozidlo, včetně řídící trubky a objímky, představce, skládacího mechanismu a brzd. Úpravy vaší koloběžky SuperScooter by mohly narušit provoz a výkon koloběžky SuperScooter, což může vést k vážnému zranění a/nebo poškození a mohlo by dojít ke zrušení omezené záruky. Používejte pouze díly a příslušenství schválené společností

071

EN

Ninebot nebo Segway.

- Buďte prosím velmi opatrní a zabraňte zranění sebe nebo ostatních, poškození majetku a/nebo poškození vašeho SuperScooteru. Pokud nerozumíte, jak provádět údržbu a péči podle této uživatelské příručky, nebo máte k ní jakékoli dotazy, obraťte se prosím na poprodejní tým a/nebo autorizované servisní středisko. Autorizované servisní středisko najdete na webových stránkách <https://www.segway.com> nebo se obraťte na poprodejní servis Segway.

### Čištění

K očištění hlavního rámu použijte měkký, vlhký hadřík. Nečistoty, které se obtížně odstraňují, lze vydrhnout zubním kartáčkem a pastou a poté očistit měkkým, vlhkým hadříkem.

### VAROVÁNÍ

- Před čištěním se ujistěte, že je SuperScooter VYPNUTÝ, nabíjecí kabel je odpojený a gumová krytka nabíjecího portu je pevně uzavřená; jinak se můžete vystavit úrazu elektrickým proudem nebo poškodit elektronické součástky.
- SuperScooter NEUMÝVEJTE alkoholem, benzínem, acetonem ani jinými korozivními/těkavými rozpouštědly. Tyto látky mohou poškodit vzhled a vnitřní strukturu vašeho SuperScooteru.
- SuperScooter NEUMÝVEJTE tlakovou myčkou. K čištění SuperScooteru NEPOUŽÍVEJTE silný proud vody ani vysokotlaké hadice. Zabraňte vniknutí vody do nabíjecího portu. Pokud byl váš SuperScooter vystaven silnému dešti, skladujte jej venku mimo dosah budov a lidí, ale chráněný před povětrnostními vlivy, dokud neuschne.

### Skladování

Skladujte koloběžku SuperScooter uvnitř. NESKLADUJTE ji venku po delší dobu. Koloběžka SuperScooter by měla být skladována v prostředí, kde teplota není vyšší než 45 °C nebo nižší než -20 °C. Pokud je teplota skladovacího prostředí nižší než 0 °C, NENABÍJEJTE ji, dokud ji neumístíte do teplého prostředí (nad 10 °C).

### VAROVÁNÍ

Vystavení slunečnímu záření a extrémním teplotám (horkým i nízkým) urychluje proces stárnutí plastových součástí a může zkrátit životnost baterie.

### Údržba baterie

### VAROVÁNÍ

- Používejte pouze originální baterii od výrobce.
- NESKLADUJTE ani NENABÍJEJTE baterii při teplotách mimo uvedené limity (viz Specifikace).
- NEPOKOUŠEJTE SE baterii rozebírat. NEDOTÝKEJTE SE kontaktů baterie. NEPROPICHUJTE kryt.
- Udržujte kontakty baterie v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, abyste zabránili zkratu. Nebezpečí požáru. Žádné díly, které by mohl uživatel opravit.
- NENABÍJEJTE ani NEPOUŽÍVEJTE baterii, pokud je poškozená nebo jsou na ní stopy vody.
- NESKLADUJTE ani NENABÍJEJTE baterii při teplotách mimo uvedené limity (viz Specifikace). Nevystavujte baterii ohni.

072

1. Po každé jízdě baterii nabijte a vyvarujte se jejího úplného vybití. Před nabíjením baterie si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
2. Řiďte se místními zákony a předpisy týkajícími se recyklace a/nebo likvidace baterií.

**POZN.**

1. I když je SuperScooter vypnutý, stále dochází ke spotřebě baterie. Pokud SuperScooter nebudete delší dobu používat, nabijte baterii na 50 % nebo více před uskladněním. Doporučuje se nabíjet baterii jednou za 30 až 60 dní, jinak může dojít k poškození baterie v důsledku nadměrného vybití. Elektronika uvnitř baterie zaznamenává stav nabití a vybití baterie a jakékoli poškození způsobené nadměrným nabitím nebo nadměrným vybitím nebude kryto zárukou na výrobek.

2. Dobře udržovaná baterie může fungovat dobře i po mnoha kilometrech. Při používání při pokojové teplotě (25 °C) je její dojezd a výkon nejlepší; při používání při teplotě pod 0 °C se může dojezd a výkon baterie snížit. Dojezd baterie je obvykle ovlivněn teplotou. Nízká teplota dojezd baterie sníží.

**Nabíječka baterie**

Tuto nabíječku baterií mohou používat děti starší 14 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud dostaly pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu by děti neměly provádět bez dozoru. Používejte pouze originální nabíječku od výrobce. Nabíječka baterií je určena pouze pro SuperScooter. NEPOUŽÍVEJTE nabíječku z jiného produktu.

**VAROVÁNÍ**

- NENABÍJEJTE, pokud je nabíjecí port nebo nabíjecí kabel mokrý.
- NENABÍJEJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE baterii, pokud je poškozená nebo na ní vidíte stopy vody. Pokud se nenabíjí, zavřete kryt nabíjecího portu.
- NENABÍJEJTE venku.
- Před nabíjením SuperScooter vypněte.
- Tato nabíječka baterií nemůže nabíjet nedobíjecí baterie.
- Během nabíjení musí být SuperScooter umístěn v dobře větraném prostoru.
- Externí flexibilní kabel nebo šňůra této nabíječky nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozena, nabíječku je nutné zlikvidovat.

### 3 Doporučený plán údržby

Upozorňujeme, že očekávaná životnost součástí je odhadována na základě běžného používání a správné údržby koloběžky SuperScooter. Rozsáhlé a/nebo agresivní používání této koloběžky SuperScooter, nedodržování pokynů v této uživatelské příručce, jízdní návyky uživatele, stav vozovky, prostředí (např. teplota, vlhkost nebo sluneční záření) sniží rozumně očekávanou životnost součástí a/nebo součástí této koloběžky SuperScooter. Proto se doporučuje provádět kontroly a výměny častěji, než je uvedeno výše. Záruční servis se vztahuje pouze na vady materiálu a zpracování koloběžky SuperScooter a jejich součástí. Záruční servis se nevztahuje na poškození koloběžky SuperScooter a jejich součástí způsobené běžným opotřebením, zneužitím, zanedbáním, nesprávným použitím (včetně chybné opravy, výměny nebo údržby jinou osobou než autorizovaným poskytovatelem servisu Segway uvedeným na <https://store.segway.com/warranty-information>), neoprávněnou úpravou, extrémním prostředím (včetně extrémní teploty nebo vlhkosti), extrémním fyzickým nebo elektrickým namáháním nebo rušením, kolísáním nebo přepětím elektrického proudu, bleskem, statickou elektřinou, požárem, vyšší mocí nebo jinými vnějšími příčinami.

Pro zajištění bezpečné jízdy je nezbytná každodenní péče a pravidelná údržba. Vy, majitel, máte kontrolu a znalosti o tom, jak často, jak intenzivně a kde používáte svůj skútr. Je odpovědností majitele provádět pravidelné kontroly a vozit skútr do autorizovaného servisního střediska k provedení kontroly a servisu. Viz níže uvedený plán údržby.

Poznámka: Tento plán údržby je zpoplatněn servisním poplatkem.

| Položka              | Komponent  | Metoda údržby                                                                      | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců nebo 500 | Každý rok nebo 1,000 km | Každé 2 roky nebo 2 year 10,000 km |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Údržba hlavního rámu | Části rámu | Use a soft, wet cloth to wipe the mainframe clean.                                 | ✓              | ✓                         | ✓                       | ✓                                  |
|                      | Tlak pneu  | Inflate tires to 29—35 psi. Note: Remember to screw the valve cap after inflating! | ✓              | ✓                         | ✓                       | ✓                                  |
|                      | Pláště     | Check if the tires are cracked, deformed, or significantly worn.                   |                | ✓                         | ✓                       | ✓                                  |

EN

| Položka              | Komponent                      | Metoda údržby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců nebo 500 | Každý rok nebo 1,000 km | Každé 2 roky nebo 2 year 10,000 km |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Údržba hlavního rámu | Šrouby na řídicí tyči          | Utáhněte šest šroubů, kterými jsou upevněna řídítka a představec. Doporučený utahovací moment je 8 N-m.                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓              | ✓                         | ✓                       | ✓                                  |
|                      |                                | Utáhněte šroub na škrtku klapce. Doporučený utahovací moment je 9±1 N-m. Utáhněte šrouby na horní části představce. Doporučený utahovací moment je 1±0,5 N-m.                                                                                                                                                                                                   |                | ✓                         | ✓                       | ✓                                  |
|                      | Šrouby na sklápěcím mechanismu | Utáhněte dva šrouby upevněné k přední vidlici a skládacímu mechanismu. Doporučený utahovací moment je 80±5 N-m. Pokud se představec během jízdy třese, utáhněte šrouby na skládacím mechanismu, když je koloběžka ve složeném stavu.                                                                                                                            |                | ✓                         | ✓                       | ✓                                  |
|                      | Brzdový kotouč                 | Utáhněte šrouby na sestavě brzdového kotouče. Doporučený utahovací moment je 3±1 N-m.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | ✓                         | ✓                       | ✓                                  |
| Kontrola funkce      | Motor                          | Pro zrychlení a zpomalení zkontrolujte, zda se motor náboje nezastavil nebo zda nevydává abnormální zvuky.                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           | ✓                       | ✓                                  |
|                      | Údržba předního kola           | Zkontrolujte, zda se zadní kolo nezaseklo, netřese nebo zda není hřídel nápravy nevyvážená.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           | ✓                       | ✓                                  |
| Kontrola funkce      | Nastavení brzd                 | Příliš utažená brzda: pomocí 10mm otevřeného klíče povolte seřizovací šroub proti směru hodinových ručiček, zasuňte brzdovou hadičku zpět a poté seřizovací šroub zajistěte. Brzda příliš volná: pomocí 10mm otevřeného klíče povolte seřizovací šroub proti směru hodinových ručiček, vytáhněte brzdovou hadičku směrem ven a poté seřizovací šroub zajistěte. |                | ✓                         | ✓                       | ✓                                  |

075

EN

| Položka         | Komponent        | Metoda údržby                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců nebo 500 km | Každý rok nebo 1,000 km | Každé 2 roky nebo 2 year 10,000 km |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Kontrola funkce | Brzdové destičky | Kotoučová brzda má funkci samoopravy. Pokud jsou však brzdové destičky výrazně opotřebované (tloušťka menší než 2,3 mm), je nutné je vyměnit. Pokud se brzdové páky při stisknutí zdají být měkké a kotouč vydává neobvyklé zvuky, okamžitě přestaňte jezdit a vyměňte je za nové brzdové destičky. | ✓              | ✓                            | ✓                       | ✓                                  |
| Kontrola funkce | Brzdový kotouč   | 1) Protáchejte kola, třmen by měl být v jedné rovině s kotoučem a neměly by se třít o brzdové destičky.<br>2) Pokud je kotouč výrazně deformovaný nebo opotřebovaný, je třeba jej vyměnit.                                                                                                          |                | ✓                            | ✓                       | ✓                                  |
|                 | Zadní světlo     | Sešlápněte brzdové páky, zadní světlo funguje normálně.                                                                                                                                                                                                                                             |                | ✓                            | ✓                       | ✓                                  |
|                 | Přední světlo    | Zkontrolujte světlomet a zjistěte, zda svítí jasně.                                                                                                                                                                                                                                                 |                | ✓                            | ✓                       | ✓                                  |
|                 | Displej          | Zapněte skútr, palubní deska funguje správně.                                                                                                                                                                                                                                                       |                | ✓                            | ✓                       | ✓                                  |
|                 | Klaksna          | Stiskněte tlačítko, zvuk je hlasitý.                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ✓                            | ✓                       | ✓                                  |
|                 | Plyn             | Otočte plynovou páku a uvolněte ji, zkontrolujte zrychlení a zpomalení. Poznámka: Uvolněte ji a zkontrolujte, zda se páka plynu vrátí do původní polohy.                                                                                                                                            |                | ✓                            | ✓                       | ✓                                  |

076

EN

| Položka         | Komponent         | Metoda údržby                                                                                                                                                                                                      | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců nebo 500 km | Každý rok nebo 1,000 km | Každé 2 roky nebo 2 year 10,000 km |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Kontrola funkce | Zjištění chyb     | Po připojení k aplikaci Segway-Ninebot:<br>1) Aktualizujte firmware na nejnovější verzi.<br>2) Zkontrolujte, zda se zobrazí upozornění na odpovídající chybový kód a možné příčiny, když koloběžka detekuje chybu. |                | ✓                            | ✓                       | ✓                                  |
|                 | Nabíjení          | Nabíjte koloběžku:<br>1) Zkontrolujte indikátor nabíjení na palubní desce.<br>2) Zkontrolujte LED indikátor na nabíječe baterie.<br>Nabíjení: červená, Plně nabit: zelená.                                         |                | ✓                            | ✓                       | ✓                                  |
|                 | Ovládací tlačítka | Stiskněte nebo otočte levý/pravý ovládací spínač 3krát bez selhání.                                                                                                                                                |                | ✓                            | ✓                       | ✓                                  |
|                 | Zatáčení          | Vyzkoušejte s levým a pravým zatáčením (úhel řízení je 52).<br>Žádný odpor ani zpoždění při zatáčení.                                                                                                              |                |                              | ✓                       | ✓                                  |
| Důležité části  | Baterie           | Baterii je třeba vyměnit po 500 nabitích a vybitích.<br>Poznámka: Pro dlouhodobé skladování se doporučuje nabíjet ji jednou za 60 dní.                                                                             |                |                              |                         | ✓                                  |
|                 | Základní deska    | Po 2 letech nebo 10 000 km (6210 mil) jízdy je nutné abnormální díly elektrokoloběžky ekickScooter okamžitě vyměnit.                                                                                               |                |                              |                         |                                    |
|                 | Motor             |                                                                                                                                                                                                                    |                |                              |                         |                                    |

077

EN

| Položka       | Komponent            | Metoda údržby                                                                                                        | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců nebo 500 km | Každý rok nebo 1,000 km | Každé 2 roky nebo 2 year 10,000 km |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Funkční části | Zadní kolo           | Po 2 letech nebo 10 000 km (6210 mil) jízdy je nutné abnormální díly elektrokoloběžky ekickScooter okamžitě vyměnit. |                |                              |                         | ✓                                  |
|               | Plyn a brzdové páčky |                                                                                                                      |                |                              |                         |                                    |
|               | Přední náprava       |                                                                                                                      |                |                              |                         |                                    |
|               | Sklápěcí mechanismus |                                                                                                                      |                |                              |                         |                                    |
|               | Brzdový kotouč       |                                                                                                                      |                |                              |                         |                                    |
|               | Třmen                |                                                                                                                      |                |                              |                         |                                    |
|               | Palubní deska        |                                                                                                                      |                |                              |                         |                                    |

078



## 4 Význam označení

|  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | VAROVÁNÍ                                                         |
|  | Horký povrch! Nedotýkejte se povrchu v blízkosti tohoto symbolu. |
|  | Doba ekologického používání: 10 let                              |
|  | Doba ekologické používání: 5 let                                 |
|  | CE certifikace                                                   |
|  | Bluetooth funkce                                                 |
|  | CSA Certifikace                                                  |
|  | certifikace pro nabíjení baterie                                 |
|  | UL Certifikace                                                   |
|  | Recyklace baterie                                                |
|  | PSE Certifikace pro Japonsko                                     |
|  | Compulsory Certifikace pro Čínu                                  |
|  | Třída II vybavení                                                |

|  |                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Korea Certifikace                                                                                         |
|  | Shoda rádiových zařízení pro Japonsko                                                                     |
|  | Certifikace shody rádiových zařízení v Singapuru                                                          |
|  | NCC Certifikace pro Taiwan                                                                                |
|  | Evropské technické schválení                                                                              |
|  | Elektroodpad by se neměl likvidovat s domovním odpadem. Odevzdejte autorizovanému recyklačnímu středisku. |
|  | Elektroodpad by se neměl likvidovat s domovním odpadem. Odevzdejte autorizovanému recyklačnímu středisku. |
|  | UL Certifikace                                                                                            |
|  | Bezpečnostní známka pro Singapore                                                                         |
|  | Certifikace pro Mexico                                                                                    |
|  | PSE certifikace pro Japonsko                                                                              |
|  | IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67                                                                                 |
|  | Intertek certification authority                                                                          |

EN

079

EN

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Federální komunikační komise v USA |
|  | Schválení Ruska                    |
|  | Certifikace PSE od TÜV             |
|  | Certifikace pro Austrálii          |
|  | Certifikace GOST v Rusku           |
|  | Certifikace na Ukrajině            |
|  | Stejnoseměrný proud                |
|  | Střídavý proud                     |
|  | Pouze pro vnitřní užití            |
|  | Certifikační autorita TÜV          |
|  | Nevystavujte vlhkosti              |

|  |                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | UL Energy certification                                                                              |
|  | Pojistka                                                                                             |
|  | UK Certifikace                                                                                       |
|  | SMPS (spínaný napájecí zdroj)                                                                        |
|  | Udržujte v suchu                                                                                     |
|  | Odnímatelná napájecí jednotka                                                                        |
|  | Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel přečíst návod k obsluze                              |
|  | Varování! Místo sevření                                                                              |
|  | Schválení BIS v Indii                                                                                |
|  | SMPS s bezpečnostním izolačním transformátorem odolným proti zkratu (inherentním nebo neinherentním) |
|  | Certifikace BMSI na Tchaj-wanu                                                                       |
|  | Certifikační autorita TÜV                                                                            |

080

## 5 Certifikace

Baterie splňuje normu UN 38.3.

### Prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie Důležité WEEE informace



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být míseny s netříděným komunálním odpadem. Pro správné nakládání s odpadními zařízeními je vaší odpovědností zlikvidovat je odevzdáním na určených sběrných místech.

Správná likvidace tohoto výrobku pomůže šetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout v důsledku nesprávného nakládání s odpadem.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uvaleny sankce v souladu s vaší národní legislativou. Další informace o nejbližším určeném sběrném místě vám poskytne váš místní úřad.

### Infomace o recyklaci baterií



Tento symbol znamená, že baterie a akumulátory by se po skončení jejich životnosti neměly míchat s netříděným komunálním odpadem. Vaše účast je důležitou součástí úsilí o minimalizaci dopadu baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví. Pro správnou recyklaci můžete tento výrobek nebo baterie či akumulátory, které obsahuje, vrátit svému dodavateli nebo na určené sběrné místo.

Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout v důsledku nesprávného nakládání s odpadem.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uvaleny sankce v souladu s vaší národní legislativou. Existují systémy tříděného sběru použitých baterií a akumulátorů.

Baterie a akumulátory prosím zlikvidujte správně ve vašem místním sběrném/recyklačním středisku.

### Směrnice o rádiových zařízeních

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že výrobek uvedený v této části splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

### Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS)

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že celý produkt včetně jeho součástí (kabelů, šňůr atd.)

EN

EN

splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU a novely směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních („RoHS recast“ nebo „RoHS 2.0“).

Autorizovaný zástupce pro EU:

Segway-Ninebot Europe

Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko.

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt model: 060202G splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU a směrnice RoHS 2011/65/EU a novely směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863.

Prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: [www.segway.com](http://www.segway.com)

|           |                     |                  |
|-----------|---------------------|------------------|
| Bluetooth | Frekvenční pásmo(a) | 2.4000-2.4835GHz |
|           | Max. RF Power       | 20mW             |

Použití odznaku „Works with Apple“ znamená, že produkt byl navržen tak, aby fungoval konkrétně s technologií uvedenou na odznaku, a byl výrobcem produktu certifikován tak, aby splňoval specifikace a požadavky síťového produktu Apple Find My.

Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

Dokumenty o shodě tohoto produktu s nařízením (EU) 2023/1542 naleznete na webových stránkách [www.segway.com](http://www.segway.com).

App Store, logo Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka společnosti Cisco a je používána na základě licence.

Dokumenty o shodě s PSTI naleznete na webových stránkách [www.segway.com](http://www.segway.com).

Tento produkt má funkci resetování dat baterie. Podrobné informace o resetování baterie vám sdělí prodejce.

081

082



## 6 Ochranná známka

Segway, Segway GT, Powered by Segway a Rider Design jsou ochranné známky společnosti Segway Inc. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc v USA a dalších zemích. Android je ochranná známka společnosti Google LLC. IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco. Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společnosti Segway-Ninebot podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.


Snažili jsme se zahrnout popis a pokyny ke všem funkcím v době tisku. Vzhledem k neustálému vylepšování funkcí produktu a změnám designu atd. se však mohou mírně lišit od produktů, které jste si zakoupili. Stáhněte si prosím aplikaci pro systém Android nebo iOS a přečtěte si nejnovější elektronickou verzi manuálu. Kromě řady Segway SuperScooter GT existuje více sérií a modelů s různými funkcemi produktů Segway-Ninebot a některé zde uvedené funkce nemusí být použitelné pro vaše jiné produkty Segway-Ninebot. Vzhledem k neustálým aktualizacím produktů se tato příručka a skutečné produkty mohou mírně lišit v barvě, vzhledu atd. V případě nesrovnalostí mezi skutečným produktem a příručkou má přednost skutečný produkt.

©2024 Segway-Ninebot. Všechna práva vyhrazena.

## 7 Selhání a řešení

| Error Code | Possible Causes                  | Solution                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10         | Chyba komunikace zákl. desky     | Pro opravu se prosím obraťte na zákaznický servis.                                                                                         |
| 11         | Chyba napětí zákl. desky         | Vypněte vozidlo a znovu jej nastartujte. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.                                       |
| 12         | Chyba gyroskopu                  | Pro opravu se prosím obraťte na zákaznický servis.                                                                                         |
| 13         | Controller MOS chyba             | Vypněte vozidlo a znovu jej nastartujte. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.                                       |
| 14         | Chyba plynové páčky              | Zkontrolujte, zda není plynová páčka v abnormálním stavu. Pokud se chyba opakuje, kontaktujte zákaznický servis.                           |
| 15         | Chyba brzdy                      | Zkontrolujte, zda není brzdová páčka v abnormálním stavu. Pokud se chyba opakuje, kontaktujte zákaznický servis.                           |
| 16         | Chyba napětí baterie             | Sejměte prosím spodní kryt a zkontrolujte, zda nejsou uvolněné kabelové spoje. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis. |
| 17         | Chyba napětí externí baterie     | Zkontrolujte, zda je externí baterie správně nainstalována. Pokud se chyba opakuje, kontaktujte zákaznický servis.                         |
| 18         | Chyba senzoru motoru             | Vypněte vozidlo a znovu jej nastartujte. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.                                       |
| 19         | Chyba teplotního senzoru motoru  | Vypněte vozidlo a znovu jej nastartujte. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.                                       |
| 20         | Chyba komunikace baterie         | Sejměte prosím spodní kryt a zkontrolujte, zda nejsou uvolněné kabelové spoje. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis. |
| 21         | Chyba komunikace externí baterie | Zkontrolujte, zda je externí baterie správně nainstalována. Pokud se chyba opakuje, kontaktujte zákaznický servis.                         |
| 23         | Chybné výrobní číslo             | Pro opravu se prosím obraťte na zákaznický servis.                                                                                         |
| 24         | Chyba napětí zákl. desky         | Vypněte vozidlo a znovu jej nastartujte. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.                                       |
| 25         | VCU Save Error                   | Vypněte vozidlo a znovu jej nastartujte. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.                                       |
| 26         | Chyba komunikace displeje        | Vypněte vozidlo a znovu jej nastartujte. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.                                       |
| 27         | Nizká nabíjecí teplota           | Pro nabití přemístěte vozidlo do teplejšího prostředí.                                                                                     |

## 8 Schéma zapojení

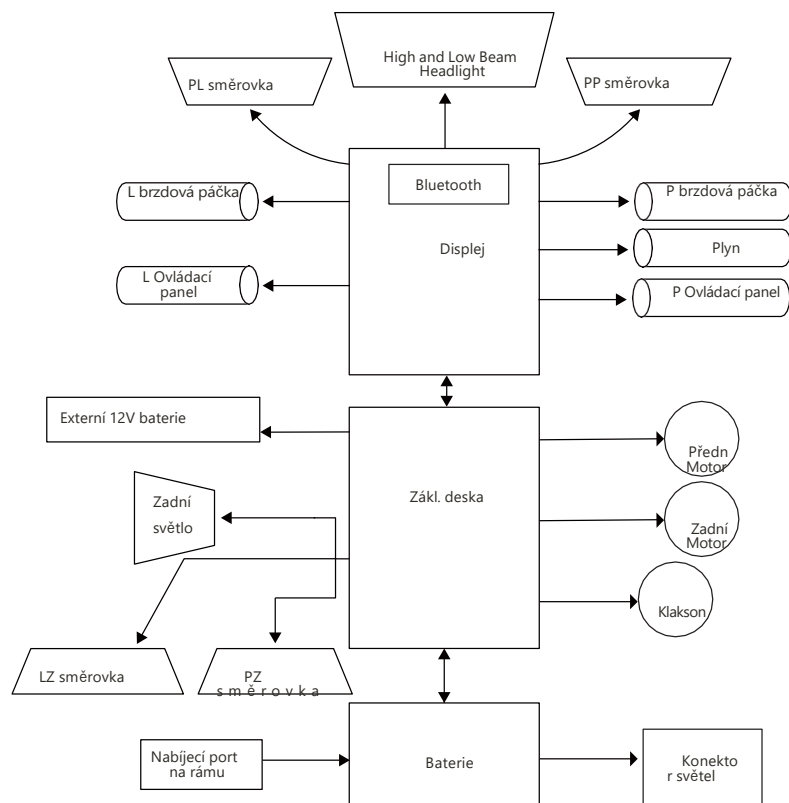

EN

085

## 9 Záruka

Znění záruky a arbitrážní smlouvy naleznete na adrese: <https://eu-en.segway.com/warranty>

EN

088

## 10 Právní prohlášení

- DŮLEŽITÉ:** Uživatel souhlasí s přečtením celého dokumentu Důležité informace a Uživatelská příručka a s plně pochopením jejich obsahu (zejména částí týkajících se varování a upozornění) a s dodržováním zde uvedených pokynů před jízdou na této koloběžce SuperScooter.
- Tato koloběžka SuperScooter může být nebezpečná pro uživatele, ostatní osoby a majetek v její blízkosti. Uživatel přebírá veškerá rizika a ztráty související s produktem (zejména ty, které souvisejí s porušením pokynů týkajících se varování a upozornění a/nebo z něj vyplývají). Mezi tato rizika patří mimo jiné ztráta kontroly, selhání produktu a/nebo tajná dohoda. Důsledky takové události mohou být závažné, včetně mimo jiné zranění, tělesných úrazů, smrti a/nebo škod na majetku. Společnost Segway nenese odpovědnost za žádné nároky, závazky a ztráty související s takovými následky, pokud jsou způsobeny převzetím rizika uživatelem.
- Uživatel nemusí mít potřebné a dostatečné zkušenosti a dovednosti k řízení koloběžky SuperScooter, zejména ve složitém prostředí a/nebo za nežádoucích silničních a/nebo dopravních podmínek. Toto riziko se může zvýšit, pokud má uživatel fyzické a/nebo duševní postižení nebo je pod vlivem alkoholu, drog nebo podobných látek. Toto riziko se může také zvýšit, pokud uživatel není dostatečně obeznámen s funkcemi, vlastnostmi a výkonem SuperScooteru. Uživatel, zejména noví uživatelé, by se proto měl naučit a procvičovat si, jak na tomto SuperScooteru správně a bezpečně jezdit. Zkušenosti získané praxí by obvykle měly uživateli časem umožnit lépe řídit a ovládat SuperScooter.
- Části a komponenty SuperScooteru podléhají únavě, opotřebení („Opotřebení“). Mnoho faktorů, jako je prostředí, stárnoucí stav vozovky a/nebo jízdní styl, může ovlivnit míru opotřebení. Opotřebení může způsobit neočekávané a/nebo náhlé selhání SuperScooteru, které může mimo jiné způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. Uživatel by proto měl pravidelně a periodicky, podle okolností, SuperScooter kontrolovat a udržovat. Uživatel by měl také provést přiměřenou kontrolu a prohlídku SuperScooteru před každou jízdou. Například by měl uživatel před každou jízdou na SuperScooteru zkontrolovat a prozkoumat výkon pneumatik, stav baterie a všechny funkční části. Pokud se objeví abnormality, změna barvy materiálů nebo změna barvy (zejména v oblasti, která je při jízdě SuperScooteru vystavena vysokému namáhání, nebo na křižovatce), škrábance, praskliny, uvolněné upevňovací prvky a/nebo chybějící části (jako jsou šrouby, matice a/nebo šrouby), které silně naznačují, že jízda na SuperScooteru není bezpečná.
- Vzhledem k tomu, že je nemožné předvídat a/nebo předvídat všechny scénáře, podmínky a/nebo okolnosti, za kterých může být uživatel SuperScooteru vystaven riziku a nebezpečí, nejsou Důležité informace a Uživatelská příručka zamýšleny jako vyčerpávající seznam toho, jak bezpečně jezdit na SuperScooteru a/nebo se vyhnout nebezpečím spojeným s SuperScooterem. Kromě dodržování pokynů by měl uživatel také řídit a/nebo používat SuperScooter zodpovědně,

opatrně, opatrně a s nejlepším úsudkem. Uživatel by měl být vždy zodpovědný, opatrný, udržovat správnou rychlost a vyhýbat se všem nebezpečným způsobům jízdy, stejně jako dopravním a/nebo silničním podmínkám při jízdě na SuperScooteru. Například byste se měli vyvarovat překročení rychlosti, přetížení nebo provádění jakýchkoli kaskadérských kousků. Během jízdy se nepokoušejte dotýkat pneumatik rukama ani nohama. SuperScooter je určen pouze pro jednoho jezdce.

6. Uživatel musí zkontrolovat a dodržovat místní zákony a předpisy týkající se SuperScooteru. Je výhradní odpovědností uživatele řídit, používat a/nebo likvidovat SuperScooter v souladu se zákonem. Zákony a předpisy se mohou v různých jurisdikcích lišit. Kromě jiného mohou tyto zákony a předpisy zahrnovat:
  7. (1) Místní zákony nebo předpisy ve vaší jurisdikci mohou vyžadovat nošení helmy.
  8. (2) Místní zákony nebo předpisy ve vaší oblasti mohou vyžadovat registraci vozidla a registrační značku.
  9. (3) S vaším SuperScooterem nemusí být povoleno jezdit na dálnici nebo silnici.
10. Více informací týkajících se zákonných požadavků na koloběžku SuperScooter můžete získat od místního úřadu.
11. Uživatelé musí po obdržení koloběžky SuperScooter neprodleně zkontrolovat, zda je koloběžka SuperScooter a její příslušenství v dobrém stavu.
12. Všechny jednotlivé komponenty a části koloběžky SuperScooter musí být řádně nainstalovány v souladu s uživatelskou příručkou a důležitými informacemi. Nesprávná instalace a/nebo montáž může výrazně zvýšit riziko ztráty kontroly, selhání výrobku, kolizí a pádů. Koloběžka SuperScooter může obsahovat odnímatelné komponenty a malé části. Uchovávejte je mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí udušení.
13. Nevyhazujte tuto koloběžku SuperScooter na skládku, nespalujte ani nesměšujte s domovním odpadem. Elektrické součásti a baterie mohou způsobit vážné nebezpečí/zranění. Informace o bateriích a elektrickém odpadu získáte od společnosti zabývající se likvidací domovního odpadu, místního nebo regionálního úřadu pro nakládání s odpady nebo od prodejce. Uživatel nesmí používat žádné neoriginální příslušenství ani koloběžku SuperScooter bez povolení rozebírat nebo upravovat. Veškeré škody, zranění a škody na majetku vzniklé v této oblasti budou výhradně vaší odpovědností a rizikem.
14. Společnost Segway si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny na koloběžce SuperScooter, vydávat aktualizace firmwaru a aktualizovat tuto příručku. Společnost Segway může kdykoli a bez předchozího upozornění provádět vylepšení a změny v uživatelské příručce nebo v části Důležité informace. Všechny ilustrace slouží pouze pro ilustrační účely a nemusí přesně zobrazovat skutečné zařízení. Skutečná koloběžka SuperScooter a její funkce se mohou lišit. Vzhledem k aktualizaci koloběžky SuperScooter se mohou vyskytnout určité odchylky v barvě, vzhledu a dalších aspektech mezi koloběžkou SuperScooter uvedenou v těchto důležitých informacích a vámi zakoupenou koloběžkou SuperScooter. Řiďte se prosím skutečným modelem koloběžky SuperScooter.
15. Tento dokument by měl být považován za trvalou součást koloběžky SuperScooter a měl by být uživateli vždy poskytován společně se koloběžkou SuperScooter.
16. Použití odznaku „Works with Apple“ znamená, že produkt byl navržen tak, aby fungoval konkrétně s technologií uvedenou na odznaku, a byl výrobcem produktu certifikován tak, aby splňoval specifikace a požadavky sítě Apple Find My. Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali koloběžku SuperScooter!

## 11 Kontakt

Kontaktujte nás, pokud máte problémy týkající se jízdy, údržby a bezpečnosti a chyby/poruchy u vaší koloběžky SuperScooter. Evropa: Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko. Webové stránky: [www.segway.com](http://www.segway.com)

# SEGWAY

**GT3**

Dôležité informácie (európsky región)

## Vitajte

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt radu Segway SuperScooter (ďalej len SuperScooter)! Aby ste si mohli užívať mnoho funkcií svojho SuperScooteru a používať ho bezpečne pre seba aj ostatných, musí si používateľ prečítať a dodržiavať tieto pokyny. Najmä sa sústrediť na odseky označené „**Pozor**“ a „**Varovanie**“. Užívateľ si musí tiež prečítať a dodržiavať prevádzkové a/alebo bezpečnostné upozornenia a pokyny, ktoré mu výrobca a/alebo spoločnosť Segway oznámi inými spôsobmi (napríklad prostredníctvom aplikácie produktu alebo e-mailov). Upozorňujeme, že používateľská príručka a ďalšie komunikácie od výrobcu a/alebo spoločnosti Segway neposkytujú vyčerpávajúci zoznam všetkých rizík spojených s touto kolobežkou SuperScooter. Užívateľ by mal pri jazde a/alebo používaní tejto kolobežky SuperScooter vždy používať svoj zdravý rozum a najlepší úsudok.

Dôležité! Starostlivo si ho prečítajte a uschovajte si ho pre budúce použitie, kedykoľvek ho budete považovať za potrebný. Viac informácií nájdete na [www.segway.com](http://www.segway.com).



**Varovanie** Aby ste znížili riziká vyplývajúce z používania produktu, prečítajte si tento manuál.

## CZ\_Obsah

|    |                              |     |
|----|------------------------------|-----|
| 1  | Bezpečnosť jazdy .....       | 068 |
| 2  | Údržba .....                 | 071 |
| 3  | Odporúčaný plán údržby ..... | 074 |
| 4  | Vysvetlenie značiek .....    | 079 |
| 5  | Certifikácia .....           | 081 |
| 6  | Ochranná známka .....        | 083 |
| 7  | Zlyhanie a riešenie .....    | 084 |
| 8  | Schéma zapojenia .....       | 085 |
| 9  | Záruka .....                 | 086 |
| 10 | Právne dojednanie .....      | 086 |
| 11 | Kontakt .....                | 088 |

Obrázky sú iba ilustračné, skutočný produkt sa môže líšiť

## 1 Bezpečnosť jazdy

1. Varovanie: Pre účely dobíjania batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom. Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť. Zariadenie je určené na použitie s nabíjačkou batérii dodanou s týmto spotrebičom.
2. Toto vozidlo je osobná elektrická kolobežka s čisto elektrickým pohonom. Produkt je určený iba na rekreáciu. Nie je určený na prepravu. Než sa naučíte jazdné zručnosti, je nutné ich precvičiť. Ani Ninebot (Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti), ani Segway Inc. (ďalej súhrnne len Segway) nenesú zodpovednosť za zranenie alebo škody spôsobené neskúsenosťou vodiča alebo nedodržaním pokynov v užívateľských materiáloch.
3. Venujte čas naučeniu sa základov praxe, aby ste predišli vážnym nehodám. Pamätajte, že rovnako ako pri akomkoľvek dopravnom prostriedku, kedykoľvek idete na SuperScooter, riskujete zranenie alebo smrť v dôsledku straty kontroly, kolízií a pádov. Riziko môžete znížiť dodržiavaním všetkých pokynov a varovaní v tejto príručke, ale nemôžete všetky riziká úplne vylúčiť.
4. Túto kolobežku SuperScooter môžu používať deti staršie ako 14 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak dostali pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
5. Kolobežka SuperScooter obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusení. Uchovávajú plastový obal mimo dosahu detí, aby nedošlo k uduseniu. Udržujte malé deti v dostatočnej vzdialenosti od kolobežky SuperScooter.
6. Prečítajte si návod na obsluhu a riadte kolobežku SuperScooter opatrne. Kolobežku SuperScooter by ste mali obsluhovať až potom, čo pochopíte a budete ich dodržiavať. NEPOKÚŠAJTE SA jazdiť na kolobežke SuperScooter, pokiaľ nie ste schopní riadiť podľa pokynov v tejto príručke, alebo riskujete vážne zranenie alebo smrť.
7. NEDOVOLAJTE nikomu riadiť vašu kolobežku SuperScooter samostatne, pokiaľ si starostlivo neprečítal túto príručku. Bezpečnosť nových jazdcov je vašou zodpovednosťou. Pomáhajte novým jazdcom, kým si nebudú zvyknúť na základné ovládanie SuperScooteru, a uistite sa, že každý nový jazdec nosí helmu a ďalšie ochranné pomôcky.
8. Rovnako ako u iných vozidiel vyžaduje vyššia rýchlosť dlhšiu brzdnú dráhu. Prudké zrýchlenie alebo brzdenie na hladkom povrchu môže viesť k preklzávaniu kolies a kolíziám.
9. V každom prípade predvídajte svoju trajektóriu a rýchlosť a zároveň rešpektujte pravidlá cestnej premávky, pravidlá chodníka a najzraniteľnejšie miesta.
10. Nejazdite v tmavých miestach.
11. Kontaktujte svojho predajcu, aby vás mohol odkázať na vhodnú výcvikovú organizáciu.
12. Toto vozidlo nie je určené pre akrobatické použitie.
  13. Pravidelne kontrolujte napnutie rôznych skrutkových prvkov, najmä osí kolies, skladacieho systému, systému riadenia a brzdového hriadeľa.

### Kontrolný zoznam pred jazdou a príprava na jazdu

- 1) Je nutné skontrolovať, či je systém riadenia správne nastavený, či sú všetky spojovacie prvky (napríklad skladací systém) správne utiahnuté a nie sú zlomené a či sú brzdy a kolesá v dobrom stave.
- 2) Matice a ďalšie upevňovacie prvky môžu byť po jazde uvoľnené. Pravidelne ich kontrolujte.
- 3) Pri jazde vždy noste vhodnú obuv, oblečenie a ochranné pomôcky. Ochranné pomôcky zahŕňajú použitie helmy, chráničov kolien a lakťov. Používajte schválenú cyklistickú alebo skateboardovú helmu, ktorá správne padne s

nasadeným podbradníkovým páskom a chráni zadnú časť hlavy. Odstráňte alebo zaviažte čokoľvek voľné (napr. oblečenie, vlasy, šperky atď.), čo by sa mohlo zachytiť v pohyblivých častiach.

4. NEZAPNUTÍTE SuperScooter, pokiaľ nie je zaparkovaný na rovnom povrchu.
5. NEPREVÁŽAJTE predmety na riadidlách. Akékoľvek zaťaženie pripevnené k riadidlám ovplyvní stabilitu vozidla.

6. Pred prvým použitím si prosím zakúpte mechanický zámok.

## VAROVANIE

Ak je kolobežka SuperScooter poškodená, prestaňte ju používať. Uistite sa, že nie sú uvoľnené žiadne upevňovacie prvky ani poškodené časti.

### Kde jazdiť:

1. Pri vstupe na verejnú priestranosť vždy dodržujte miestne zákony a predpisy. Jazdite iba v oblastiach, kde ste vopred získali povolenie od majiteľa nehnuteľnosti.
2. SuperScooter je určený na jazdu na suchom, rovnom a tvrdom povrchu bez prekážok, hrboľov, dier a ďalších nebezpečenstiev.
3. Vyhybajte sa oblastiam s vysokou dopravou alebo preplneným priestorom, a týmto predmetmi, aby ste ich mohli bezpečne prejsť. Prechádzajte chránené priechody pri chôdzi.
4. SuperScooter sa nikdy nesmie používať v interiéri.
5. NEJAZDITE na SuperScooteri v noci.
6. NEJAZDITE po rampe alebo svahu, ktorý prekračuje maximálny sklon.
7. NEJAZDITE v snehu, daždi ani po mokrých, blátivých, zľadovatenejších alebo z akéhokoľvek dôvodu klzkých vozovkách. Klzká vozovka predlžuje brzdnú dráhu, sypkého štrku a poľená). Mohlo by to viesť k strate rovnováhy alebo trakcie a mohlo by to spôsobiť pád.

8. Doprava v meste je plná prekážok, ako sú obrubníky alebo schody. Odporúča sa vyhýbať sa prekážkam. Pred prekročením týchto prekážok je dôležité predvídať a prispôbiť trajektóriu a rýchlosť chodca.

## VAROVANIE

Nikdy nepoužívajte SuperScooter v blízkosti zdroja vody.

### Počas jazdy:

1. Buďte opatrní a pri jazde vždy dodržujte bezpečnú vzdialenosť od ostatných. Buďte ostražití a pri vjazde do neznámych oblastí spomaľte. Vo všetkých prípadoch dbajte na seba aj na ostatných.
2. Aby ste sa pri riadení SuperScooteru vyhli rozptýleniu, NEPOUŽÍVAJTE mobilný telefón, fotoaparát, slúchadlá ani

EN

EN

nevykonávajú žiadne iné činnosti počas jazdy.

3. Buďte ostražití! Sledujte priestor ďaleko vpred aj ďaleko pred sebou. Vaše oči sú vašim najlepším nástrojom na bezpečné vyhýbanie sa prekážkam a povrchom s nízkou priľnavosťou (vrátane, ale nie výhradne, mokrého terénu, sypkého piesku, sypkého štrku a ľadu). Pri prechode cez rôzny terén buďte opatrní.
4. NEJAZDITE na SuperScooteri iba jednou nohou alebo jednou rukou. Počas jazdy NESUNDAJTE ruky z riadiadiel.
5. Pri priblížení sa k križovatke, ceste, rohu alebo bráne akéhokoľvek druhu alebo pri ich prechádzaní vždy spomaľte a použite zvonček, aby ste dali prednosť ostatným.
6. NEJAZDITE nebezpečnou rýchlosťou. Vždy musíte používať dobrý úsudok na základe svojich vodičských schopností a okolitého prostredia.
7. NEDOVOLTE, aby SuperScooter navlhol. Riziko poškodenia batérií a možného požiaru alebo výbuchu v dôsledku mokrej batérie.
8. Pri zatáčaní vždy spomaľte. Zatáčanie vysokou rýchlosťou môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom, možné prevrátenie vozidla a riziko zranenia alebo smrti.
9. NEZAMENÚJTE používanie vozidla na iné účely. NEPREVÁŽAJTE žiadny druh nákladu. NEPREDVÁDajte žiadne kaskadérske kúsky.
10. Upozornite na svoju prítomnosť, keď sa blížite k chodcovi alebo cyklistovi, keď nie ste viditeľní ani počuť.
11. NEDOTÝKAJTE sa pohybujúcich sa alebo pretáčajúcich sa pneumatík.
12. Pre bezpečnú jazdu musíte byť schopní vidieť, čo je pred vami, a musíte byť viditeľní pre ostatných.
13. Jazdci musia byť schopní počuť okolie.
14. NEZVLÁDAJTE, ak je okolitá teplota mimo prevádzkovej teploty stroja (viď Špecifikácia), pretože nízka/vysoká teplota obmedzí maximálny výkon/točivý moment. Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku pošmyknutia alebo pádu.

### Kto smie jazdiť:

Výrobca odporúča, aby jazdci boli starší ako 14 rokov. Deti mladšie ako 18 rokov by mali jazdiť iba pod dohľadom dospelého osoby.

Medzi osoby, ktoré by na SuperScooteri nemali jazdiť, patria:

- i. Osoby pod vplyvom alkoholu, drog alebo omamných látok.
- ii. Osoby trpiace chorobou, ktorá ich ohrozuje pri namáhavej fyzickej aktivite.
- iii. Osoby, ktorých hmotnosť je mimo stanovených limitov (pozri Špecifikácie).

## VAROVANIE

SuperScooter je určen iba pre jednu osobu.

### Po každej jazde:

1. Vždy parkujte so stojanom na rovnom a stabilnom povrchu. Akonáhle je SuperScooter na stojane, skontrolujte jeho stabilitu, aby ste predišli riziku pádu (pošmyknutím, vetrom alebo miernym nárazom). NEPARKUJTE v rušnom priestore, ale radšej pozdĺž

073

074



steny.

2. Pred nabíjaním nechajte SuperScooter vychladnúť. NEPOKÚŠAJTE sa SuperScooter nabíjať, pokiaľ je zásuvka mokrá.
3. Rovnako ako u akéhokoľvek elektronického zariadenia používajte pri nabíjaní prepäťovú ochranu, aby ste ochránili SuperScooter pred poškodením v dôsledku prepätia a napäťových špičiek.
4. NEDOTÝKAJTE sa brzdového systému, mohol by spôsobiť zranenie v dôsledku ostrých hrán. Brzda sa môže počas používania zahriať. NEDOTÝKAJTE sa po použití.
5. Aby ste zabránili nesprávnemu používaniu SuperScooteru, musí byť zadné koleso SuperScooteru pri zaparkovaní zaistené visiacim zámkom.
6. Nezabudnite SuperScooter vypnúť a odpojiť kábel pred montážou, montážou príslušenstva alebo čistením hlavného rámu.

## Iné:

1. Pro 1. Pre lepší zážitok z jazdy odporúča vykonávať pravidelnú údržbu produktu.
2. Ak SuperScooter vydáva neobvyklý zvuk alebo signalizuje alarm, okamžite prestaňte jazdiť a SuperScooter NEPOUŽÍVAJTE, kým nebude zistená a odstránená príčina hluku/alarmu. Pre pomoc kontaktujte popredajný servis.
3. Hladina akustického tlaku vážená krivkou A je nižšia ako 70 dB(A). Mechanické vibrácie prenášané SuperScooterom sú nižšie ako 2,5 m/s<sup>2</sup>.
4. Používanie stroja vedie k prenosu vibrácií po celom tele jazdca.
5. Odstráňte všetky ostré hrany spôsobené používaním.
6. VAROVANIE! Ako každá mechanická súčiastka je vystavená vysokému namáhaniu. Rovnako a opotrebovaniu. Rôzne materiály a môžu reagovať na poškodenie alebo rôzne zložky. zmenená.
7. Príslušenstvo a akékoľvek ďalšie položky, ktoré nie sú schválené výrobcom, nemožno používať.
8. Údaje a parametre kolobežky SuperScooter sa líšia u jednotlivých modelov. Môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
9. Výrobca môže podľa svojho uváženia doplniť akékoľvek ďalšie relevantné informácie.
10. V niektorých krajinách platia špecifické predpisy týkajúce sa napr.: vek, obmedzenie rýchlosti, zamýšľaného použitia, vyhradený priestor alebo prepravy batérií.

# Údržba

## Denná údržba

Uistite sa, že nie sú uvoľnené žiadne upevňovacie prvky ani poškodené diely.

- Skontrolujte stav batérie, osvetlenia, displeja na palubnej doske atď. a uistite sa, že fungujú normálne.
- Skontrolujte, či predné a zadné brzdy fungujú normálne.
- Uistite sa, že riadidlá sú stabilné, systém riadenia je správne nastavený a predné a zadné kolesá sa netrasú ani nie sú uvoľnené.
- Uistite sa, že odrazové sklá nie sú poškodené alebo znečistené.

- Uistite sa, že skladací systém je správne utiahnutý a nie je zlomený.

## Pozor

- Ak potrebujete vymeniť súčasti alebo vykonať úkony týkajúce sa výmeny opotrebitelných dielov, zoznam autorizovaných servisných stredísk nájdete na webových stránkach [www.segway.com](http://www.segway.com). V prípade akýchkoľvek otázok navštívte popredajný servis na webových stránkach [www.segway.com](http://www.segway.com).
- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo pri inštalácii či výmene dielov sa uistite, že je kolobežka SuperScooter vypnutá.
- Pri inštalácii súčastí používajte správnu a dostatočnú silu, kým súčiastka nie je bezpečne upevnená. Pokiaľ je inštalácia príliš voľná alebo príliš tesná, kolobežka SuperScooter nemusí fungovať správne, čo môže viesť k možnému zraneniu vás alebo iných osôb, poškodeniu alebo poruche kolobežky SuperScooter.
- Neupravujte ani netransformujte vozidlo, vrátane riadiacej rúrky a objímky, predstavca, skladacieho mechanizmu a brzd. Úpravy vašej kolobežky SuperScooter by mohli narušiť prevádzku a výkon kolobežky SuperScooter, čo môže viesť k vážnemu zraneniu a/alebo poškodeniu a mohlo by dôjsť k zrušeniu obmedzenej záruky. Používajte iba diely a príslušenstvo schválené spoločnosťou Ninebot alebo Segway.
- Buďte prosím veľmi opatrní a zabráňte zraneniu seba alebo ostatných, poškodeniu majetku a/alebo poškodeniu vášho SuperScooteru. Pokiaľ nerozumiete, ako vykonávať údržbu a starostlivosť podľa tejto užívateľskej príručky, alebo máte k nej akékoľvek otázky, obráťte sa prosím na popredajný tím a/alebo autorizované servisné stredisko. Autorizované servisné stredisko nájdete na webových stránkach <https://www.segway.com> alebo sa obráťte na popredajný servis Segway.

## Čistenie

Na utretie hlavného rámu použijete mäkkú, vlhkú handričku. Nečistoty, ktoré sa ťažko odstraňujú, je možné vydrhnúť zubnou kefkou a pastou a potom očistiť mäkkou, vlhkou handričkou.



## VAROVANIE

1. Pred čistením sa uistite, že je SuperScooter VYPNUTÝ, nabíjací kábel je odpojený a gumová krytka nabíjacieho portu je pevne uzavretá; inak sa môžete vystaviť úrazu elektrickým prúdom alebo poškodiť elektronické súčiastky.
2. SuperScooter NUMÝVAJTE alkoholom, benzínom, acetónom ani inými korozívnymi/prchavými rozpúšťadlami. Tieto látky môžu poškodiť vzhľad a vnútornú štruktúru vášho SuperScooteru.
3. SuperScooter NUMÝVAJTE tlakovou umývačkou. Na čistenie SuperScooteru NEPOUŽÍVAJTE silný prúd vody ani vysokotlakové hadice. Zabráňte vniknutiu vody do nabíjacieho portu. Pokiaľ bol váš SuperScooter vystavený silnému dažďu, skladujte ho vonku mimo dosahu budov a ľudí, ale chránený pred poveternostnými vplyvmi, kým neuschne.

## Skladovanie

Skladujte kolobežku SuperScooter vo vnútri. NESKLADUJTE ju vonku dlhší čas. Kolobežka SuperScooter by mala byť skladovaná v prostredí, kde teplota nie je vyššia ako 45 °C alebo nižšia ako -20 °C. Ak je teplota skladovacieho prostredia nižšia ako 0 °C, NENABÍJAJTE ju, kým ju neumiestnite do teplejšieho prostredia (nad 10 °C).

## ⚠VAROVANIE

Vystavenie slnečnému žiareniu a extrémnym teplotám (horúcim aj nízkym) urýchľuje proces starnutia plastových súčastí a môže skrátiť životnosť batérie.

### Údržba batérie

## ⚠VAROVANIE

1. Používajte iba originálnu batériu od výrobcu.
  2. NESKLADUJTE ani NENABÍJAJTE batériu pri teplotách mimo uvedených limitov (viď Špecifikácia).
  3. NEPOKÚŠAJTE SA batériu rozoberať. NEDOTÝKAJTE SA kontaktov batérie. NEPRIPICHUJTE kryt.
  4. Udržujte kontakty batérie v dostatočnej vzdialenosti od kovových predmetov, aby ste zabránili skratu. Nebezpečenstvo požiaru. Žiadne diely, ktoré by mohol používateľ opraviť.
  5. NENABÍJAJTE ani NEPOUŽÍVAJTE batériu, ak je poškodená alebo sú na nej stopy vody.
  6. NESKLADUJTE ani NENABÍJAJTE batériu pri teplotách mimo uvedených limitov (viď Špecifikácia). Nevystavujte batériu ohňu.
1. Po každej jazde batériu nabite a vyvarujte sa jej úplného vybitia. Pred nabíjaním batérie si prosím prečítajte používateľskú príručku.
  2. Riadť sa miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa recyklácie a/alebo likvidácie batérií.

### POZN.

1. Aj keď je SuperScooter vypnutý, stále dochádza k spotrebe batérie. Pokiaľ SuperScooter nebudete dlhšiu dobu používať, nabite batériu na 50 % alebo viac pred uskladnením. Odporúča sa nabíjať batériu raz za 30 až 60 dní, inak môže dôjsť k poškodeniu batérie v dôsledku nadmerného vybitia. Elektronika vo vnútri batérie zaznamenáva stav nabitia a vybitia batérie a akékoľvek poškodenie spôsobené nadmerným nabitím alebo nadmerným vybitím nebude kryté zárukou na výrobok.

2. Dobré udržiavaná batéria môže fungovať dobre aj po mnohých kilometroch. Pri používaní pri izbovej teplote (25 °C) je jej dojazd a výkon najlepší; pri používaní pri teplote pod 0 °C sa môže dojazd a výkon batérie znížiť. Dojazd batérie je obvykle ovplyvnený teplotou. Nízka teplota dojazd batérie zníži.

### Nabíjačka batérie

Tuto nabíjačku batérií môžu používať deti staršie ako 14 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak dostali pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu by deti nemali vykonávať bez dozoru. Používajte iba originálnu nabíjačku od výrobcu. Nabíjačka batérií je určená iba pre SuperScooter. NEPOUŽÍVAJTE nabíjačku z iného produktu.

## ⚠VAROVANIE

- NENABÍJAJTE, ak je nabíjací port alebo nabíjací kábel moký.
- NENABÍJAJTE ANI NEPOUŽÍVAJTE batériu, ak je poškodená alebo na nej vidíte stopy vody. Ak sa nenabíja, zatvorte kryt nabíjacieho portu.
- NENABÍJAJTE vonku.
- Pred nabíjaním SuperScooter vypnite.
- Táto nabíjačka batérií nemôže nabíjať nedobíjacie batérie.
- Počas nabíjania musí byť SuperScooter umiestnený v dobre vetranom priestore.
- Externý flexibilný kábel alebo šnúru tejto nabíjačky nie je možné vymeniť; pokiaľ je šnúra poškodená, nabíjačku je nutné zlikvidovať.

## Odporúčaný plán údržby

Upozorňujeme, že očakávaná životnosť súčastí je odhadovaná na základe bežného používania a správnej údržby kolobežky SuperScooter. Rozsiahle a/alebo agresívne používanie tejto kolobežky SuperScooter, nedodržiavanie pokynov v tejto užívateľskej príručke, jazdné návyky užívateľa, stav vozovky, prostredie (napr. teplota, vlhkosť alebo slnečné žiarenie) zníži rozumne očakávanú životnosť súčastí a/alebo súčastí tejto kolobežky SuperScooter. Preto sa odporúča vykonávať kontroly a výmeny častejšie, než je uvedené vyššie. Záručný servis sa vzťahuje iba na vady materiálu a spracovanie kolobežky SuperScooter a jej súčastí. Záručný servis sa nevzťahuje na poškodenie kolobežky SuperScooter a jej súčastí spôsobené bežným opotrebovaním, zneužitím, zanedbaním, nesprávnym použitím (vrátane chybné opravy, výmeny alebo údržby inou osobou ako autorizovaným poskytovateľom servisu Segway uvedeným na <https://store.segway.com/warranty-information>), neošetrením (vlhkosť), extrémnym fyzickým alebo elektrickým namáhaním alebo rušením, kolísaním alebo prepätím elektrického prúdu, bleskom, statickou elektrinou, požiarom, vyššou mocou alebo inými vonkajšími príčinami.

Na zaistenie bezpečnej jazdy je nevyhnutná každodenná starostlivosť a pravidelná údržba. Vy, majiteľ, máte kontrolu a znalosti o tom, ako často, ako intenzívne a kde používate svoj skúter. Je zodpovednosťou majiteľa vykonávať pravidelné kontroly a vozíť skúter do autorizovaného servisného strediska na vykonanie kontroly a servisu. Pozri nižšie uvedený plán údržby.

Poznámka: Tento plán údržby je spoplatnený servisným poplatkom.

EN

| Položka              | Komponent  | Metoda údržby                                                                                             | Každé 3 mesiace | Každých 6 mesiacov alebo 500 | Každý rok alebo 1,000 km | Každé 2 roky alebo 10,000 km |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Údržba hlavného rámu | Časti rámu | Na utretie hlavného rámu použite mäkkú, vlhkú handričku.                                                  | ✓               | ✓                            | ✓                        | ✓                            |
|                      | Tlak pneu  | Nahustite pneumatiky na tlak 29 – 35 psi. Poznámka: Po nahustení nezabudnite naskrutkovať uzáver ventilu! | ✓               | ✓                            | ✓                        | ✓                            |
|                      | Plášte     | Skontrolujte, či pneumatiky nie sú prasknuté, deformované alebo výrazne opotrebované.                     |                 | ✓                            | ✓                        | ✓                            |

073

EN

| Položka              | Komponent                     | Metoda údržby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Každé 3 mesiace | Každých 6 mesiacov alebo 500 km | Každý rok alebo 1,000 km | Každé 2 roky alebo 10,000 km |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Údržba hlavného rámu | Skrutky na riadacej tyči      | Utiahnite šesť skrutiek, ktorými sú upevnené riadidlá a predstavec. Odporúčany ťahovací moment je 8 Nm.                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓               | ✓                               | ✓                        | ✓                            |
|                      |                               | Utiahnite skrutku na škrtiacej klapke. Odporúčany ťahovací moment je 9±1 N-m. Utiahnite skrutky na hornej časti predstavca. Odporúčany ťahovací moment je 1±0,5 Nm.                                                                                                                                                                                                                  |                 | ✓                               | ✓                        | ✓                            |
|                      | Šróby na sklápacom mechanizme | Utiahnite dve skrutky upevnené k prednej vidlici a skladaciemu mechanizmu. Odporúčany ťahovací moment je 80±5 N-m. Pokiaľ sa predstavec počas jazdy trasie, utiahnite skrutky na skladacom mechanizme, keď je kolobežka v zloženom stave.                                                                                                                                            |                 | ✓                               | ✓                        | ✓                            |
|                      | Brzdový kotúč                 | Utiahnite skrutky na zostave brzdového kotúča. Odporúčany ťahovací moment je 3±1 N-m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | ✓                               | ✓                        | ✓                            |
| Kontrola funkcie     | Motor                         | Pre zrýchlenie a spomalenie skontrolujte, či sa motor náboja nezastavil alebo či nevydáva abnormálne zvuky.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                 | ✓                        | ✓                            |
|                      | Údržba predného kolesa        | Skontrolujte, či sa zadné koleso nezaseklo, netrasie alebo či nie je hriadeľ nápravy nevyvážený.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                 | ✓                        | ✓                            |
| Kontrola funkcie     | Nastavenie brzd               | Príliš utiahnutá brzda: pomocou 10mm otvoreného kľúča povoľte nastavovaciu skrutku proti smeru hodinových ručičiek, zasuňte brzdovú hadičku späť a potom nastavovaciu skrutku zaistite. Brzda príliš voľná: pomocou 10mm otvoreného kľúča povoľte nastavovaciu skrutku proti smeru hodinových ručičiek, vytiahnite brzdovú hadičku smerom von a potom nastavovaciu skrutku zaistite. |                 | ✓                               | ✓                        | ✓                            |

076

EN

| Položka          | Komponent        | Metoda údržby                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Každé 3 mesiace | Každých 6 mesiacov alebo 500 km | Každý rok alebo 1,000 km | Každé 2 roky alebo 10,000 km |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Kontrola funkcie | Brzdové destičky | Kotúčová brzda má funkciu samoopravy. Pokiaľ sú však brzdové doštičky výrazne opotrebované (hrúbka menšia ako 2,3 mm), je nutné ich vymeniť. Ak sa brzdové páky pri stlačení zdajú byť mäkké a kotúč vydáva neobvyklé zvuky, okamžite prestaňte jazdiť a vymeňte ich za nové brzdové doštičky. | ✓               | ✓                               | ✓                        | ✓                            |
| Kontrola funkcie | Brzdový kotúč    | 1) Pretáčajte kolesá, strmeň by mal byť v jednej rovine s kotúčom a nemali by sa trieť o brzdové doštičky.<br>2) 2) Pokiaľ je kotúč výrazne deformovaný alebo opotrebovaný, je potrebné ho vymeniť.                                                                                            |                 | ✓                               | ✓                        | ✓                            |
|                  | Zadné svetlo     | Zošliapnite brzdové páky, zadné svetlo funguje normálne                                                                                                                                                                                                                                        |                 | ✓                               | ✓                        | ✓                            |
|                  | Predné svetlo    | Skontrolujte svetlomiet a zistíte, či svieti jasne.                                                                                                                                                                                                                                            |                 | ✓                               | ✓                        | ✓                            |
|                  | Displej          | Zapnite skúter, palubná doska funguje správne                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | ✓                               | ✓                        | ✓                            |
|                  | Klakson          | Stlačte tlačidlo, zvuk je hlasný.                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | ✓                               | ✓                        | ✓                            |
|                  | Plyn             | Otočte plynovú páku a uvoľnite ju, skontrolujte zrýchlenie a spomalenie. Poznámka: Uvoľnite ju a skontrolujte, či sa páka plynu vráti do pôvodnej polohy.                                                                                                                                      |                 | ✓                               | ✓                        | ✓                            |

075

EN

| Položka          | Komponent          | Metoda údržby                                                                                                                                                                                                       | Každé 3 mesiace | Každých 6 mesiacov alebo 500 km | Každý rok alebo 1,000 km | Každé 2 roky alebo 10,000 km |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Kontrola funkcie | Zistenie chýb      | Po pripojení k aplikácii Segway-Ninebot:<br>1) Aktualizujte firmware na najnovšiu verziu.<br>2) Skontrolujte, či sa zobrazí upozornenie na zodpovedajúci chybový kód a možné príčiny, keď kolobežka detekuje chybu. |                 | ✓                               | ✓                        | ✓                            |
|                  | Nabíjanie          | Nabíte kolobežku:<br>1) Skontrolujte indikátor nabíjania na palubnej doske.<br>2) Skontrolujte LED indikátor na nabíjačke batérie.<br>Nabíjanie: červená, Plne nabité: zelená.                                      |                 | ✓                               | ✓                        | ✓                            |
|                  | Ovládacie tlačidlá | Stlačte alebo otočte ľavý/pravý ovládací spínač 3-krát bez zlyhania.                                                                                                                                                |                 | ✓                               | ✓                        | ✓                            |
|                  | Zatáčanie          | Vyskúšajte s ľavým a pravým zatáčaním (uhol riadenia je 52). Žiadny odpor ani oneskorenie pri zatáčaní.                                                                                                             |                 |                                 | ✓                        | ✓                            |
| Dôležité časti   | Batérie            | Batériu je potrebné vymeniť po 500 nabitíach a vybitíach. Poznámka: Pre dlhodobé skladovanie sa odporúča nabíjať ju raz za 60 dní.                                                                                  |                 |                                 |                          | ✓                            |
|                  | Základná doska     | Po 2 rokoch alebo 10 000 km (6210 míľ) jazdy je nutné abnormálne diely elektrokolobežky ekickScooter okamžite vymeniť.                                                                                              |                 |                                 |                          |                              |
|                  | Motor              |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                 |                          |                              |

078

| Položka       | Komponent            | Metoda údržby                                                                                                          | Každé 3 mesiace | Každých 6 mesiacov alebo 500 km | Každý rok alebo 1,000 km | Každé 2 roky alebo 10,000 km |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Funkčné časti | Zadné koleso         | Po 2 rokoch alebo 10 000 km (6210 míľ) jazdy je nutné abnormálne diely elektrokolobežky ekickScooter okamžite vymeniť. |                 |                                 |                          | ✓                            |
|               | Plyn a brzdové páčky |                                                                                                                        |                 |                                 |                          |                              |
|               | Predná náprava       |                                                                                                                        |                 |                                 |                          |                              |
|               | Sklápací mechanizmus |                                                                                                                        |                 |                                 |                          |                              |
|               | Brzdový kotúč        |                                                                                                                        |                 |                                 |                          |                              |
|               | Trmen                |                                                                                                                        |                 |                                 |                          |                              |
|               | Palubná doska        |                                                                                                                        |                 |                                 |                          |                              |

EN



077

## 2 Význam označenie

EN

|                                                                                       |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | VAROVANIE                                                        |
|    | Horúci povrch! Nedotýkajte sa povrchu v blízkosti tohto symbolu. |
|    | Doba ekologického používania: 10 rokov                           |
|    | Doba ekologického používania: 5 rokov                            |
|    | CE Certifikácie                                                  |
|    | Bluetooth funkcie                                                |
|    | CSA Certifikácie                                                 |
|    | Certifikácie pro nabíjanie batérie                               |
|  | UL Certifikácie                                                  |
|  | Recyklace baterie                                                |
|  | PSE Certifikácie pre Japonsko                                    |
|  | Compulsory Certifikácie pro Čínu                                 |
|  | Trieda II vyabavenie                                             |

080

|                                                                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Korea Certifikácie                                                                                       |
|    | Shoda rádiových zariadení pre Japonsko                                                                   |
|    | Certifikácie shody rádiových zariadení v Singapuru                                                       |
|    | NCC Certifikácie preTaiwan                                                                               |
|    | Evropské technické schválenie                                                                            |
|    | Elektroodpad by sa nemal likvidovať s domovým odpadom. Odovzdajte autorizovanému recyklačnému stredisku. |
|    | Elektroodpad by sa nemal likvidovať s domovým odpadom. Odovzdajte autorizovanému recyklačnému stredisku. |
|    | UL Certifikácie                                                                                          |
|   | Bezpečnostná známka pre Singapore                                                                        |
|  | Certifikácie pre Mexico                                                                                  |
|  | PSE cetrifikácie pre Japonsko                                                                            |
|  | IPX4 / IPX5 / IPX7 /IP67                                                                                 |
|  | Intertek Certifikácie authority                                                                          |

|                                                                                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|   | Federálna komunikačná komisia v USA |
|   | Schválenie Ruska                    |
|   | Certifikácie PSE od TÜV             |
|   | Certifikácie pre Austráliu          |
|   | Certifikácie GOST v Rusku           |
|   | Certifikácie na Ukrajině            |
|   | stejnomenovaný proud                |
|   | Striedavý prúd                      |
|   | Iba pre vnútorné použitie           |
|   | Certifikačná autorita TÜV           |
|  | Nevystavujte vlhkosti               |

|                                                                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | UL Energy Certifikácie                                                                                |
|    | Pojistka                                                                                              |
|    | UK Certifikácie                                                                                       |
|    | SMPS (spínaný napájací zdroj)                                                                         |
|    | Udržujte v suchu                                                                                      |
|    | Odnímateľná napájací jednotka                                                                         |
|    | Aby sa znížilo riziko zranenia, musí si používateľ prečítať návod na obsluhu                          |
|    | Varovanie! Miesto zovretia                                                                            |
|    | Schválenie BIS v Indii                                                                                |
|    | SMPS s bezpečnostným izolačným transformátorom odolným proti skratu (inherentným alebo neinherentným) |
|   | Certifikácie BMSI na Tchaj-wanu                                                                       |
|  | Certifikačná autorita TÜV                                                                             |

EN

EN

## 3 Certifikácie

Batéria spĺňa normu UN 38.3.

### Vyhlasenie o zhode s predpismi Európskej únie



#### Dôležité WEEE informácie

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že použité elektrické a elektronické výrobky by nemali byť miešané s netriedeným komunálnym odpadom. Pre správne nakladanie s odpadovými zariadeniami je vaša zodpovednosťou zlikvidovať ich odovzdaním na určených zberných miestach.

Správna likvidácia tohto výrobku pomôže šetriť cenné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uvalené sankcie v súlade s vašou národnou legislatívou. Ďalšie informácie o najbližšom určenom zbernom mieste vám poskytne váš miestny úrad.



#### Informácie o recyklácii batérií

Tento symbol znamená, že batérie a akumulátory by sa po skončení ich životnosti nemali miešať s netriedeným komunálnym odpadom. Vaša účasť je dôležitou súčasťou úsilia o minimalizáciu dopadu batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Správna likvidácia tohto výrobku pomôže ušetriť cenné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uvalené sankcie v súlade s vašou národnou legislatívou. Existujú systémy triedeného zberu použitých batérií a akumulátorov.

Batérie a akumulátory prosím zlikvidujte správne vo vašom miestnom zbernom/recyklačnom stredisku.

#### Smernica o rádiových zariadeniach

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že výrobok uvedený v tejto časti spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

#### Smernica o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok (RoHS)

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že celý produkt vrátane jeho súčastí (káblov, šnúr atď.)

079



spĺňa požiadavky smernice RoHS 2011/65/EÚ a novelty smernice Komisie v delegovanej právomoci (EÚ) 2015/863 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach („RoHS recast“ alebo „RoHS 2.0“).  
Autorizovaný zástupca pre EÚ:

Segway-Ninebot Europe

Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holandsko.

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že produkt model: 060202G spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ a smernice RoHS 2011/65/EÚ a novelty smernice Komisie v delegovanej právomoci (EÚ) 2015/863.

Vyhlasenie o zhode je k dispozícii na nasledujúcej adrese: [www.segway.com](http://www.segway.com)

|           |                     |                  |
|-----------|---------------------|------------------|
| Bluetooth | Frekvenčné pásmo(a) | 2.4000-2.4835GHz |
|           | Max. RF Power       | 20mW             |

Použitie odznaku „Works with Apple“ znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby fungoval konkrétne s technológiou uvedenou na odznaku, a bol výrobcom produktu certifikovaný tak, aby spĺňal špecifikácie a požiadavky sieťového produktu Apple Find My. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. Dokumenty o zhode tohto produktu s nariadením (EÚ) 2023/1542 nájdete na webových stránkach [www.segway.com](http://www.segway.com).

App Store, Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka spoločnosti Cisco a používa sa na základe licencie.

Dokumenty o zhode s PSTI nájdete na webových stránkach [www.segway.com](http://www.segway.com). Tento produkt má funkciu resetovania dát batérie. Podrobné informácie o resetovaní batérie vám oznámi predajca.**Ochranná známka**


Segway, Segway GT, Powered by Segway a Rider Design sú ochranné známky spoločnosti Segway Inc. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPad, Mac, macOS a watchOS sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc v USA a ďalších krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC. IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco. Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Segway-Ninebot podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov. Snažili sme sa zahrnúť popis a pokyny ku všetkým funkciám v čase tlače. Vzhľadom k neustálemu vylepšovaniu funkcií produktu a zmenám designu atď. sa však môžu mierne líšiť od produktov, ktoré ste si zakúpili. Stiahnite si prosím aplikáciu pre systém Android alebo iOS a prečítajte si najnovšiu elektronickú verziu manuálu. Okrem radu Segway SuperScooter GT existuje viacero sérií a modelov s rôznymi funkciami produktov Segway-Ninebot a niektoré tu uvedené funkcie nemusia byť použiteľné pre vaše iné produkty Segway-Ninebot. Vzhľadom na neustále aktualizácie produktov sa táto príručka a skutočné produkty môžu mierne líšiť vo farbe, vzhľade atď. V prípade nezrovnalostí medzi skutočným produktom a príručkou má prednosť skutočný produkt.

©2024 Segway-Ninebot. Všetky práva vyhradené.

## Selhanie a riešenie

| Error Code | Možná příčina                     | Řešení                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10         | Chyba komunikácie zákl. dosky     | Pre opravu sa prosím obráťte na zákaznícky servis.                                                                                    |
| 11         | Chyba napätia zákl. dosky         | Vypnite vozidlo a znovu ho naštartujte. Ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznícky servis.                                      |
| 12         | Chyba gyroskopu                   | Pre opravu sa prosím obráťte na zákaznícky servis.                                                                                    |
| 13         | Controller MOS chyba              | Vypnite vozidlo a znovu ho naštartujte. Ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznícky servis.                                      |
| 14         | Chyba plynové páčky               | Skontrolujte, či nie je plynová páčka v abnormálnom stave. Ak sa chyba opakuje, kontaktujte zákaznícky servis.                        |
| 15         | Chyba brzd                        | Skontrolujte, či nie je brzdom páčka v abnormálnom stave. Ak sa chyba opakuje, kontaktujte zákaznícky servis.                         |
| 16         | Chyba napätia batérie             | Snímite prosím spodný kryt a skontrolujte, či nie sú uvoľnené káblové spoje. Ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznícky servis. |
| 17         | Chyba napätia externej batérie    | Skontrolujte, či je externá batéria správne nainštalovaná. Ak sa chyba opakuje, kontaktujte zákaznícky servis.                        |
| 18         | Chyba senzorua motora             | Vypnite vozidlo a znovu ho naštartujte. Ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznícky servis.                                      |
| 19         | Chyba teplotného senzora motora   | Vypnite vozidlo a znovu ho naštartujte. Ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznícky servis.                                      |
| 20         | Chyba komunikácie batérie         | Snímite prosím spodný kryt a skontrolujte, či nie sú uvoľnené káblové spoje. Ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznícky servis. |
| 21         | Chyba komunikácie externé batérie | Skontrolujte, či je externá batéria správne nainštalovaná. Ak sa chyba opakuje, kontaktujte zákaznícky servis.                        |
| 23         | Chybné výrobné číslo              | Pre opravu sa prosím obráťte na zákaznícky servis.                                                                                    |
| 24         | Chyba napätia zákl. dosky         | Vypnite vozidlo a znovu ho naštartujte. Ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznícky servis.                                      |
| 25         | VCU Save Error                    | Vypnite vozidlo a znovu ho naštartujte. Ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznícky servis..                                     |
| 26         | Chyba komunikácie displeja        | Vypnite vozidlo a znovu ho naštartujte. Ak sa chyba znovu objaví, kontaktujte zákaznícky servis.                                      |
| 27         | Nizka nabíjacía teplota           | Pre nabitie premiestnite vozidlo do teplejšieho prostredia.                                                                           |

## 4 Schéma zapojenie

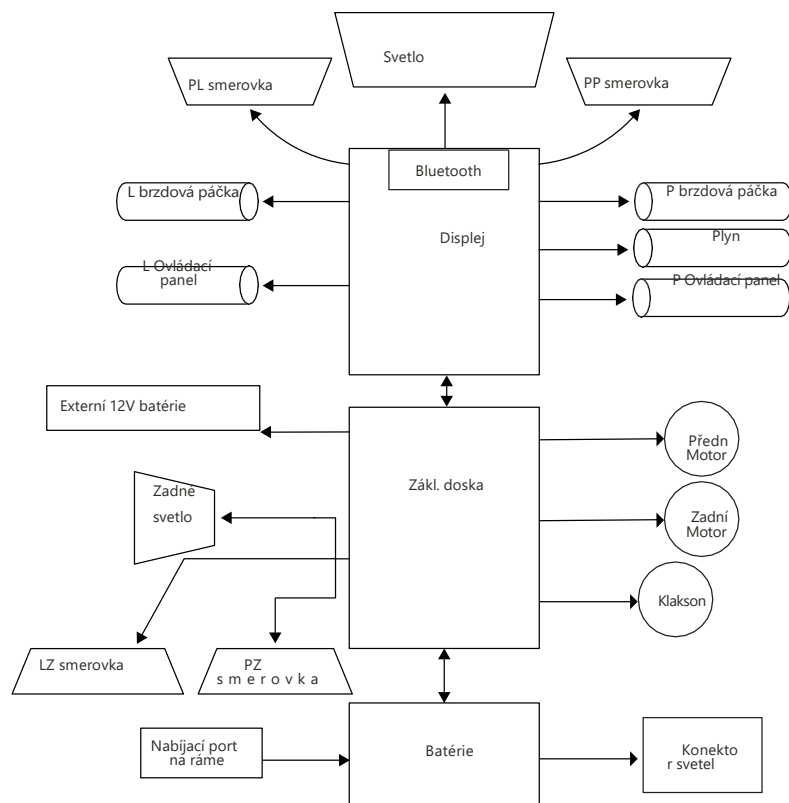

EN

085

## 5 Záruka

Znenie záruky a arbitrážnej zmluvy nájdete na adrese: <https://eu-en.segway.com/warranty>

## 6 Právne vyhlásenie

- DÔLEŽITÉ:** Užívateľ súhlasí s prečítaním celého dokumentu Dôležité informácie a Užívateľská príručka a s plne pochopením ich obsahu (najmä časti týkajúcej sa varovania a upozornení) a s dodržiavaním tu uvedených pokynov pred jazdou na tejto kolobežke SuperScooter.
- Táto kolobežka SuperScooter môže byť nebezpečná pre užívateľov, ostatné osoby a majetok v jej blízkosti. Užívateľ preberá všetky riziká a straty súvisiace s produktom (najmä tie, ktoré súvisia s porušením pokynov týkajúcich sa varovania a upozornení a/alebo z neho vyplývajú). Medzi tieto riziká patrí okrem iného strata kontroly, zlyhanie produktu a/alebo tajná dohoda. Dôsledky takejto udalosti môžu byť závažné, vrátane okrem iného zranenia, telesných úrazov, smrti a/alebo škôd na majetku. Spoločnosť Segway nenesie zodpovednosť za žiadne nároky, záväzky a straty súvisiace s takými následkami, pokiaľ sú spôsobené prevzatím rizika užívateľom.
- Užívateľ nemusí mať potrebné a dostatočné skúsenosti a zručnosti na riadenie kolobežky SuperScooter, najmä v zložitom prostredí a/alebo za nežiaducich cestných a/alebo dopravných podmienok. Toto riziko sa môže zvýšiť, ak má používateľ fyzické a/alebo duševné postihnutie alebo je pod vplyvom alkoholu, drog alebo podobných látok. Toto riziko sa môže tiež zvýšiť, ak používateľ nie je dostatočne oboznámený s funkciami, vlastnosťami a výkonom SuperScooteru. Užívateľ, najmä noví užívatelia, by sa preto mal naučiť a precvičovať si, ako na tomto SuperScooteri správne a bezpečne jazdiť. Skúsenosti získané praxou by obvykle mali užívateľovi časom umožniť lepšie riadiť a ovládať SuperScooter.
- Časti a komponenty SuperScooteru podliehajú únave, opotrebovaniu („Opotrebovanie“). Mnoho faktorov, ako je prostredie, starnúci stav vozovky a/alebo jazdný štýl, môže ovplyvniť mieru opotrebovania. Opotrebovanie môže spôsobiť neočakávané a/alebo náhle zlyhanie SuperScooteru, ktoré môže okrem iného spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť. Užívateľ by preto mal pravidelne a periodicky, podľa okolností, SuperScooter kontrolovať a udržiavať. Užívateľ by mal tiež vykonať primeranú kontrolu a prehliadku SuperScooteru pred každou jazdou. Napríklad by mal užívateľ pred každou jazdou na SuperScooteri skontrolovať a preskúmať výkon pneumatík, stav batérie a všetky funkčné časti. Ak sa objavia abnormality, zmena farby materiálu alebo zmena farby (najmä v oblasti, ktorá je pri jazde SuperScooteru vystavená vysokému namáhaniu, alebo na križovatke), škrabance, praskliny, uvoľnené upevňovacie prvky a/alebo chýbajúce časti (ako sú skrutky, matice a/alebo skrutky) bezpečná.
- Vzhľadom na to, že je nemožné predvídať a/alebo predvídať všetky scenáre, podmienky a/alebo okolnosti, za ktorých môže byť užívateľ SuperScooteru vystavený riziku a nebezpečenstvu, nie sú Dôležité informácie a Užívateľská príručka zamýšľané ako vyčerpávajúci zoznam toho, ako bezpečne jazdiť na SuperScootere a/alebo sa vyhnúť nebezpečenstvám. Okrem dodržiavania pokynov by mal užívateľ tiež riadiť a/alebo používať SuperScooter zodpovedne, opatrne, opatrne a najlepším úsudkom. Užívateľ by mal byť vždy zodpovedný, opatrný, udržiavať správnu rýchlosť a vyhýbať sa všetkým nebezpečným spôsobom jazdy, rovnako ako dopravným a/alebo cestným podmienkam pri jazde na SuperScooteri. Napríklad by ste sa mali vyvarovať

EN

088



prekročeniu rýchlostí, preťaženiu alebo vykonávaniu akýchkoľvek kaskadérskych kúskov. Počas jazdy sa nepokúšajte dotýkať pneumatík rukami ani nohami. SuperScooter je určený iba pre jedného jazdca.

6. Užívateľ musí skontrolovať a dodržiavať miestne zákony a predpisy týkajúce sa SuperScooteru. Je výhradnou zodpovednosťou užívateľa riadiť, používať a/alebo likvidovať SuperScooter v súlade so zákonom. Zákony a predpisy sa môžu v rôznych jurisdikciách líšiť. Okrem iného môžu tieto zákony a predpisy zahŕňať:

7. (1) Miestne zákony alebo predpisy vo vašej jurisdikcii môžu vyžadovať nosenie helmy.

8. (2) Miestne zákony alebo predpisy vo vašej oblasti môžu vyžadovať registráciu vozidla a registračnú značku.

9. (3) S vašim SuperScooterom nemusí byť povolené jazdiť na diaľnici alebo ceste.

10. Viac informácií týkajúcich sa zákonných požiadaviek na kolobežku SuperScooter môžete získať od miestneho úradu.

11. Užívatelia musia po obdržaní kolobežky SuperScooter bezodkladne skontrolovať, či je kolobežka SuperScooter a jej príslušenstvo v dobrom stave.

12. Všetky jednotlivé komponenty a časti kolobežky SuperScooter musia byť riadne nainštalované v súlade s užívateľskou príručkou a dôležitými informáciami. Nesprávna inštalácia a/alebo montáž môže výrazne zvýšiť riziko straty kontroly, zlyhania výrobu, kolízií a pádov. Kolobežka SuperScooter môže obsahovať odnímateľné komponenty a malé časti. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu udusení.

13. Nevyhádzajte túto kolobežku SuperScooter na skládku, nespaľujte ani nezmiešavajte s domovým odpadom. Elektrické súčasti a batérie môžu spôsobiť vážne nebezpečenstvo/zranenie. Informácie o batériách a elektrickom odpade získate od spoločnosti zaoberajúcej sa likvidáciou domového odpadu, miestneho alebo regionálneho úradu pre nakladanie s odpadmi alebo od predajcu. Užívateľ nesmie používať žiadne neoriginálne príslušenstvo ani kolobežku SuperScooter bez povolenia rozoberať alebo upravovať. Všetky škody, zranenia a škody na majetku vzniknuté v tejto oblasti budú výhradne vašou zodpovednosťou a rizikom.

14. Spoločnosť Segway si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny na kolobežke SuperScooter, vydávať aktualizácie firmvéru a aktualizovať túto príručku. Spoločnosť Segway môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať vylepšenia a zmeny v užívateľskej príručke alebo v časti Dôležité informácie. Všetky ilustrácie slúžia iba na ilustračné účely a nemusia presne zobrazovať skutočné zariadenie. Skutočná kolobežka SuperScooter a jej funkcie sa môžu líšiť. Vzhľadom na aktualizáciu kolobežky SuperScooter sa môžu vyskytnúť určité odchýlky vo farbe, vzhľade a ďalších aspektoch medzi kolobežkou SuperScooter uvedenou v týchto dôležitých informáciách a vami zakúpenou kolobežkou SuperScooter. Riadte sa prosím skutočným modelom kolobežky SuperScooter.

15. Tento dokument by mal byť považovaný za trvalú súčasť kolobežky SuperScooter a mal by byť užívateľovi vždy poskytovaný spoločne so kolobežkou SuperScooter.

16. Použitie odznaku „Works with Apple“ znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby fungoval konkrétne s technológiou uvedenou na odznaku, a bol výrobcom produktu certifikovaný tak, aby spĺňal špecifikácie a požiadavky siete Apple Find My. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali kolobežku SuperScooter!

## 7 Kontakt

Kontaktujte nás, ak máte problémy týkajúce sa jazdy, údržby a bezpečnosti a chyby/poruchy u vašej kolobežky SuperScooter. Európa: Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holandsko. Webové stránky: [www.segway.com](http://www.segway.com)

# CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## Výrobce

Název: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Adresa: 16F-17F, blok A, budova 3, Changwu Mid Road 18#, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, Čína

## Zplnomocněný zástupce

Název: Segway-Ninebot Evropa

Adresa: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, The Netherlands

## Předmět prohlášení

Druhové označení: Elektrická koloběžka

Název produktu: Segway SuperScooter GT3

Typ/model: 060202E / 060202D

Sériové číslo: 03SE x yyyy x yyyy / 03SD x yyyy x yyyy („x“ označuje jakékoli písmeno od A-Z kromě O a I, „y“ označuje jakékoli písmeno od A-Z kromě O a I nebo jakékoli číslo od 0-9)

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s následujícími směrnici EU:

- Směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU)

- Směrnice o strojních zařízeních (2006/42/EC)

Směrnice RoHS (2011/65/EU) a pozměňující směrnice ((EU) 2015/863)

Shoda s těmito směrnici byla u tohoto produktu posouzena prokázáním shody s následujícími harmonizovanými normami a/nebo předpisy:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

EN 17128:2020

EN 50663: 2017

EN ISO 12100:2010

EN 62479:2010

EN 62233:2008

EN 300 328 V2.2.2

EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

EN IEC 61000-6-3:2021

EN 62133-2:2017+AMD1:2021

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.4

Podepsáno za jménem: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Místo: Amsterdam, The Netherlands

Jméno: Andreina Marques

Funkce: Manažer shody produktů

Podpis:



Datum: 07-02-2025

# CE VYHLÁSENIE O ZHODE

## Výrobca

Názov: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Adresa: 16F-17F, blok A, budova 3, Changwu Mid Road 18#, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, Čína

## Splnomocnený zástupca

Názov: Segway-Ninebot Evropa

Adresa: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, The Netherlands

## Predmet vyhlásenia

Druhové označenie: Elektrická kolobežka

Názov produktu: Segway SuperScooter GT3

Typ/model: 060202E / 060202D

Sériové číslo: 03SE x yyyy x yyyy / 03SD x yyyy x yyyy („x“ označuje akékoľvek písmeno od A-Z okrem O a I, „y“ označuje akékoľvek písmeno od A-Z okrem O a I alebo akékoľvek číslo od 0-9)

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyššie opísaného vyhlásenia je v súlade s nasledujúcimi smernicami EÚ:

- Smernica o rádiových zariadeniach (2014/53/EÚ)

- Smernica o strojných zariadeniach (2006/42/EC)

Smernica RoHS (2011/65/EÚ) a pozmeňujúce smernice ((EÚ) 2015/863)

Zhoda s týmito smernicami bola u tohto produktu posúdená preukázaním zhody s nasledujúcimi harmonizovanými normami a/alebo predpismi:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

EN 17128:2020

EN 50663: 2017

EN ISO 12100:2010

EN 62479:2010

EN62233:2008

EN 300 328 V2.2.2

EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

EN IEC 61000-6-3:2021

EN 62133-2:2017+AMD1:2021

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.4

Podpísané za menom: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Miesto: Amsterdam, The Netherlands

Meno: Andreina Marques

Vlastnosti: Manažér zhody produktov

Podpis:   
Dátum: 07-02-2025