



Segway eScooter

Uživatelský manuál

E300SE

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést změny produktu, aktualizace firmwaru, publikovat a aktualizovat tuto příručku. Najdete ho na www.segway.com nebo v aplikaci Segway Ninebot vždy nejnovější materiály pro uživatele ke stažení. Pro aktivaci vašeho Segway eScooter a použití. Chcete-li dostávat aktualizace a bezpečnostní pokyny, musíte si nainstalovat aplikaci Segway Ninebot.

CE.04.00.0796.00-A



Obsah

1. Přehled	01
2. Balíček a funkce	05
3. První použití	17
4. Naučte se jezdit	19
5. Instalace lithium-iontové baterie	20
6. Instalace přídatné baterie (nepovinný)	22
7. Nabijte baterii	23
8. Běžná selhání a řešení	24
9. Údržba	26
10. Specifikace	29
11. Certifikace	31
12. Ochranná známka a právní prohlášení	31


Vítejte

Děkujeme, že jste si vybrali Segway eScooter. Tento produkt lze registrovat jako vozidlo skútr.

Kombinací pokročilé bezdrátové technologie, určování polohy a inteligentního ovládání aplikací, Segway eScooter slibuje zcela nový zážitek z jízdy.



Segway-Ninebot App

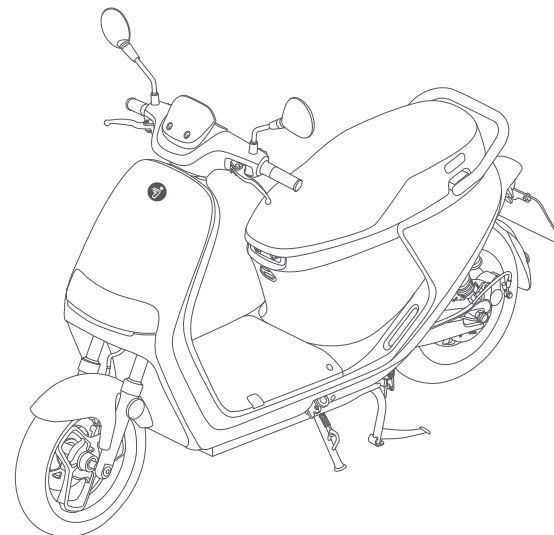

Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku, abyste plně porozuměli způsobu použití a údržby vozidla. Upozorňujeme, že zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační. Obrázky se nevztahují na konkrétní model produktu. Skutečný produkt se může lišit v závislosti na jiném modelu. Na základě údajů v této příručce nelze vznášet žádné právní nároky.

1. Přehled

DŮLEŽITÉ

Pro účely zdůraznění mají slova a symboly „VAROVÁNÍ“ (⚠) „POZOR“ (⚡) a „POZNÁMKA“ (*) zvláštní významy. Věnujte zvýšenou pozornost informacím zvýrazněným těmito signály:

VAROVÁNÍ ⚠ označuje potenciální nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

POZOR ⚡ označuje potenciální nebezpečí, které může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.

POZNÁMKA (*) označuje informace, které usnadňují instalaci a údržbu.

* POZNÁMKA

Před jízdou na Segway eScooter musíte důkladně porozumět uživatelské příručce. Tato příručka by měla být považována za trvalou součást vozidla a měla by zůstat s vozidlem.

* POZNÁMKA

Důkladně si přečtete Záznam o servisu a údržbě, abyste porozuměli krytí, které se vztahuje na vaše vozidlo, a také svým právům a povinnostem.

⚠VAROVÁNÍ

- Zkontrolujte a dodržujte všechny místní zákony nebo předpisy týkající se řízení skútru L1e ve vašem regionu nebo zemi.
- Nejezděte hlubokou vodou, neponořujte vozidlo pod hladinu, nebroďte se dloho vodou. Baterie se poškodí a způsobí vážné poškození skútru.
- Při jízdě musíte mít vždy helmu a ochranné pomůcky.
- Nesprávné dekorace a úpravy mohou mít za následek smrtelné zranění. Důrazně doporučujeme, abyste neupravovali svůj Segway eScooter ani neodstraňovali žádné originální vybavení. Změna jeho původního designu nebo provozu bude nebezpečná a bude mít za následek ztrátu záruky.
- Nepoužívejte vysokotlakou hadici přímo na elektrické součásti.

Bezpečnost jízdy

- Pamatujte, že kdykoli budete na tomto produktu jezdit, riskujete zranění v důsledku ztráty kontroly, kolize a pádů.

Abyste snížili riziko, musíte si přečíst a dodržovat všechna upozornění „UPOZORNĚNÍ“ a „VAROVÁNÍ“. Uvědomte si prosím, že můžete snížit riziko dodržováním pokynů a varování v této příručce, ale nemůžete odstranit všechna rizika. Při jízdě prosím používejte zdravý rozum.

- Pro zvládnutí jezdeckých dovedností je nutná praxe. Používejte opatrně, abyste se vyhnuli pádům nebo srážkám, které by mohly způsobit zranění vám nebo ostatním. Ani Ninebot Inc., což znamená Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. a její dceřiné společnosti a přidružené společnosti ani Segway Inc. nebudou zodpovědné ani neručí za jakákoli zranění, škody nebo právní spory způsobené nezkušeností jezdce nebo nedodržením uvedených pokynů v tomto návodu.
- Při vstupu na veřejná místa vždy dodržujte místní zákony a předpisy.
- V místech bez zákonů týkajících se skútru dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.
- Neupravujte skútr ani nevyměňujte díly sami. Používejte pouze díly a příslušenství schválené společností Ninebot nebo Segway. Jakékoli úpravy vašeho skútru by mohly narušit jeho provoz a způsobit vážné zranění a/nebo poškození nebo zrušení omezené záruky. Pokud potřebujete vyměnit jakoukoli součást, kontaktujte prodejný servis nebo autorizovaného prodejce.
- Pokud skútr začne vydávat nezvyklé zvuky, nebo signalizovat alarm, tak ihned zastavte a kontaktujte technickou podporu.

Kdo by neměl jezdit:

Mezi ty, kteří by neměli jezdit na Segway eScooter, patří:

- I. Nezletilé osoby (podle místních zákonů a předpisů).
 - II. Každý, kdo je pod vlivem alkoholu, drog nebo omamných látek.
 - III. Každý, kdo trpí nemocemi, které jej vystavují riziku, pokud se zabývá namáhavou fyzickou aktivitou.
 - IV. Těhotná žena.
- V. Osoby s narušenými mentálními schopnostmi, které nedokážou porozumět rizikům a správnému provozu vozidla.

Jízdní plochy a prostředí:

- Nejezděte za špatného počasí.
- Zpomalte a jeďte opatrně na složitých vozovkách. Segway eScooter může ztratit kontrolu, pokud jedete vysokou rychlostí přes překážky, hrbolaté silnice, povrchy s nízkou přilnavostí (včetně, ale bez omezení na mokrou půdu, sypký písek, sypký štěrk a led), při jízdě na svazích nebo ostrých zatáčkách.

- Při jízdě v deštivém počasí nebo při padání sněhu se snižuje trakce a prodlužuje se brzdná dráha. Pro vaši bezpečnost jezděte pomaleji a brzděte dříve, abyste snížili riziko ztráty kontroly a pádu.

Před jízdou:

- Před každou jízdou zkontrolujte brzdový systém a stav pneumatik a ujistěte se, že nejsou uvolněné popř. poškozené části.
- NEDOVOLTE nikomu, aby jezdil na skútru samostatně, pokud si pečlivě nepřečetl tento návod. Bezpečnost nového jezdce je vaší zodpovědností. Pomáhejte novým jezcům, dokud nebudou spokojeni se základním nastavením operace. Ujistěte se, že každý nový jezdec prošel návodem pro nového jezdce a byl si plně vědom bezpečnostních opatření.
- Když je zbývajících baterie méně než 20 %, nabijte skútr včas pomocí originální nabíječky. Pravidelně kontrolujte správnou funkci světel, tlaku v pneumatikách, běhounu pneumatik, brzdového lanka, zpětných zrcátek a dalších komponentů.


Pokyny pro jízdu a použití:

- Jezděte POUZE na rovném zpevněném povrchu. Při jízdě NIKDY prudce nezrychlujte ani nebrzděte.
- Při řízení buďte ostražití a vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel. Při vstupu do nového prostředí zpomalte.
- Držte řídítka oběma rukama, abyste předešli vážným zraněním v důsledku ztráty rovnováhy nebo pádu. Během jízdy NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefon, fotoaparát, sluchátka, špunty do uší ani neprovádějte žádné jiné činnosti.
- Zpomalte, když se blížíte ke křižovatkám, dálnicím, zatáčkám, dveřím atd. Dejte přednost chodci, jízdnímu kolu a motorovým vozidlům.
- Pokud se objeví jakákoliv abnormalita, okamžitě přestaňte jezdit a kontaktujte poprodejní servis. NEJEZDĚTE, dokud nebude zjištěna a opravena příčina abnormality.
- Po otočení vždy zaparkujte vozidlo na rovném povrchu. V opačném případě může vozidlo sklouznout a způsobit zranění vám nebo ostatním.

Upozornění a bezpečnostní opatření


S tím spojená možná bezpečnostní rizika.

Vyhnete se všem nebezpečným činnostem při řízení!

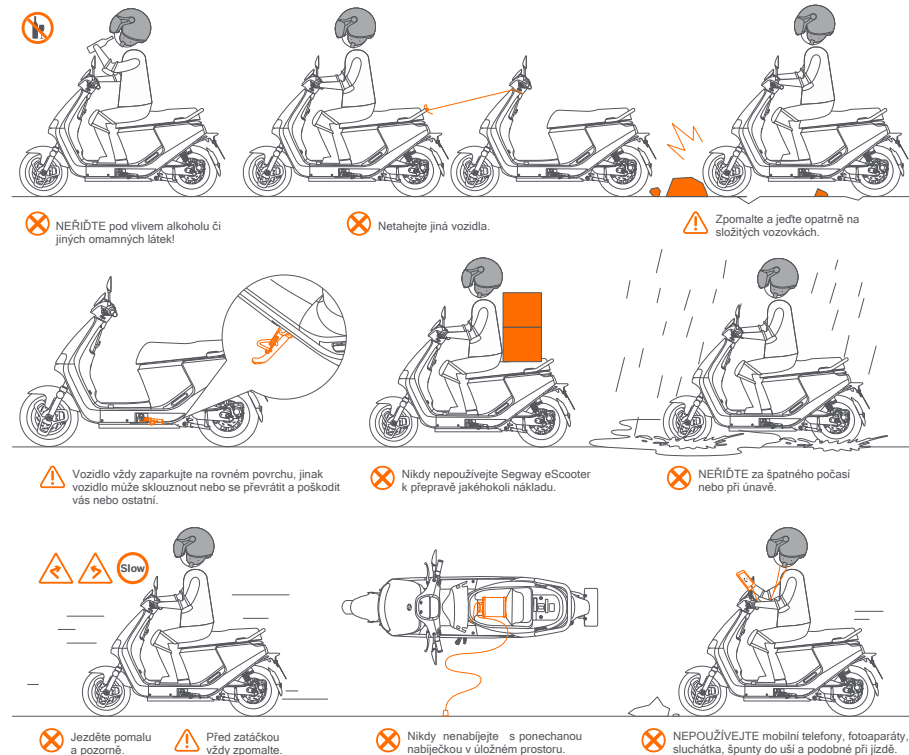


2. Balíček a funkce

Vozidlo

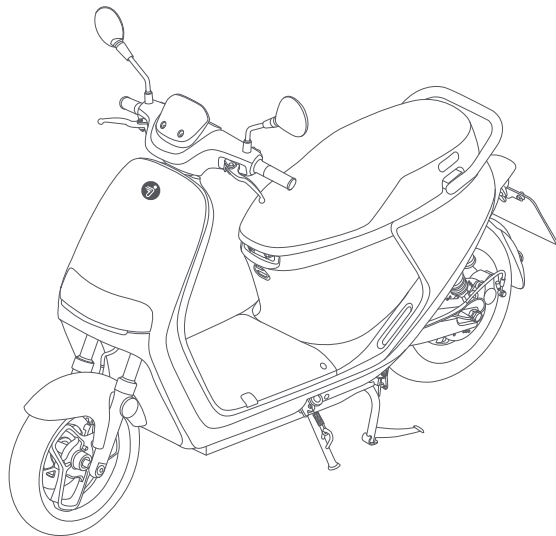


Príslušenství

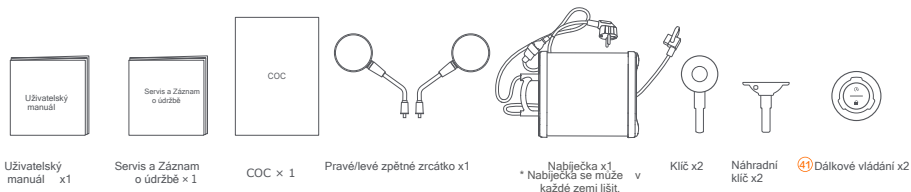

Při vybalování zkontrolujte, zda jsou všechny položky v dobrém stavu. Pokud nějaké díly chybí nebo jsou vadné, kontaktujte prosím svého prodejce nebo poprodejní servis. Abyste předešli poškození dílů vozidla nebo nehodám, konzultujte servis a seřízení vozidla se svým prodejcem.

Části a funkce

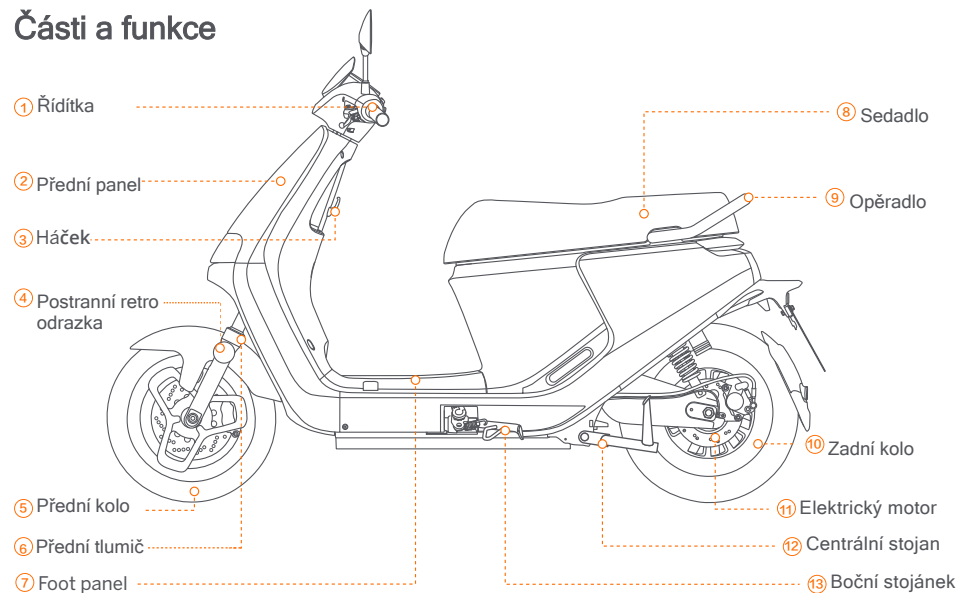

④ Funkce dálkového ovládání

Postupujte podle pokynů v kroku 1 v části „První použití“. Dálkové ovládání může fungovat, když je skútr zapnutý a vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a tělem skútru není větší než 10 m.


1. Tlačítko zapnutí/vypnutí


- (a) Když je skútr vypnutý, stisknutím tohoto tlačítka jej zapnete.
(b) Když je skútr zapnutý, stisknutím tohoto tlačítka jej vypnete.

2. Tlačítko zámku

- (a) Když je skútr vypnutý, stisknutím tohoto tlačítka jej uzamknete.
(b) Když je skútr zapnutý, stisknutím tohoto tlačítka jej vypnete a uzamknete.

* Poznámka: Řídítka lze zamknout nebo odemknout pouze klíčem, nikoli dálkovým ovladačem.

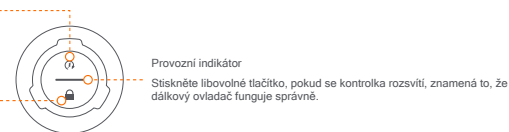

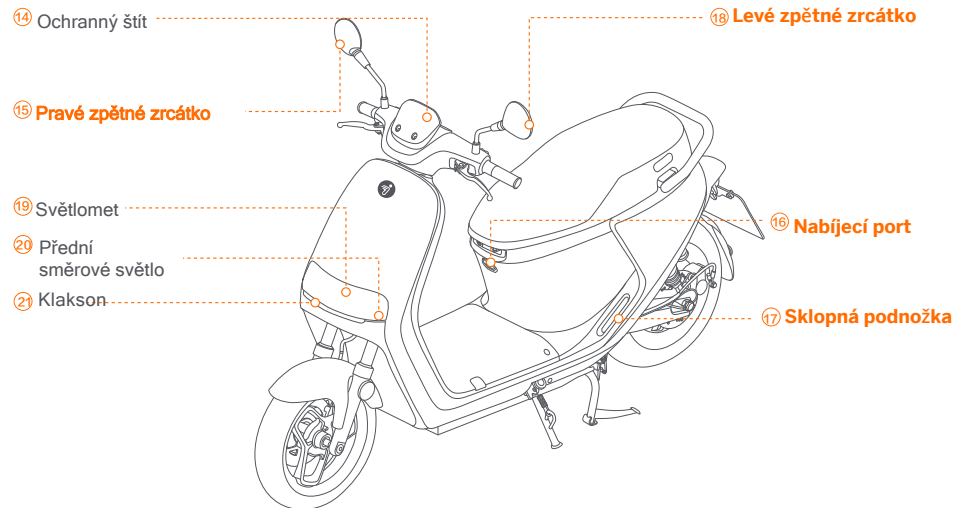


15 18 Montáž zpětného zrcátka

A. Odšroubujte šroub B, jak je znázorněno na obrázku.

B. Namontujte na řídítka a připevněte šroub.

C. Našroubujte zpětné zrcátko do šroubu proti směru hodinových ručiček. Otáčejte šroubem A, dokud se nedostane do kontaktu se šroubem B.


D. Utáhněte šrouby v opačném směru pomocí klíčů. Posuňte chránič dolů k zakrytí šroubů.

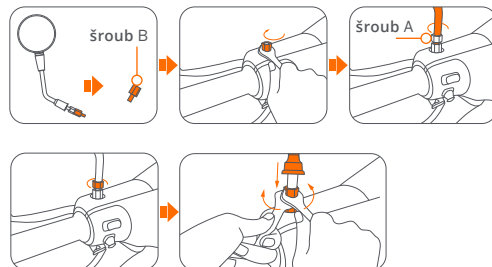

16 Nabíjecí port

Nabíjení vozidla


Před nabíjením prosím vypněte skútr

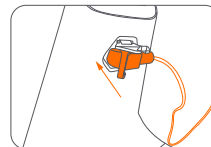

17 Pillion footrest

Otevřít:

Zatlačte na opěrku, automaticky se vysune. .

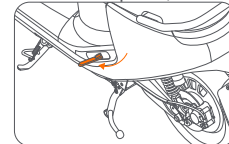




Jakmile je baterie plně nabitá, indikátor nabíječky se rozsvítí zeleně.



Zavřít:

Zatlačte opěrku nohou dovnitř.

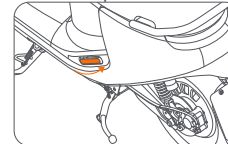

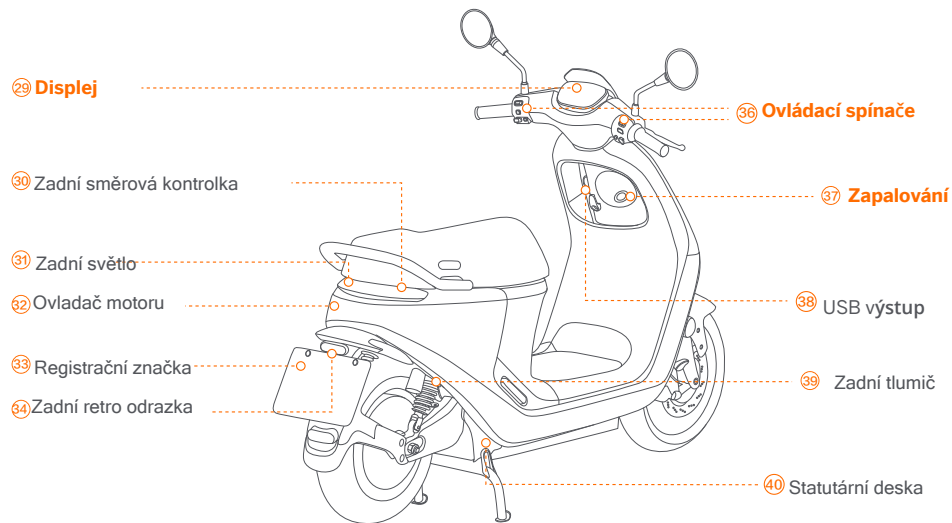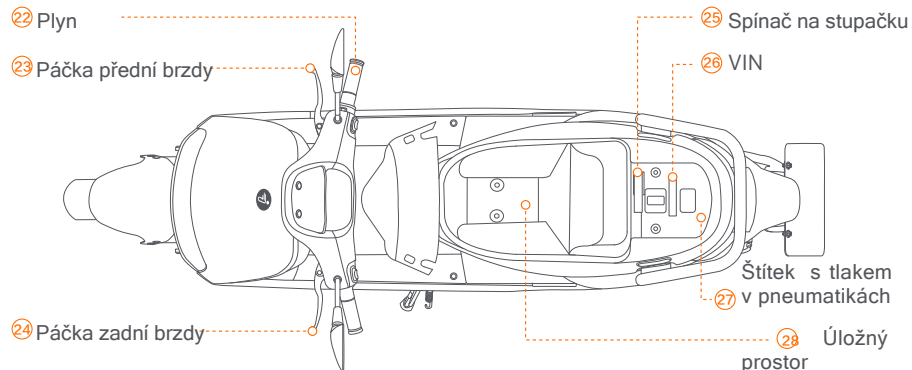

29 Displej

Potkávácí světlomet

Dálkový světlomet

Ukazatel směru

Ukazatel rychlosti

Porucha vozidla

Tempomat

Úroveň baterie

Indikátor stavu (vlevo)

Indikátor dobíjení baterie

Kontrolka poruchy
(pouze u konkrétních modelů)
Bluetooth

Indikátor ABS
(pouze u konkrétních modelů)

Ukazatel směru

Zámek

Hodiny

Režim jízdy

Indikátor ujeté vzdálenosti

Indikátor stavu (vpravo)

Indikátor připraveno

Barvy a významy indikátorů stavu:

- Oranžová: Boční stojan není zasunutý nebo žádný jezdec na sedadle
- Modrá: Připraveno
- Červená: Varování
- Zelená: Pokračující obnova energie

Podrobnosti jízdního režimu



【*Asistenční režim】

- Pomoc při tlačení
- Omezení rychlosti 4 km/h
- Plný točivý moment



【Eko režim】

- lepší kilometrový výkon
- Samoadaptivní pohon točivého momentu
- automatická rekuperace energie



【Standardní režim】

- pro jízdu ve městě
- plný točivý moment
- pasivní rekuperace energie



【Sportovní režim】

- pro zvěsilou jízdu
- plný točivý moment
- aktivní rekuperace energie

*K dispozici pouze ve stavu parkování

Symbol	Název symbolu	Popis	Detaily
READY	Indikátor připraveno	Když svítí READY, vozidlo je připraveno jet.	Když je boční stojan složený a osoba sedí na sedadle, stisknete tlačítko Auto, rozsvítí se READY
← →	Ukazatel směru (vlevo/vpravo)	1. Bliká, když stisknete tlačítko směru vlevo/vpravo. 2. Když se obě směrová světla (levá a pravá) rozsvítí současně s výstražnou kontrolkou, vozidlo je ve stavu varování.	1. Při přepnutí (na levém kombinovaném přepínači) doleva /doprava se zapne směrové světlo vlevo/vpravo . Dalším stisknutím směrové světlo vypnete. 2. Po stisknutí (u pravého kombinovaného spínače) se rozblíká levý/pravý ukazatel směru a tato kontrolka , aby upozornily chodce a ostatní vozidla . dalším stisknutím varování odstraníte.
	Dálkový světlomet	Dálkové světlo je zapnuté, když se rozsvítí.	Najděte tlačítko na levém kombinovaném přepínači, přepnutím rozsvítíte dálková světla.
	Potkávací světlomet	Potkávací světla svítí, když se rozsvítí.	
	Indikátor dobití baterie	Baterie je vybitá a potřebuje nabit, když se rozsvítí.	Když je baterie vybitá, tento indikátor se rozsvítí a indikátor úrovně baterie na palubní desce bliká.
	Kontrolka poruchy	Kontrolka se rozsvítí, když má vozidlo poruchu.	Tento indikátor při zapnutí jednou blikne; Tato kontrolka se rozsvítí, pokud má vozidlo poruchu a chybový kód se zobrazí na palubní desce.
	Bluetooth	Vozidlo je připojeno k telefonu, když se rozsvítí	
	Indikátor ABS	Když kontrolka nesvítí, vozidlo funguje normálně.	Při stání může svítit/blikat. Pokud symbol zůstane svítit při rychlosti 5 km/h, došlo k chybě v ABS.
	Tempomat	Vozidlo má zapnutý tempomat, když se rozsvítí.	Během jízdy stisknete (na levém kombinovaném spínači) pro zablokování aktuální rychlosti vozidla; Otočením páčky plynu nebo brzdy sejměte tempomat. Kliknutím na tlačítko „+/-“ zvýšíte nebo snížíte rychlost jízdy o 5 km/h. Dlouhým stisknutím tlačítka „+/-“ plynule zvýšíte nebo snížíte rychlost jízdy o 1 km/h. Po uvolnění tlačítka „+/-“ vozidlo jede poslední nastavenou rychlostí.
	Porucha vozidla	Když ikona bliká, vozidlo má poruchu.	
	Zámek vozidla	Vozidlo je zamknuté, když se ikona rozsvítí.	Stisknete na dálkovém ovladači pro zamknutí vozidla; Stisknete pro odemknutí vozidla.
	Ukazatel rychlosti	1. Ukazuje aktuální rychlost. 2. Zobrazí chybový kód, dojde-li k poruše.	mph : Imperiální jednotky km/h : Metrické jednotky
	Hodiny	Ukazuje aktuální čas	
	Indikátor ujeté vzdálenosti	Udává celkovou ujetou vzdálenost.	miles : Imperiální jednotky : km : Metrické jednotky
	Stavový displej	LOCK : Když je vozidlo zamknuté, vložte klíč a přepněte jej do režimu ON. KEY : Při pokusu o vypnutí pomocí dálkového ovládání nebo stisknutím tlačítka Auto je vozidlo stále v režimu ON. 4/ 4E : Plyn je otočený, strana je podepřena. 4/ 4 : Plyn je otočený, není žádný jezdec.	CHG : Během nabíjení je stisknutý plyn.

Symbol	Název symbolu	Popis
	Režim jízdy	Ukazuje aktuální jízdní režim
	Úroveň baterie	Ukazuje zbývající baterii

36 Ovládací spínače

Levý kombinovaný spínač

Spínač potkávacích/
dálkových světel

Spínač ukazatele
směru

Spínač tempomatu


Spínač klaksonu

Pravý kombinovaný spínač

Přepínač jízdních
režimů

Varovná světla

Tlačítko Auto

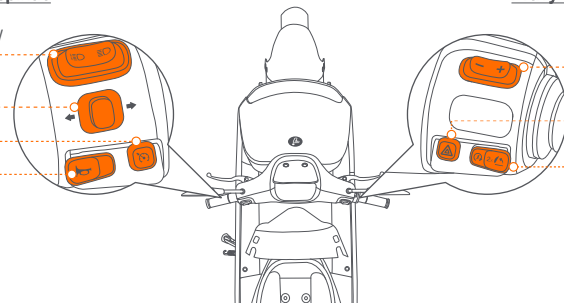

Symbol	Název symbolu	Popis
	Spínač potkávacích/dálkových světel	1. Přepnutím doprava aktivujete dálková světla; přepnutím do středu zapnete dálkové světlo. 2. Posuňte jej úplně doleva, abyste zapnuli signál předjíždění; Uvolněním zrušíte signál předjíždění
← →	Spínač ukazatele směru	Při přepnutí doleva se zapne levý blinkr. Tlačítko se po uvolnění automaticky resetuje. Při přepnutí doprava se rozsvítí pravý blinkr. Tlačítko se po uvolnění automaticky resetuje. Přepněte jej doprostřed a stiskněte pro vypnutí levého či pravého směrového světla.
	Spínač klaksonu	Po stisknutí se rozezní klakson, aby upozornil chodce nebo jiná vozidla.
	Spínač tempomatu	Po stisknutí pojede vozidlo aktuální rychlostí. Tempomat lze zrušit opětovným stisknutím tlačítka, otočením plynu nebo brzděním.
	Riding mode switch	Stisknutím „+“ zvýšíte režim (vyšší rychlost) a stisknutím „-“ režim snížíte (nižší rychlost)
	Tlačítko Auto	Když je vozidlo zapnuté, dvojitým stisknutím otevřete úložný prostor nebo stisknutím a podržením vozidlo vypnete. Pokud je v aplikaci aktivován AirLock a je spárován telefon v dosahu podržte toto tlačítko, aby se vozidlo zapnulo. Když je boční stojan složený a jezdec je na sedadle, stiskněte toto tlačítko a rozsvítí se indikátor READY .
	Spínač varovných světel	Po stisknutí tlačítka zablikají levá i pravá směrová světla, aby upozornila chodce a ostatní vozidla.


Pokročilé

Automatické svahové parkování

* Tato funkce je určena pouze pro dočasné parkování na složitých cestách, jako jsou svahy, stejně jako u mechanického parkování.

1. Zapnutí


A. Stiskněte jednou tempomat nebo stiskněte a podržte brzdovou páku po dobu 3 sekund pod 0 km/h.

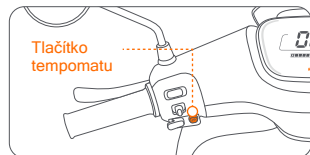

n
e
b
o




b. Funkce Auto Slope Parking je zapnutá, když se na přístrojové desce zobrazuje „H“.

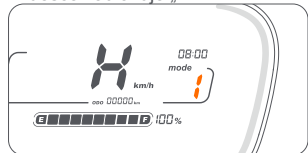


2. Vypnutí

Stiskněte tempomat nebo otočte plyn pro výstup.

(* Přepnutím do režimu P nebo vypnutím napájení opustíte automatické parkování na svahu. Používejte jej prosím opatrně.)

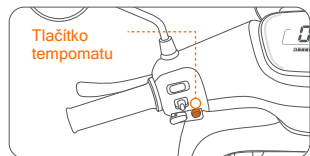

n
e
b
o

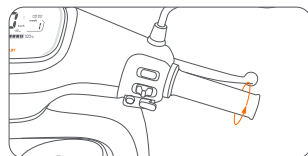

Chytrý tempomat

* Maximální rychlost Chytrého tempomatu je o 5 km/h nižší než maximální rychlost 1., 2. a 3. rychlostního stupně.

1. Zapnutí

Stiskněte Tempomat pro zapnutí tempomatu během jízdy.



2. Upravte si rychlost

V tempomatu lze rychlost upravit o 5 km/h při každém stisknutí tlačítka přepínače jízdního režimu.


Stisknutím a podržením tlačítka přepínače jízdního režimu můžete plynule upravit rychlost o 1 km/h.



3. Zrychlování


V režimu tempomatu může uživatel zrychlit vozidlo otáčením plynu bez opuštění režimu tempomatu.

Vozidlo zpomalí na nastavenou cestovní rychlost, pokud jezdec po zrychlení uvolní plyn.

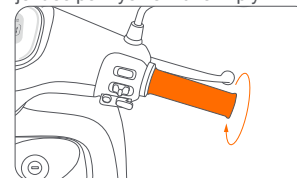

4. Vypnutí

Stisknutím tempomatu znovu nebo zatažením za kteroukoli brzdovou páku vypnete tempomat.


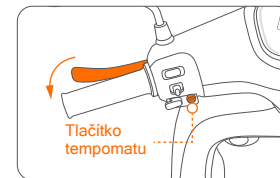


Funkce couvání

* Při couvání je rychlost vozidla omezena na 5 km/h.



1. Zapnutí

Stiskněte a podržte **Tlačítko tempomatu** při nulové rychlosti. Když uslyšíte zvuk „pípnutí“, vozidlo přejde do režimu couvání.

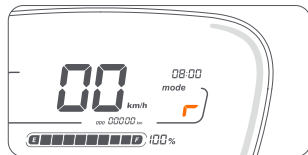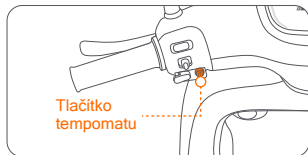

2. Couvání

Otáčejte plynem pro couvání vozidla.

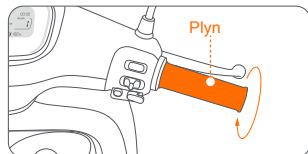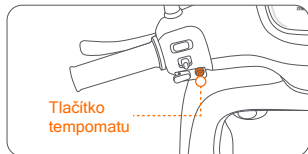

3. Vypnutí

Po couvání do vhodné polohy uvolněte tlačítko tempomatu a plyn, poté znovu otočte plynem, abyste jeli vpřed.

Kalibrace plynu


Zapnutí

Ve vypnutém stavu vysuňte centrální stojan, otočte plyn až na konec, stiskněte a podržte tlačítko Auto. Poté zapněte vozidlo (kromě klíče). Dokud neuslyšíte z motoru stoupající tón, uvolněte plyn a tlačítko Auto; když slyšíte klesající tón, kalibrace je dokončena.



OFF poloha

Zapněte vozidlo dálkovým ovládáním nebo aplikací Segway -Ninebot.

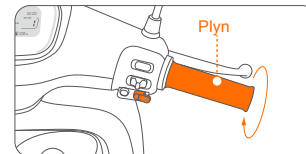

37 Zapalování



OFF poloha
Vozidlo je vypnuté.



ON poloha
Vozidlo je zapnuté.



OPEN poloha
Otočením doleva otevřete úložný prostor.




LOCK poloha
Otočte řídítka zcela doleva, poté otočte klíčkem na levý konec a současně jej stiskněte dolů, aby se řídítka zablokovala.


3. První použití

Pro vaši bezpečnost si prosím projděte tutorial New Rider v aplikaci Segway-Ninebot.


1 Zapnutí

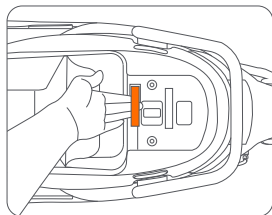


A. Otevřete úložný prostor s vaším klíčem a zatažením za páčku odemknete prostor pod stupačkou.

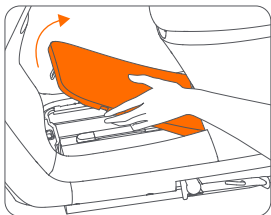

B. Zvedněte stupačku.

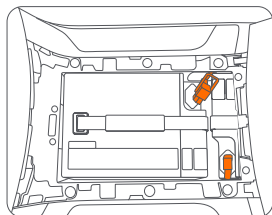

C. Připojte zástrčku baterie.

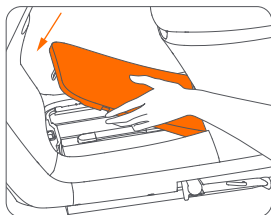

D. Zavřete stupačku.

2 Zapnutí a aktivace

a. Zapnutí:


Možnost 1: Zapněte pomocí klíče [viz 37 Zapalování].

Možnost 2: Stiskněte tlačítko ON na dálkovém ovladači [podrobnosti viz 41 Funkce dálkového ovladače]

Možnost 1



Možnost 2

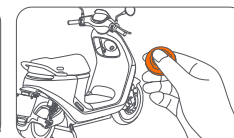

B. Aktivace:

Povolení AirLock: Povolte Bluetooth na svém telefonu, naskenujte QR kód na palubní desce a stáhněte si a nainstalujte aplikaci > zaregistrujte se a přihlaste se > klikněte na „Vyhledat zařízení“ > Připojit.

Postupujte podle pokynů pro svázání vašeho Segway eScooter.



3 Jak zapnout/zamknout vozidlo po aktivaci

Vozidlo lze zapnout/zamknout čtyřmi způsoby.

Možnost 1: Použijte dálkové ovládání: Stiskněte tlačítko ON/OFF pro odemknutí a zapnutí vozidla; stisknutím tlačítka zámku vypnete a uzamkněte. [Podrobnosti viz 41 Funkce dálkového ovladače]

*** Note: The handlebar can only be locked or unlocked by the key, not the remote control.**

Možnost 2: Použijte klíč: Vložte klíč a otočte jím ve směru hodinových ručiček do polohy ON pro zapnutí nebo proti směru hodinových ručiček do polohy LOCK pro uzamčení. [viz 37 zapalování]


Možnost 3: Stiskněte tlačítko Auto [viz 36 Přepínač ovladače]

Možnost 4: Prostřednictvím aplikace Segway-Ninebot, jak je znázorněno níže:

1. Stiskněte tlačítko On/Off na domovské stránce vozidla.
2. Ve vyskakovacím okně stiskněte „Potvrdit“.
3. Když se kontrolka na palubní desce rozsvítí, stiskněte a podržte tlačítko Auto pro zapnutí/zamknutí vozidla.

4. Naučte se jezdit


A. Po zapnutí přes aplikaci se posad'te na sedlo a zatáhněte boční stojan.

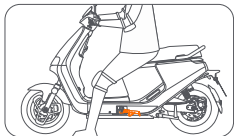


B. Stiskněte tlačítko Auto.




C. Rozsvítí se indikátor „Připraveno“.

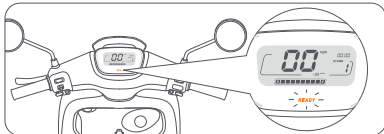

D. Chcete-li jet, otočte plyn k sobě.

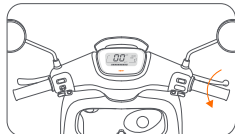


5. Instalace lithium-iontové baterie

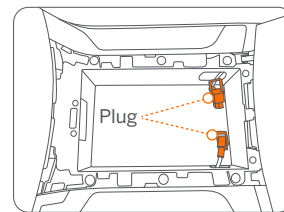


Poznámka:

Před instalací se ujistěte, že v prostoru pro baterie není žádný cizí předmět a že je uvnitř pouze jedna zástrčka.

a. Zasuňte dvě zástrčky do otvorů pro zástrčky na obou stranách přihrádky na baterie a vložte baterii ② do přihrádky.

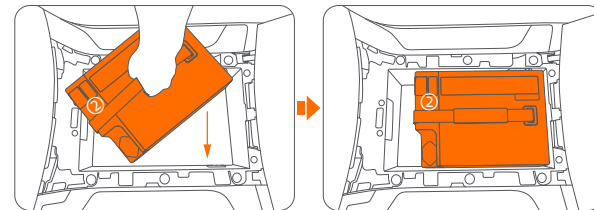


b. Jemně zatlačte baterii ② dozadu do vnitřního konce přihrádky a vyjměte zástrčku na stejné straně jako port baterie ②.

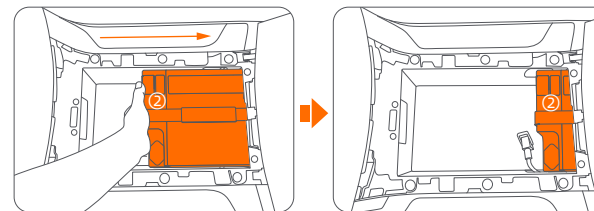


* eScooter obsahuje dvě stejné baterie, zobrazené jako ①, ②.


C. Zasuňte zástrčku do portu baterie ②.

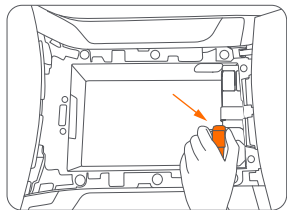


D. Vložte baterii ① do přihrádky a vyjměte zástrčku na stejné straně jako port baterie ①.

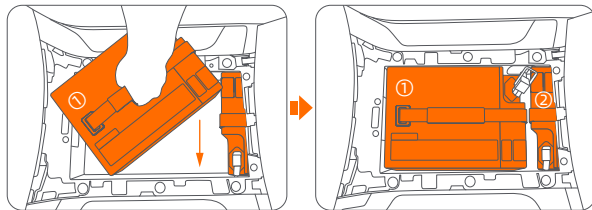

E. Zasuňte zástrčku do portu baterie ②.

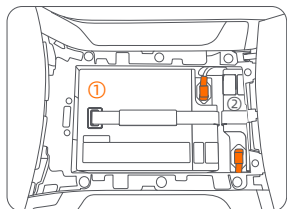


F. Nainstalujte kryty zástrček na zástrčky.

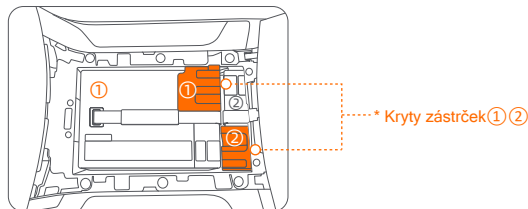


* eScooter obsahuje dvě stejné baterie, zobrazené jako ①, ②.

6. Instalace přídavné baterie (volitelné)


A. Otevřete úložný prostor.

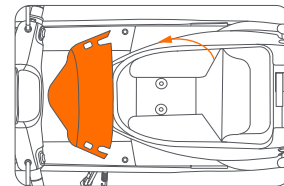


B. Demontujte panely.

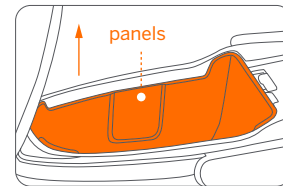


C. Odstraňte boční panel a vyřízněte kulatý otvor, jak je znázorněno níže.

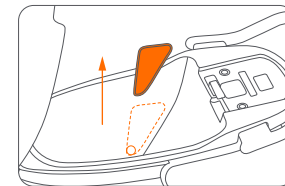

D. Vytáhněte zástrčku.

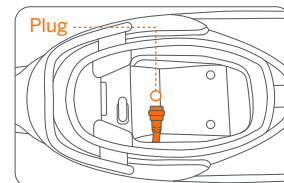


E. Umístěte přídavnou baterii do úložného prostoru..

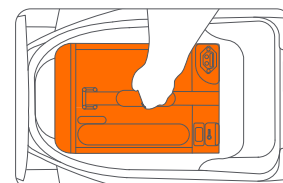


F. Zasuňte zástrčku do portu baterie.



G. Namontujte boční panely úložného prostoru.

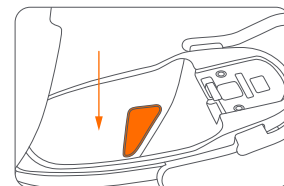

H. Nasadte na baterii ochranný kryt baterie.

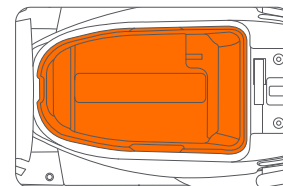

* Podrobnosti naleznete v pokynech k instalaci lithium-iontové baterie.


7. Nabíjení baterie

1 Nabíjte vozidlo


viz [Nabíjecí port] na straně 8.

2 Nabíjte baterii


A. Pomocí klíče otevřete úložný prostor a zatáhněte za páčku na nožním panelu, abyste odemkli stupačku.

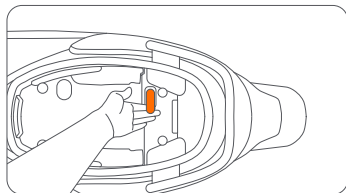


C. Připojte nabíjecí kabel k nabíjecímu portu na baterii a poté zapojte do elektrické zásuvky.

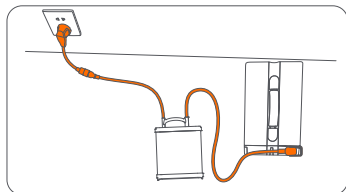

B. Otevřete stupačku, který je zároveň víkem prostoru pro baterii, a vyjměte baterii.

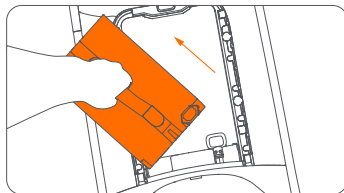

* Indikátor na nabíječce baterií při nabíjení svítí červeně a po plném nabití se rozsvítí zeleně.

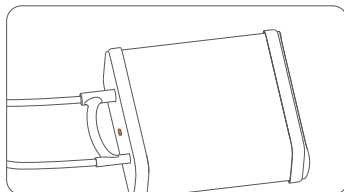

8. Běžná selhání a řešení

Chybová hláška	Možné příčiny	Řešení
Error10	Chyba komunikace ovladače	Zkontrolujte ovladač, palubní desku a související kabeláž.
Error11	Podpěťová ochrana regulátoru motoru	Před použitím vozidlo nabíjte.
Error12	Chyba snímače motoru	Zkontrolujte plyn, motor, ovladač motoru a související kabeláž.
Error13	Chyba MOS elektronky řadiče	
Error14	Abnormální plynový spínač	
Error15	Abnormální brzdový spínač	Zkontrolujte brzdové páčky, ovladač motoru a související kabeláž.
Error16	Chyba při ukládání nastavení konfigurace	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
Error17	Chyba komunikace na palubní desce	Zkontrolujte kabeláž LCD uvnitř palubní desky.
Error18	Komunikační chyba desky pro odběr vzorků olova	Zkontrolujte desku pro odběr vzorků olova a související kabeláž.
Error19-30	Abnormální stav lithium-iontové baterie	Zkontrolujte přístroje, baterii a související kabeláž.
Error33	Chyba přesměrování programu	Aktualizujte program.
Error34	Abnormální teplota vozidla	Zkontrolujte snímače teploty na palubní desce.
Error35	Chyba komunikace palubní desky a ECU	Zkontrolujte palubní desku, ECU a související kabeláž.
Error36	Slabé signály centrálního ovladače	Ujistěte se, že je vozidlo zaparkováno na otevřeném prostranství venku.
Error37	Slabá baterie v centrálním ovladači	Připojte baterii a nechte hlavní vypínač zapnutý alespoň 5 hodin.
Error38	Chyba elektrického spínače	Zkontrolujte, zda není kabel elektrického spínače zkratovaný nebo přerušovaný.
Error40	Chyba AHRS (referenční systém polohy a směru).	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
Error41	Zámek představce není uvolněn	Vypněte vozidlo a znovu jej zapněte.
Error42	Neplatný nebo nesprávný certifikát ECU	Vyměňte ECU.
Error43	Vozidlo bylo po havárii nebo prudkém nárazu	Pokud se jedná o falešný poplach, zkontrolujte prosím palubní desku. Pokud došlo k nehodě, vypněte vozidlo a znovu jej zapněte

Chybová hláška	Možné příčiny	Řešení
Error 45	Vozidlo v režimu Ztraceno	Ukončete režim ztráty v aplikaci
Error 46	Chyba ventilátoru chladiče	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
Error 47	Softwarový nadproud	Nadproud ovladače motoru. Pokuste se vozidlo restartovat.
Error 48	Přepětí	Přepětí ovladače motoru. Zkontrolujte baterii, znovu ji nainstalujte a restartujte vozidlo.
Error 49	Nadměrná teplota regulátoru VYSOKÁ ÚROVEŇ	Zkontrolujte chladicí systém a jezděte až po vychladnutí.
Error 50	Přehřátí motoru VYSOKÁ ÚROVEŇ	Zkontrolujte chladicí systém a jezděte až po vychladnutí.
Error 51	Chyba monitorování CAN	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
Žádná baterie	Baterie není správně připojena	Zkontrolujte, zda je správně zapojena hlavní zástrčka baterie.
	Hlavní vypínač je vypnutý	Zapněte hlavní vypínač.
	Spálená pojistka	Vyměňte pojistku.
Krátký dosah	Nedostatečný tlak v pneumatikách	Zkontrolujte tlak v pneumatikách: 1,8 bar pro přední kolo a 2,0 bar pro zadní kolo.
	Slabá baterie nebo porucha nabíječky baterií	Včas plně nabijte baterii
	Časté rozjezdy, brzdění nebo přetěžování	Udržujte dobré jezdecké návyky a NEPŘEKRAČUJTE max. nosnost.
	Selhání baterie	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
Jiné závady	Pokud narazíte na poruchu, kterou nelze vyřešit podle výše uvedených pokynů, nebo problém nelze identifikovat.	
Inteligentní služba není k dispozici, včetně: AirLock, lokalizace skútru, nouzového oznámení SOS, upgradu OTA , umístění skútru, informací o stavu vozidla a baterie, hlášení o ztrátě vozidla/ baterie, upozornění, záznamy a statistiky jízdy atd.)	1. Platnost integrované SIM karty v ECU vypršela. (Nové vozidlo je dodáváno s časově omezenou bezplatnou chytrou službou ode dne aktivace. Údaje o SIM kartě budou vymazány do 3 měsíců po uplynutí platnosti). 2. Pro pokračování služby proveďte obnovení v aplikaci Segway-Ninebot. 3.Chyba ECU	1.Pokud platnost vypršela, proveďte obnovení v aplikaci Segway-Ninebot. 2. Do tří měsíců po vypršení platnosti: Svou službu s přidanou hodnotou můžete obnovit prostřednictvím „ Poprodejní služby - Chytrá služba“ v aplikaci. Při překročení 3měsíčního limitu je potřeba zaplatit a vyměnit ECU. 3. Vyměňte ECU

9. Údržba

Čištění a údržba

Čištění

Myjte vodou a neutrálním čisticím prostředkem, k čištění použijte měkký a vlhký hadřík.

POZOR

NEČISTĚTE alkoholem , benzínem , acetonem nebo jinými korozivními /těkavými rozpouštědly . Tyto látky mohou poškodit vzhled a vnitřní konstrukci vozidla. NEOTÍREJTE brusným papírem nebo kovovým kartáčem.

VAROVÁNÍ

Před čištěním se ujistěte, že je vozidlo odpojeno od napájení.

Úložný prostor Skladujte na suchém a chladném místě uvnitř a vyhněte se slunečnímu záření a dešti, abyste zabránili oxidaci a zkrátili dobu životnosti. Odpojte zástrčku baterie pro dlouhodobé skladování, abyste zabránili nadměrnému vybití.

Motor

1. Při projíždění vodou dbejte na to, aby hladina vody nepřesahovala středovou osu zadního kola.
2. Pravidelně kontrolujte motor. V případě uvolněných předmětů ihned utáhněte.
3. Vozidlo pravidelně čistěte, abyste zabránili vniknutí částic do motoru a ovlivnění jeho normálního stavu funkce. Během čištění nestříkejte přímo vodu.
4. Zkontrolujte, zda nejsou na motoru nějaké škrábance a zda se při chodu motoru nevyskytují abnormální zvuky. V případě jakékoli abnormality kontaktujte poprodejní servis nebo svého prodejce.

Baterie

1. V případě jakékoli poruchy s baterií kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
2. NEVYBÍJEJTE baterii. Doporučuje se udržovat stav baterie nad 15 %. Nabíjejte po každé jízdě, abyste prodloužili životnost baterie.

3. Je přísně zakázáno rozebírat baterii. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zkratu, výbuchu atd.
4. Když se všechny proužky indikátoru baterie rozsvítí nebo se indikátor nabíječky rozsvítí zeleně, znamená to, že baterie je plně nabitá.
5. Pokud nebudete vozidlo delší dobu používat, vyjměte baterii po jejím úplném nabití, umístěte jej na suchém a dobře větraném místě a každé dva měsíce jej nabíjejte.
6. NESKLADUJTE baterii na místě, kde hrozí nebezpečí pádu. Pád může způsobit poškození baterie, zkrat, požár a výbuch.

Nabíječka bateríí

Před nabíjením:

1. Nabíječka by se měla používat POUZE k nabíjení původního vozidla. Je přísně zakázáno nabíjet nedobíjecí baterie.
2. Abyste zabránili uvolnění elektronických součástí uvnitř nabíječky, NEUMÍSTUJTE nabíječku uvnitř vozidla.
3. Napájecí napětí by mělo být 200-240 V AC.
4. Pokud zjistíte jakékoli poškození drátu nebo uvolněný konektor, přestaňte Segway eScooter používat.

Během nabíjení:

1. Umístěte vozidlo na bezpečné místo mimo dosah živlů.
2. Nejprve připojte baterii nebo nabíjecí port vozidla a poté zapojte do elektrické zásuvky.
3. Pokud se na displeji objeví neobvyklý zápach, zvuk nebo světlo, okamžitě zastavte nabíjení a kontaktujte poprodejní servis.

Po nabití:

1. Když je baterie plná, odpojte ji nejprve ze zásuvky a poté odpojte baterii/vozidlo.
2. Po vychladnutí nabíječku umístěte na bezpečné místo nepřístupné dětem.

VAROVÁNÍ

1. Během nabíjení zajistěte dobré větrání. Drž se dál od volných nebo výbušných materiálů!
2. Vysoké napětí v nabíječce! NEDEMONTUJTE ani nevyměňujte části nabíječky.
3. NEPŘIPOJUJTE nabíječku na delší dobu k napájení. Pokud se nenabíjí, odpojte jej ze zásuvky. NEPOUŽÍVEJTE nabíječku k nabíjení více vozidel.
4. Pravidelně kontrolujte nabíječku, zda není poškozená šňůra, zástrčka, kryt a další části. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte jej používat, dokud nebude opraven nebo vyměněn.
5. Externí kabel nabíječky nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, musí být nabíječka zlikvidována a nahrazena novou.
6. S nabíječkou je třeba zacházet opatrně.

OSTATNÍ

- Pneumatiky dodávané s výrobkem musí namontovat na kolo profesionální opravář. Odstranění kola je komplikovaná a nesprávná montáž může vést k nestabilitě a poruchám.
- Informace o omezené záruce naleznete v brožůře záznamů o servisu a údržbě.
- Bylo vynaloženo úsilí na zjednodušení formulací v uživatelské příručce pro uživatele. Pokud se uživateli zdá určitá akce příliš složitá, doporučuje se obrátit se na autorizovaného nebo specializovaného opravce nebo zákaznický servis.
- Záznam o údržbě a omezené záruce najdete v Servisním a údržbovém záznamu Segway eScooter.

UPOZORNĚNÍ:

POJIŠTĚNÍ NEMUSÍ POSKYTOVAT KRYTÍ NEHODY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM TOHOTO SKÚTRU. PRO ZJIŠTĚNÍ, ZDA JE POSKYTNUTO KRYTÍ, KONTAKTUJTE SVOU POJIŠŤOVNU NEBO ZÁSTUPCE.

10. Specifikace

	Jméno výrobku	Segway eScooter E300SE
Parametry vozidla	Rozměry (DxŠxV)	1855 × 680 × 1175 mm
	Hmotnost vozidla (bez baterií)	101 kg
	Rozvor	1360 mm
	Max. rychlost	105 km/h
	Elektrický dojezd (WMTC Stage3)*	85 km
	Typický dojezd*	130 km
	Spotřeba energie	44 Wh/km
	Max. Výstupní výkon motoru	10 kW
	Maximální nepřetržitý výstupní výkon 30 minut	7.8 kW
	Max. Točivý moment pro hnací kola	200 N·m
	Hodnocení IP	IPX5
	Prostor pod sedadlem	34 L
	Sedadlo	Pro dvě osoby
Baterie	Typ baterie	Li-ion
	Čas nabíjení	Asi 3 hodiny na jednu baterii, asi 5,5 hodiny na dvě baterie
	Hodnocení IP	IPX7
	Kapacita (Ah)	74V27Ah
	Váha	12.6 kg jeden kus
	Napětí	74 V
Nabíječka	Kapacita (Wh)	4000Wh pro 2 baterie
	Nominální výkon	1008W
	Vstupní napětí	100–240V~ 50Hz
	Výstupní napětí	84 V
Pneumatika	Typ pneumatiky	Přední: 100/70-12, bezdušová Zadní: 120/70 -12, bezdušová
	Standartní tlak v pneumatice	Přední: 200 kPa
		Zadní: 220 kPa
Brzdy	Přední brzda	Kotoučová
	Zadní brzda	Kotoučová
Tlumiče	Přední tlumič	Hydraulický a pružinový tlumič
	Zadní tlumič	Kombinovaný tlakový dusík a pružinový tlumič (nastavitelné předpětí pružiny)
ABS		Dvoukanálové
TCS		Chytré TCS

	Jméno výrobku	Segway eScooter E300SE
Chytré funkce	AirLock	Ano
	Zámek kufru sedadla	Ano
	Detekce stojánku	Ano
	OTA	Ano
	AHRS	Ano
	Vestavěný IoT	Ano
	Tempomat	Ano
	Chytré BMS 6.0	Ano

* Kritéria WMTC: zatížení 75 kg ± 5 kg, 1,75 m ± 0,05 m, maximální rychlost větru 3 m/s s minimální teplotou vzduchu 5 °C a maximální 35 °C. * Typický dojezd: Souhrnný dojezd vozidla testovaného při rychlosti 45 km/h se 165 lbs (75 kg), 77 °F (25 °C), rychlosti větru ≤ 3 m/s na zpevněné vozovce, dokud nezůstane žádný výkon.

11. Certifikace

Tento výrobek je certifikován podle EU č. 168/2013.

Baterie vyhovuje UN/DOT 38.3.

Směrnice o rádiových zařízeních



Segway-Ninebot EMEA

Kontaktní adresa EU pouze pro regulační témata: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko Společnost Nine Tech Co., Ltd tímto prohlašuje, že bezdrátová zařízení uvedená v této části jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU.

Bluetooth	Frekvenční pásmo	2.4000–2.4835GHz
	Max. RF napájení	10 mW

12. Ochranná známka a právní prohlášení

Ninebot, Ninebot AirLock, RideyGo! jsou ochranné známky společnosti Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd; Segway a Rider Design jsou registrované ochranné známky společnosti Segway Inc. App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. IOS je ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je používána na základě licence. Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Segway-Ninebot podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Pokusili jsme se zahrnout popisy a pokyny pro všechny funkce Segway eScooter E300SE v době tisku. Vzhledem k neustálému zlepšování vlastností produktu a změnám designu se však váš eScooter Segway může mírně lišit od toho, který je zobrazen v tomto dokumentu. Navštivte Apple App Store (iOS) nebo Google Play Store (Android) a stáhněte si a nainstalujte aplikaci.

Vezměte prosím na vědomí, že existuje několik modelů Segway a Ninebot s různými funkcemi a některé zde uvedené funkce nemusí být pro vaši jednotku použitelné. Výrobce si vyhrazuje právo změnit design a funkčnost produktu Segway eScooter a dokumentaci bez předchozího upozornění. © 2023 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Právní prohlášení:

1. **Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a naučte se jezdit na Segway eScooter.** Jako dopravní prostředek nese Segway eScooter všechna stejná potenciální rizika jako jakákoli jiná vozidla. Při jízdě hrozí ztráta kontroly, kolize a pády. Abyste minimalizovali rizika, jste povinni si před jízdou pozorně přečíst uživatelskou příručku. Zahnuje většinu znalostí o tom, jak bezpečně jezdit na eScooteru a jak přijmout vhodná opatření. **Pokud je pro vás obtížné plně dodržovat jízdní pokyny v uživatelské příručce, nepokoušejte se na svém eScooteru jezdit náhodně.**

2. **Zkontrolujte a dodržujte místní zákony nebo předpisy.** Je odpovědností uživatele dodržovat všechny zákony týkající se používání elektrických skútrů ve vaší jurisdikci. Různé země nebo regiony mají různé zákony a předpisy týkající se elektrických skútrů, vezměte prosím na vědomí:

(1) Píliha může být ze zákona vyžadována místními zákony nebo předpisy ve vaší jurisdikci.

(2) Řidičský průkaz a/nebo průkaz vozidla pro skútr může být ze zákona vyžadován místními zákony nebo předpisy ve vaší oblasti.

(3) S vaším skútretem nemusí být povoleno jet po dálnici.

(4) Přeprava spolucestujících (cestujících) může být ve vaší jurisdikci omezena. Další pokyny můžete získat od (místní) vlády ve vaší zemi nebo regionu.

3. **Pojistěte se prosím včas při nákupu produktu, abyste minimalizovali rizika používání.**

4. **Ihned po obdržení zkontrolujte, zda je váš eScooter a jeho příslušenství v dobrém stavu.**

5. **Všechny součásti Segway eScooter musí být správně nainstalovány podle návodu k použití.** Nesprávná instalace může vést ke ztrátě kontroly, kolizím a pádům.

6. **Výrobek může obsahovat odnímatelné součásti a malé části.** Uchovávejte jej mimo dosah dětí vyhnout se nebezpečí udušení.

7. **Před použitím vašeho eScooteru zkontrolujte tlak v pneumatikách, stav baterie a stav instalace vozidla a všechny funkční díly.** Zkontrolujte správnou funkci přední a zadní brzdy a ujistěte se, že brzdové lanko není poškozené. Brzdové lanko by mělo mít správné napětí. Šrouby, matice, svorníky a další upevňovací prvky musí být zkontrolovány. Ujistěte se, že tam není žádná uvolněná část. Pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte náš poprodejní servis s žádostí o pomoc.

8. **Při jízdě byste měli být vždy opatrní a udržovat správnou rychlost.** Vyhněte se překračování rychlosti, přetěžování nebo provádění kaskadérských kousků jakéhokoli druhu. Nesnažte se při jízdě dotýkat pneumatik rukama nebo nohama.

9. **Nelikvidujte tento výrobek na skládce, spalováním nebo smícháním s domovním odpadem.** Kvůli elektrickým součástem a akumulátoru může dojít k vážnému nebezpečí/zranění. Informace o bateriích a elektrickém odpadu vám poskytne vaše služba pro likvidaci domovního odpadu, místní nebo regionální úřad pro nakládání s odpady nebo vaše prodejní místo.

10. **Snažte se nepoužívat žádné neoriginální příslušenství a nikdy výrobek bez povolení nerozebírejte ani neupravujte.** Veškeré škody a ztráty z toho vyplývající budou výhradně vaší odpovědností.

11. **Společnost SEGWAY nenese žádnou kompenzační odpovědnost za jakýkoli nárok, odpovědnost a ztrátu, která vznikne (nebo může vzniknout) porušením kteréhokoli z výše uvedených ustanovení.** Uživatel (uživatelé) by měl během jízdy podstoupit všechna nepředvídatelná nebo nevyhnutelná rizika.

12. **Po zakoupení můžete produkt buď používat v souladu s výše uvedenými ustanoveními, nebo jej vrátit v souladu se „Záručními podmínkami“.** V případě vrácení se prosím ujistěte, že produkt i jeho obal jsou v dobrém stavu pro další prodej.

13. **Tento dokument by měl být považován za trvalou součást produktu a měl by zůstat s vozidlem při jeho dalším prodeji.**

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali Segway eScooter!