



SEGWAY

ninebot **MAX G3**



Uživatel'ský manuál



Návod na montáž

Obrázky sú iba ilustračné, produkt alebo používateľské rozhranie aplikácie sa môže meniť.




Segway Mobility
Aplikácia

VAROVANIE:


Aplikácia Segway Mobility obsahuje ďalšie a/alebo doplnkové informácie, upozornenia a pokyny pre bezpečné používanie kolobežky. Poskytuje tiež pokyny k niektorým funkciám alebo aktualizáciám, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto užívateľskej príručke, pretože vyšli po dátume jej zverejnenia. Tieto informácie a/alebo upozornenia sú súčasťou užívateľských materiálov s ktorými sa užívateľ musí zoznámiť a naučiť sa ich.

Vítajte

Vždy počas jazdy noste
helmu, chrániče lakťov a
kolien.

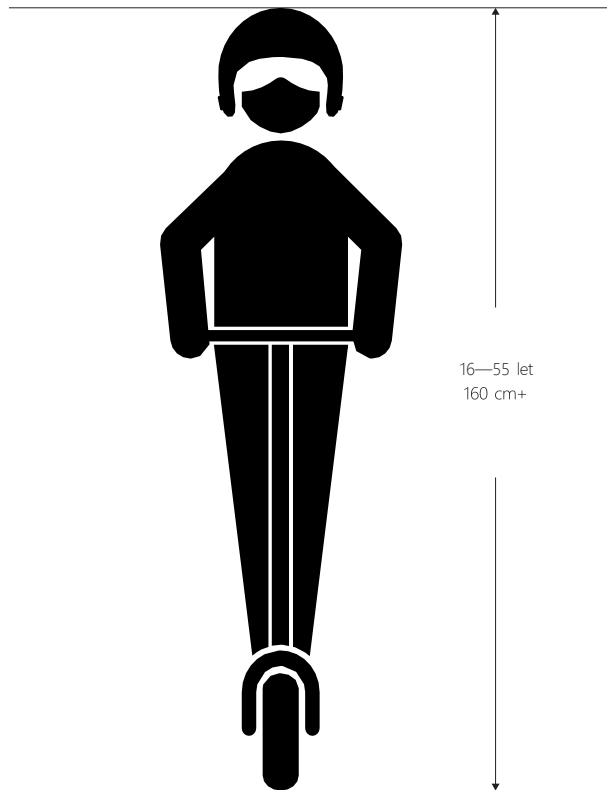

Obsah balenia

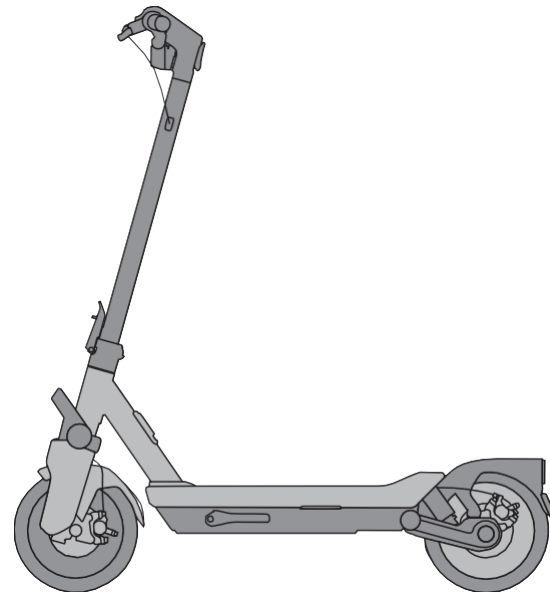

Užívateľský manuál



Dôležité informácie

• Príslušenstvo



× 1

AC kábel




× 5

EN M6 skrutka



× 2

EN M4 skrutka



× 1

EN 5 mm imbus



× 1

EN Hadička na ventilček



× 1

EN Držiak SPZ




× 1

2.5 mm imbus



× 1

3 mm imbus




× 1


4 mm imbus

Pozn.: Prosím, ponechajte si originálne balenie aspoň 15 dní.

Diagram

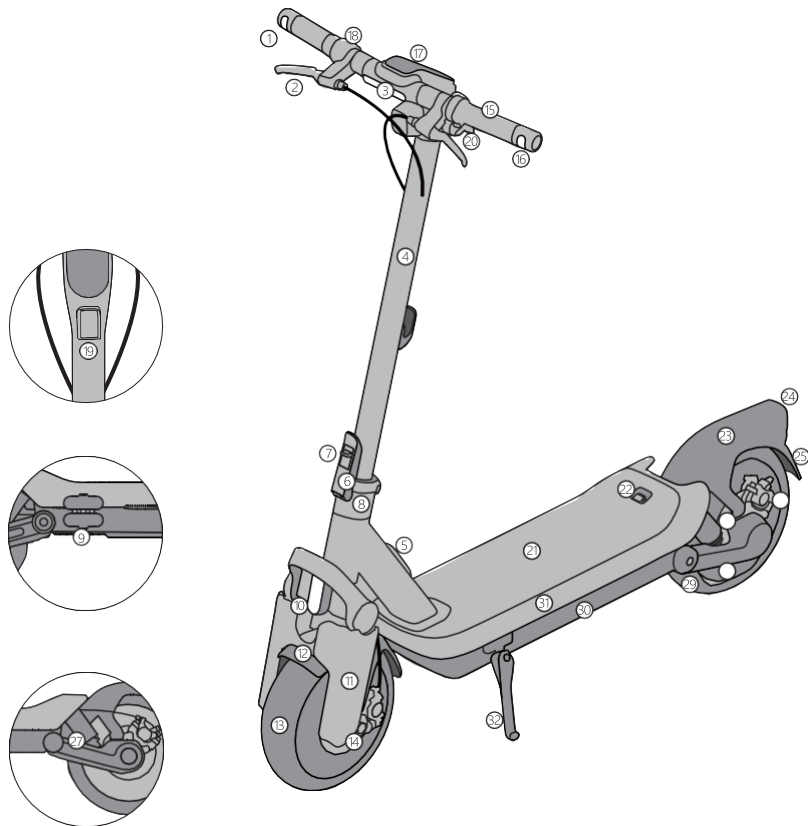

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1) Pravé smerové svetlo | 11) Predné opruženie | 21) Nášlapná doska | 31) Rám |
| 2) Brzdová páčka | 12) Predný blatník | 22) Západka aretácie | 32) Stojan |
| 3) Predné a pozíčné svetlo | 13) Predné koleso | 23) Zadný blatník | |
| 4) Tyc riadenia | 14) Predná brzda | 24) Zadné svetlo | |
| 5) Port pro externú batériu | 15) Riadidlá | 25) Držiak SPZ | |
| 6) Rýchlopínák riadidiel | 16) Ľavé smerové svetlo | 26) Zadná brzda | |
| 7) Pojistka sklápanie | 17) Palubný displej | 27) Zadné odpruženie | |
| 8) Skládací mechanizmus | 18) Plynová páčka | 28) Motor | |
| 9) Nabijací port | 19) retácia sklápania | 29) Zadné koleso | |
| 10) Predné svetlo | 20) Zvonček | 30) Umiestnenie batérie | |

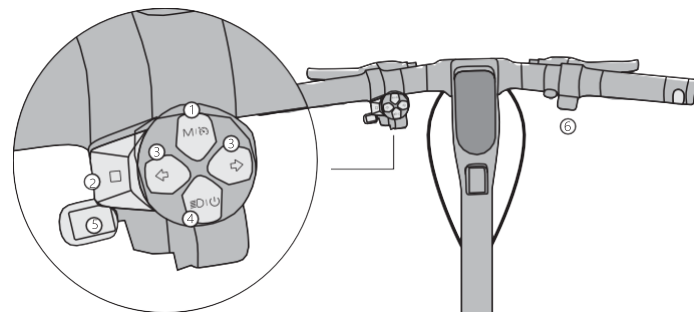

- 1) Volba jazdného režimu 2) Voliteľné tlačidlo 3) Smerovky 4) Zvonček 5) Plynová páčka


Názov	Funkcie
Voľba jazdného režimu	Stlačením tlačidla zmeníte jazdný režim
Voliteľné tlačidlo	Predvolené nastavenie – Zvonček. Nastavte voliteľnú funkciu v mobilnej aplikácii.
Tlačidlo smeroviek	Stlačením tlačidla spustíte smerový ukazovateľ. Opätovným stlačením ukazovateľ vypnete. Podržaním tlačidla 2s spustíte výstražné svetlá.
Tlačidlo zapínania / Osvetlenia	Tlačidlom zapnete kolobežku. Podržaním po dobu 2s kolobežku vypnete. Stlačením tlačidla pri zapnutej kolobežke zapnete svetlo ^[1] .
Tlačidlo zvončeku	Stlačením tlačidla spustíte výstražný zvonček
Plynová páčka	Otočte / Stlačte tlačidlo pre zrýchlenie.

[1] Ak je svetlo zapnuté, pozičné svetlá svietia bielo. Utomatically sa spustí oranžové svetlo, ak zablikáte. Nastavenia môžete zmeniť v mobilnej aplikácii

*Funkcia sa mení podľa aktuálnej verzie appliace / firmwaru.

●Displej





- 1) Predné svetlo: Indikuje, že je svetlo zapnuté. Ak ste v režime « Chodec », predné a zadné svetlo stále svietia
- 2) Bluetooth : Ak ikona svieti, kolobežka je pripojená k mobilnej aplikácii
- 3) Trip : Zobrazuje aktuálnu prejdenu vzdialenosť
- 4) Nabití baterie : Ukazuje zbývající stav baterie
- 5) Kontrola trakcie (TCS) : Ak ikona svieti, kontrola trakcie je zapnutá
- 6) Čas : Ukazuje aktuálny čas
- 7) Nabitie externej batérie : Ukazuje zvyšující stav externej batérie
- 8) Smerové ukazovatele : Indikuje zapnuté smerovky
- 9) Rýchlomer : ukazuje aktuálnu rýchlosť
- 10) Zostávajúci dojazd : Ukazuje zvyšujúcu dojazdovú vzdialenosť
- 11) Ikona varovania : Ukazuje na chybu systému

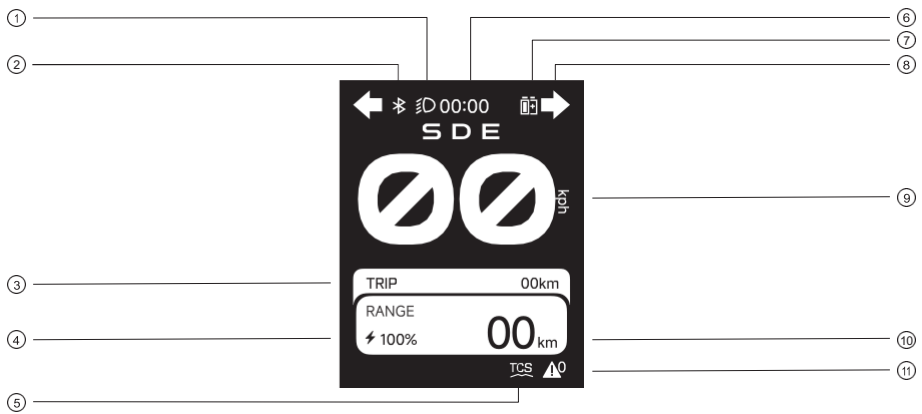


Rýchlostné / jazdné režimy

Režim / Mode	Rýchlostný limit		
	051601E	051601I	051601D
E (ECO režim)	15 km/h		
D (Drive režim)	20 km/h		
S (Sport režim)	25 km/h		20 km/h
 (Režim chôdza)	5 km/h		

Montáž

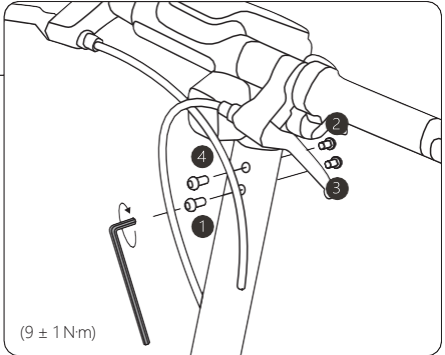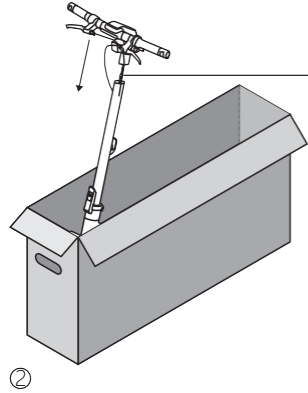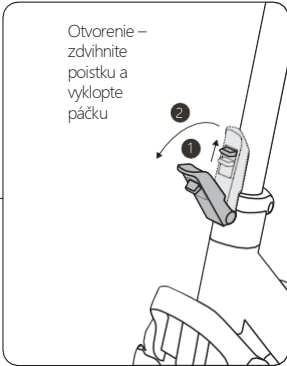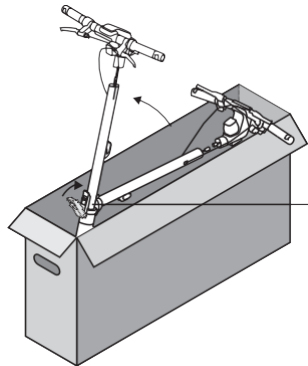

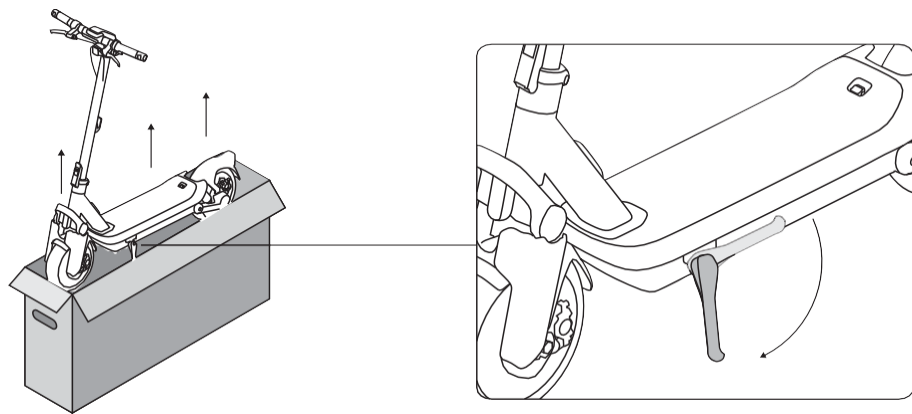

Vyberte kolobežku z krabice a vyklopte stojan.


Aktivace

Naskenujte QR a stiahnite aplikáciu Segway-Mobility. Zaregistrujte sa.




④

Namontujte držiak ŠPZ. Neufahujte príliš pevne.

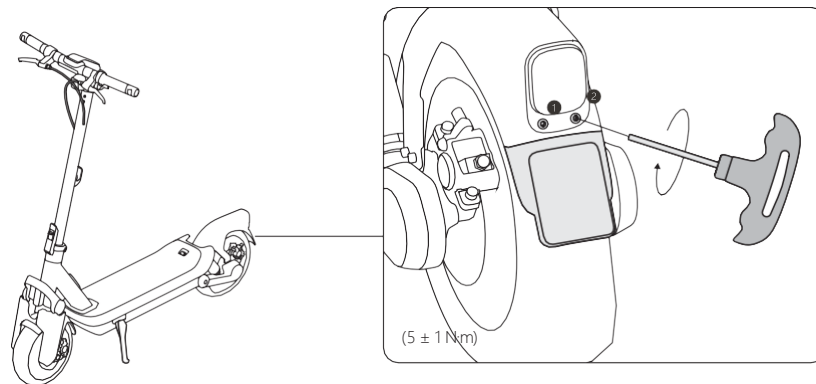

Nabite kolobežku aspoň na 3 sekundy, čím aktivujete batériu. Zapnite kolobežku. Naskenujte QR na displeji kolobežky alebo kliknite na « Search Vehicle » a spárujte s Vaším účtom. V mobilnej aplikácii. Pozrite si bezpečnostné video. Neaktivovaná kolobežka pravidelne pípá a jej chýlosť je obmedzená na 15 km/h. Predvolený jazdný režim je D

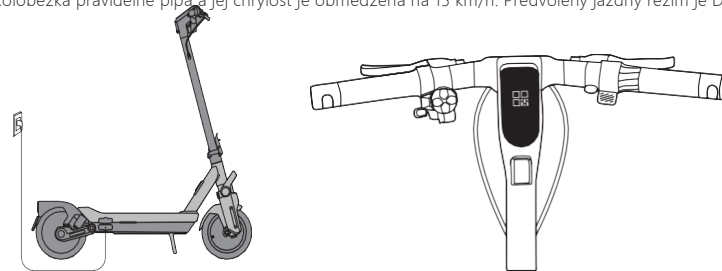

Funkce aplikáče

**Existujú rôzne verzie aplikácie alebo firmvéru. Nastavenie sa môže meniť.

V mobilnej aplikácii Segway Mobility je možné nastaviť::

- 1) Osvetlenie
- 2) Štartovacia rýchlosť
- 3) Rekuperáciu energie* (predvolené nastavenie je « vypnuté »)
- 4) Merné jednotky (Imperiálne / metrické)
- 5) Nastavenie rýchlosti vo zvolenom jazdnom režime
- 6) Zapnúť / vypnúť systém kontroly trakcie
- 7) Limit pre nabíjanie
- 8) Funkcia uzamknutia
- 9) Rozvrh nabíjania
- 10) Funkcia voliteľného tlačidla
- 11) Zvukové efekty
- 12) Upozornenie na prichádzajúci hovor

* *Akonáhle je spustená rekuperácia energie, kolobežka pri uvoľnení plnovej páčky začne automaticky brzdiť a dobíjať energiu. Je možné nastaviť rekuperáciu silnú alebo slabú. Čím silnejšie nastavenie rekuperácie, tým viac je automatické brzdenie viditeľné.



Bezpečnostné tipy


Správanie kolobežky pri zapnutej rekuperácii energie najprv vyskúšajte na bezpečnom mieste. Rekuperácia energie nenahrádza funkciu bŕzd.

Kódový zámok

* Zapnite / vypnite funkciu kódového zámku v aplikácii Segway Mobility na hlavnej strane mobilnej aplikácie.
> > More Functions > > Locking Function, a zvolíte DigitalCodeLock alebo CodeLock.

Číselný kód


Zapnite Digital CodeLock v mobilnej aplikácii a nastavte 4číslené heslo (napr. 1234)

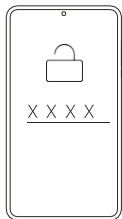


Stlačte tlačidlo zapínania a použitím tlačidla voľby jazdného režimu a zapínacieho tlačidla vložte heslo.

Čísla sú rastúce pri stlačení tlačidla Voľby jazdného režimu a klesajúcim stlačením tlačidla zapínania.

Stlačte brzdovú páčku pre potvrdenie vloženého čísla.

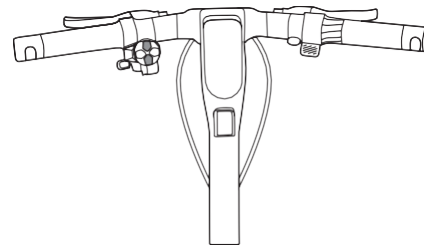


Užívateľ tiež môže pomocou pravého a ľavého tlačidla skontrolovať vložené heslo a pomocou tlačidla zapínania tlačidla voľby jazdného režimu heslo zmeniť. Po úspešnom vložení správneho číselného hesla kolobežka 2x pípne a zapne sa.

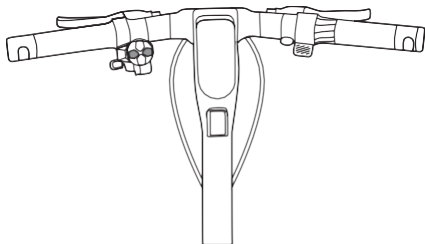

Pattern heslo


Nastavené heslo musí mať 4-8 vzorov (např.: ↑↓←→)

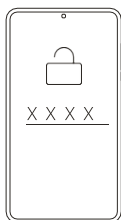

Poznámka: Číselné / Pattern heslo môžete zadať až 3krát. Po trojnásobnom zadaní nesprávneho čísla sa obrazovka automaticky vypne. Môžete ho skúsiť znovu zapnúť štvrtýkrát. Ak stále zadáte nesprávne heslo, spustí sa upozornenie.

Zapnite kolobežku a pomocou šípok vložte heslo. Pri každom zadaní smerového tlačidla tlačidlo raz blikne a zodpovedajúci smer sa zobrazí na prístrojovej doske. Klaksón tiež vydá krátke pípnutie. Po úspešnom zadaní hesla vzoru vydá klaksón dve krátke pípnutia a vozidlo sa zapne.

②

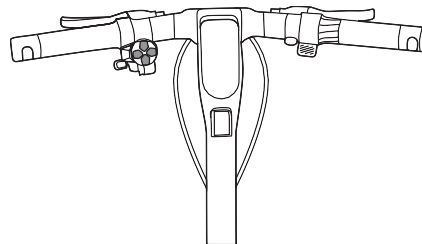


Segway AirLock

Locking Function.

1) nastavte číselné alebo Pattern heslo cez mobilnú aplikáciu.

2) Povoľte AirLock prostredníctvom aplikácie. Zapnite Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a pripojte sa k vozidlu. Bluetooth vozidla sa automaticky pripojí, keď sa mobilný telefón priblíži k vozidlu a na prístrojovej doske sa rozsvieti aj kona Bluetooth. Stlačením tlačidla zapínania zapnete vozidlo.

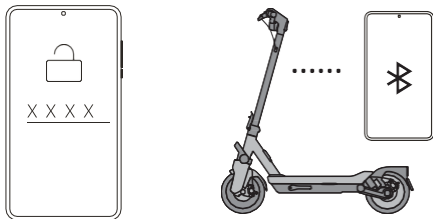

Poznámka: Pokud dojde k situaci, kdy je funkce AirLock povolena, ale odemknutí se nezdaří, můžete stisknutím tlačítka zapínání vyzkoušet AirLock znovu nebo dvakrát stisknout tlačítko zapínání a odemknout vozidlo pomocí číselného hesla. Tak může zajistit, že vaše vozidlo může za zvláštních okolností normálně jezdit.


Výstražný alarm

- Upozornenie na abnormálny pohyb je možné zapnúť/vypnúť pomocou aplikácie Segway Mobility.


- Ak po nastavení vozidla detekuje abnormálny pohyb vo vypnutom stave, klaksón vyššie výstrahu po dobu 5 sekúnd (krátke upozornenie každých 0,5 sekundy) a hnacie koleso sa zablokuje. Upozornenie sa zastaví, ak po 5 sekundách nedôjde k žiadnemu abnormálnemu pohybu, alebo budú všetky svetlá s upozornením blikať po dobu 5 sekúnd. Pokiaľ stále dochádza k abnormálnemu pohybu, výstraha bude trvať. Zapnite/Vypnite funkciu AirLock pomocou mobilnej aplikácie Segway Mobility na hlavnej stránke >> More Functions >>

Rozvrh nabíjania


1) Povoľte funkciu Rozvrh nabíjania v mobilnej aplikácii a nastavte ho

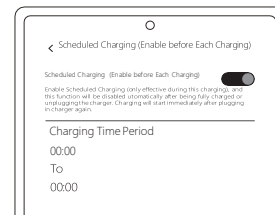

2) Zapojte nabíjačku do zásuvky a nabíjanie sa spustí automaticky v nastavenom čase a kolobežka 2x pípne.

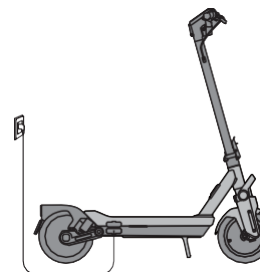

3) Ak chcete zapnúť nabíjanie skôr ako je nastavený čas spustenia nabíjania, 2x stlačte tlačidlo zapínania a kliknite na "Start Now" v aplikácii po zapnutí nabíjačky do zásuvky.

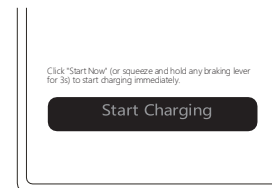

Apple Find My

Tento návod na aplikáciu Apple Find My sa používa iba pre užívateľov zariadenia Apple.


Použitie príznaku Works s Apple znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby fungoval konkrétne s technológiou uvedenou na príznaku, a bol certifikovaný výrobcom produktu, aby spĺňal špecifikácie a požiadavky sieťového produktu Apple Find My. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia alebo používanie tohto produktu ani za jeho zhodu s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPad, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.



Použite metódu A alebo B


Metóda A - Pripojte vozidlo k aplikácii Segway Mobility a povoľte funkciu Nájsť na domovskej stránke >> More functions>> Search Vehicle >> Povoľte (Enable), potom sa automaticky prepne na aplikáciu Nájsť. Kliknite na „+“ a kliknite na „Add item“, potom vyberte svoje vozidlo a podľa pokynov ho spárujte s funkciou Nájsť.

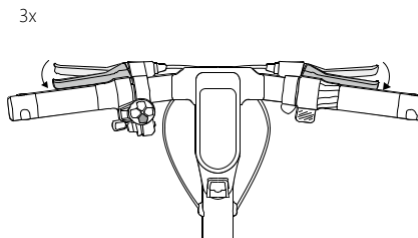


Metóda B - Spustíte aplikáciu Apple Find My na iPhone alebo iPad a kliknete na Add Item. Zapnute kolobežku a spárujte s Apple Find My stlačením brzdovej páčky 3x, stlačte zapínacie tlačidlo, vyberte vozidlo v Aplikácii Apple Find My a nasledujte pokyny v aplikácii Apple Find My.

Reset Apple Find MY

Metóda A - Pripojte kolobežku pomocou aplikácie Segway Mobility a ukončíte Apple Find my na hlavnej stránke. >> More Functions >> Locating vehicle >> Disable, a potom manuálne odstráňte kolobežku za aplikácie Apple Find My.

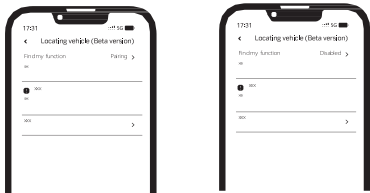


Metóda B - Po zapnutí kolobežky môže užívateľ kompletne resetovať kolobežku stlačením brzdovej páčky 5x a stlačiť zapínacie tlačidlo. Potom manuálne odstráňte kolobežku z aplikácie Apple Find My. Potom nie je možné sledovať kolobežku v Aplikácii Apple Find My

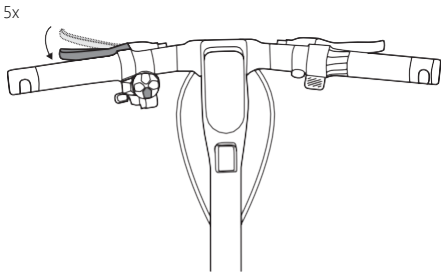

Maximálny počet pripojených zariadení pre iOS = 5

Povolit & zakázat Apple Find My Beacon

Uživatel může povolit nebo zakázat Apple Find my Beacon stlačením brzdové páčky 9x a potom stlačením zapínacího tlačítka (v odemknutém režimu)

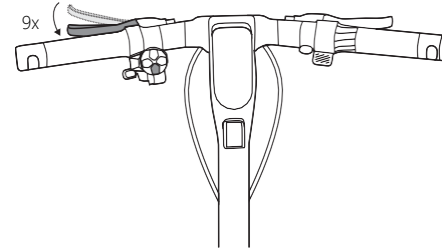


Kontrola výrobného čísla

Akýkoľvek užívateľ iOS sa môže pripojiť k vozidlu pomocou aplikácie Apple Find My a potom skontrolovať S/N vozidla osemnásobným stlačením brzdovej páčky a jedným stlačením tlačidla napájania. S/N sa zobrazí v aplikácii Apple Find My.


Firmware update

Uživatel může aktualizovat firmware po připojení kolobežky k Segway Mobility App. Nevlastník nemůže firmware aktualizovat.


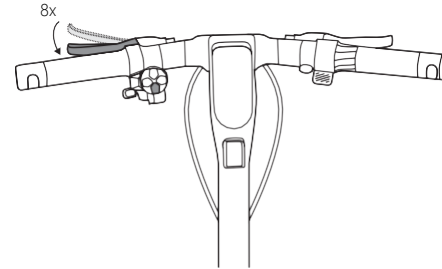


Nearby Status a Separated Status


Ak bolo vozidlo spárované s funkciou Apple Find My, keď majiteľ opustí vozidlo alebo vypne Bluetooth na svojom mobilné zariadenie po jazde, vozidlo po krátkej dobe automaticky prejde do stavu Nearby. Po dlhej dobe času prejde vozidlo do stavu Separated. Keď sa majiteľ s mobilným zariadením priblíži k vozidlu, Bluetooth na zariadenie sa automaticky spojí s vozidlom a vozidlo prejde do stavu Pripojené. Ak je vozidlo v stave Separated, užívateľ, ktorý nie je vlastníkom, sa môže k tomuto vozidlu pripojiť prostredníctvom aplikácie Find My a pomocou vyššie uvedenej metódy skontrolovať SN. Majitelia ešte môžu použiť Find My na nájdenie vozidla.

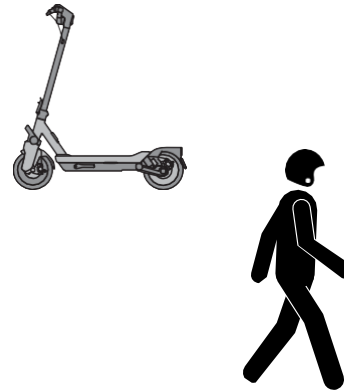


Nabíjení

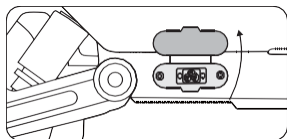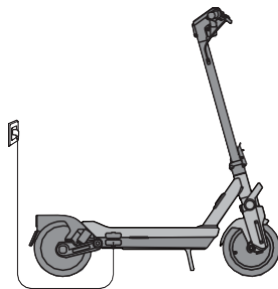


① Otvorte nabíjací port

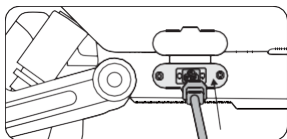

② Vložte nabíjací kábel

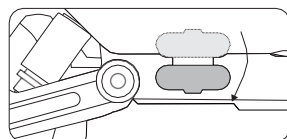

③ U zatvorte krytku po ukončení nabíjania

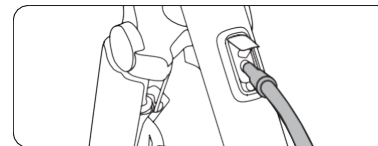

Pri nabíjaní cez adaptér (predáva sa s maostatne) otvorte krytku a vložte nabíjací kábel



Pokiaľ je batéria vybitá pod 30% a kolobežka nie je používaná po dobu niekoľkých dní, batéria bude uspaná. Nabite kolobežku po dobu 3 sekúnd pre opätovnú aktiváciu batérie.



Varovanie !

Nenabíjajte kolobežku, pokiaľ je kábel alebo nabíjací port mokrý, alebo vlhký.

Používajte iba originálnu nabíjačku.

Nenabíjajte, ak je batéria poškodená alebo mokrá

Uzavrite nabíjací port, pokiaľ batériu nenabíjate.

Odpojte nabíjačku zo zásuvky, pokiaľ nie je používaná.

Počas nabíjania majte kolobežku pod osobným dohľadom.


Ako jazdiť

Odras



Zapnite kolobežku, jednou nohou stúpete a odrazte sa.

Zrýchlenie

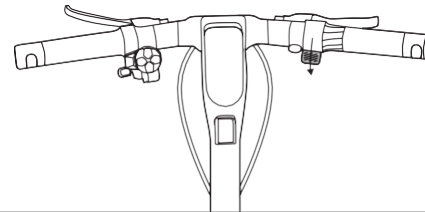

Položte obe nohy na supačku a stlačte plynovú páčku. Pre vašu bezpečnosť sa motor nespustí, pokiaľ odrazom nedosiahnete aspoň 3km/h rýchlosti. Rýchlosť môže byť upravená v mobilnej aplikácii.


Brzda

Uvoľnite plynovú páčku a stlačte brzdú.





Brzdná dráha sa môže výrazne líšiť v závislosti od hmotnosti jazdca a ďalších podmienok. Ťažší jazdci môžu zaznamenať dlhšiu brzdnú dráhu. Pri jazde vždy upravte rýchlosť a udržiavajte bezpečnú vzdialenosť.

* Pri jazde do kopca buďte opatrní a udržiavajte rovnováhu. Kolobežka môže spomaliť v závislosti od hmotnosti jazdca a podmienok prostredia.

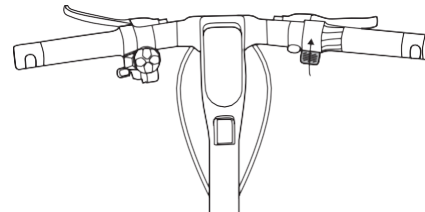

Zatáčanie

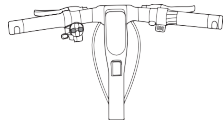

Pri odbočovaní vľavo alebo vpravo, stlačte príslušné tlačidlo ukazovateľa smeru "←" alebo "→". Smerovku je možné vypnúť rovnakým tlačidlom. Potom jemne otočte riadidlá do požadovaného smeru.

Parkovanie




Pri zaparkovaní vysuňte stojan.



Skladujte kolobežku na suchom mieste mimo slnečného svitu a vysokých teplôt. Pokiaľ je kolobežka dlhšiu dobu nevyužívaná, prejde automaticky do režimu sleep. Potom je nutné aktivovať batériu krátkodobým nabitím (3sek).

Automatické predné svetlo

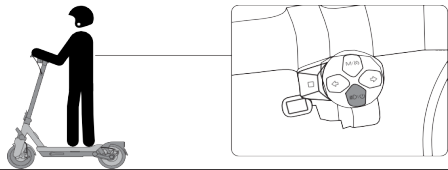

Keď je kolobežka zapnutá, stlačte zapínacie tlačidlo pre spustenie režimu automatického svetla. Potom sa predné svetlo zapína automaticky v závislosti na okolitom svetle. Automatické svetlo môže byť deaktivované v mobilnej aplikácii.

Varovanie



Vždy noste helmu



Pri jazde nenoste vysoké podpätky

Nepredbiehajte



Neprevážajte iné osoby





Nejazdite na kolobežke len jednu nohou / rukou..



Nejazdite do / zo schodov alebo neskáče cez prekážky..



Neparkujte na verejných miestach po dlhú dobu.



Vyhňte sa prekážkam



Pozor na hlavu pri prejazdoch dverami.



Nespúšťajte plyn pri vedení kolobežky



Neprevážajte ťažké bremená na riadidlách.



Pri jazde z kopca ovládajte rýchlosť.



Nenakláňajte sa pri vysokých rýchlostiach.



Nešľapajte na zadný blatník



Nenoste slúchadlá alebo mobil pri jazde.



Udržujte max rýchlosť 10 km/h pri jazde po nerovnom teréne.



Nejazdite v daždi ani cez kaluže.



Nejazdite na ceste alebo diaľnici, riadte sa zákonmi.



Nedotýkajte sa brzd po jazde.



Nedotýkajte sa motora po už skoro, môže byť horúci.



Vyhňte sa výmoľom.




Zabezpečte pri prevoze kolobežku tak, aby nedošlo k poškodeniu batérie

Skladanie


Vykonávajte iba pri vypnutej kolobežke

Varovanie : Pokiaľ má kolobežka uvoľnenú poistku sklápania, ihneď zastvte. Kontakujte zákaznicku podporu pre vyriešenie problému. Nepokračujte v jazde z dôvodu vašej bezpečnosti.

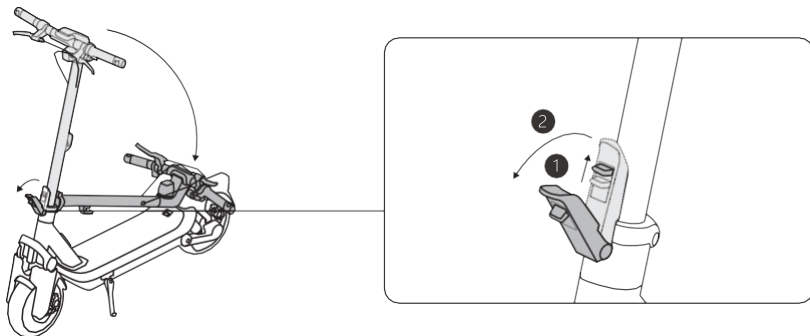

1.

Zdvihnite poistku a otvorte páčku. Otvorenú páčku držte v tejto polohe.

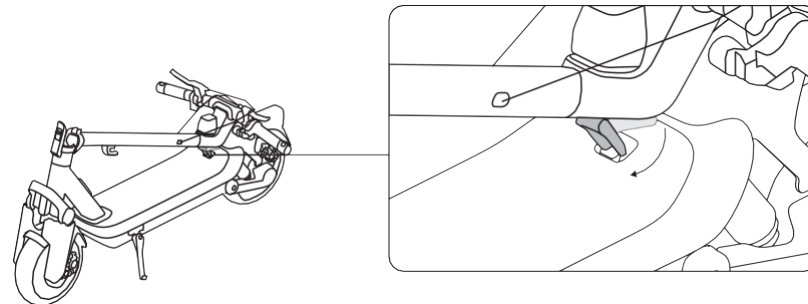

2.

Zaklapnite háčik do zdiery na zadnej strane nášľapnej dosky, ako ilustruje obrázok.


Prenášanie



85



Pri prenášaní držte kolobežku za tyč riadenia

Rozkladanie

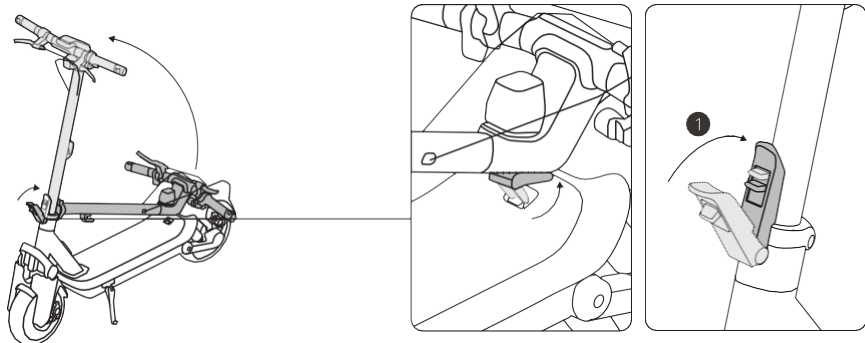


Vyberte háčik zo zdiery a zdvihnite riadiacu tyč. Potom zaklapnite páčku sklápania. Poistka sklápania musí byť v stredovej polohe, ako ilustruje obrázok nižšie. Ak nie je poistka v tejto polohe, Nepoužívajte kolobežku. Môže dôjsť k samovoľnému zkopeniu tyče ak zraneniu. Jymnňte háčiek ze zdičky a zdvihnete řídicí tyč. Poté zaklapněte páčku sklápění.

Pojistka sklápění musí být ve středové poloze, jak ilustruje obrázek níže. Pokud není pojistka v této poloze, Nepoužívejte koloběžku. Může dojít k samovolnému skopení tyče a ke zranění.

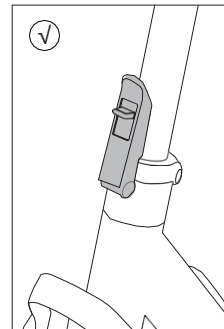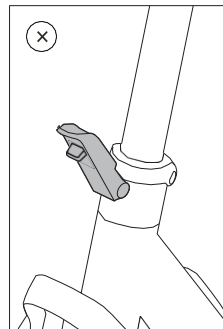

Nafukovanie pneumatík

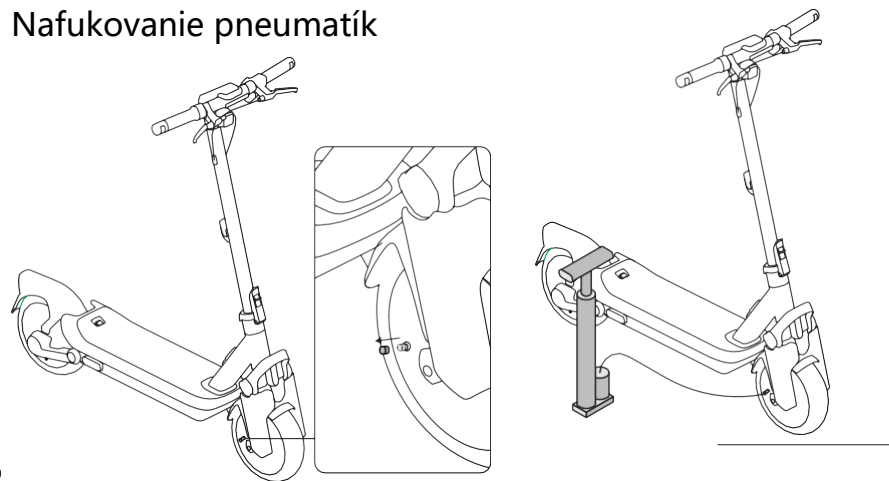

Odskrutkujte čiapočku ventilu a potom pripojte predžhovaciu hadičku, ktorá je súčasťou príslušenstva. Pred jazdou sa uistite, že sú pneumatiky správne nahustené. Pri jazde s podhustenými pneumatikami môže dôjsť na trvalé poškodenie pneumatík či prehrievanie motora, čo môže ovplyvniť jeho správnu funkciu.

Špecifikácie

		Parameter			
Produkt	Názov		Segway eKickScooter Ninebot MAX G3		
	Model		051601E	051601I	051601D
	L x W x H		Zhruba.1218×590×1299 mm		
	L x W x H (folded)		Zhruba. 1218×590×592 mm		
	Hmotnosť		Zhruba. 24.6 kg		
Jazdné požiadavky	Max. zaťaženie		130 kg		
	Odporúčaný vek		16—55 let		
	Požadovaná výška		160 cm+		
Výkon	Max. rýchlosť		Zhruba 25 km/h	Zhruba 25 km/h	Zhruba 20 km/h
	Dojazd na max rýchlosť ^[1]	SPORT	Zhruba 65 km	Zhruba 65 km	Zhruba 75 km
		DRIVE-ECO	Zhruba. 75 km		
			Zhruba. 80 km		
	Max. sklon ^[2]		Zhruba. 30%		
	Přípustný terén		Čiastočne nespevnené cesty, hladké cesty, asfalt.		
	Provozní teplota		10—40°C		
	Skladovací teplota		-10—50°C		
	IP Rating ^[3]		IPX6		
	Doba nabíjani(Jednoduché) ^[4]		Zhruba 3.5 h		
	Doba nabíjanie (dvojité) ^[5]		Zhruba 2.5 h		
Batérie	Nom. napětí		46.8V		
	Max. nabíjecí napätie		54.6V		
	Nom. energia		597 Wh		
	Nom. kapacita		12.75 Ah		
	Okolité nabíjací teplota.		0—55°C		

Parameter				
Batérie	Battery Management System	Rozvrh nabíjania, Monitorovanie stavu batérie Ochrana proti skratu a prepätíu Teplotná ochrana, ochrana proti prebitiu a podpätíu, Ochrana proti podvybitiu, nastaviteľný limit nabíjania, IPX7 batérie		
Motor	Nom. výkon	0.7 kW, 700 W	0.5 kW, 500 W	0.5 kW, 500 W
Nabíjač	Max. výkon	2 kW, 2000 W		
	Typ	Vestavená		
	Vstupné napätie	100—240 V~50—60 Hz		
	Nominálne napätie	53.6 V	3.9 A MAX	
	Nominálny výstup	54.6 V		
	Max. výstup	209.04 W		
Pneu	Typ pneumatiky	11 palcová samoopravná pneu		
	Tlak pneu	42—48 psi		
Iné	Systém odpruženie	Predné dvojité hydraulické Zadné dvojité hydraulické		
	Brzdy	Predný kotúč. Zadný kotúč.		

[1] Dojazd v jazdných režimoch :: Testované s plnou batériou, 75 kg zaťažením load, teplotou 25°C pri maximálnej rýchlosti daného jazdného režimu. Na chodníku.

[2] * Dojazd môže ovplyvniť počet štartov a zastavení, teplota, zaťaženie a pod.

[3] Max. sklon: testované pri jazde so 70% batériou, 75 kg zaťažením, pri nájazdovej rýchlosti 15 km/h na 10m svahu

[4] IP Rating: Výrobok je chránený proti vysokému tlaku vody zo všetkých uhlov, čo korešponuje s IPX6 pre odolnosť so štandardmi IEC Standard 60529. Nenabíjajte výrobok, ak je mokrý. Vstup vody do zariadenia nie je pokrytý zárukou.

[5] Doba nabíjania (jednoduché): Nabíjanie AC 220V káblom pri teplote 20—25°C

[6] Doba nabíjania (dvojité): Nabíjanie AC 220V káblom a nabíjačkou Ninebt (predávaná samostatne) model: NBW54D601D3D) pri teplote of 20—25°C.