

Ninebot eKickScooter

SK Užívateľský manuál

SK Zobrazené obrázky sú iba ilustračné. Skutočné rozhranie produktu alebo aplikácie sa môže líšiť.

Originálne inštrukcie





Raccolta Carta



XXXX
CE.04.00.1028.00-A




Hi Vitajte

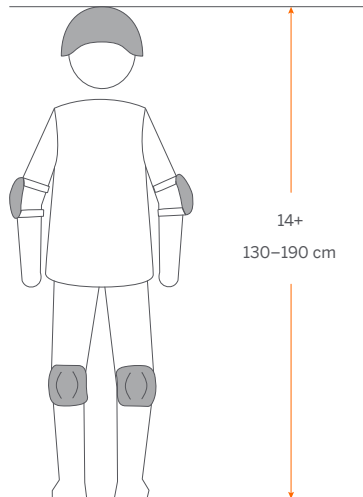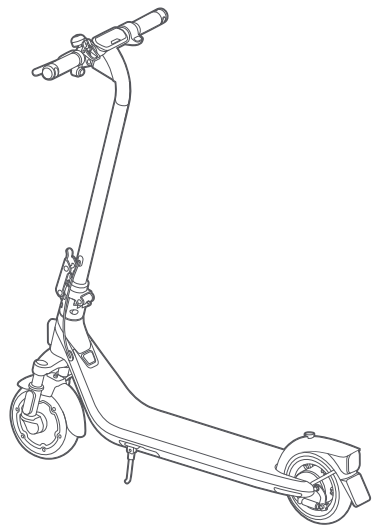

Pri jazde vždy používajte helmu, chrániče lakt'ov a kolien.



Obsah balenia

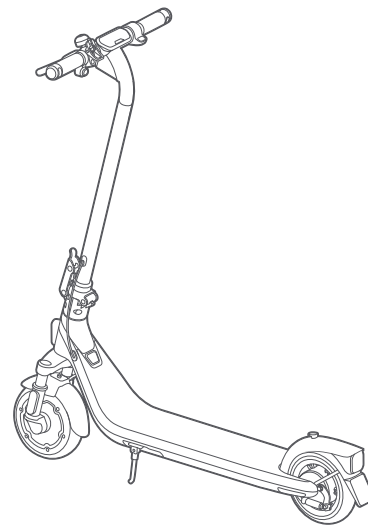

Produktový manuál




Dôležité informácie

Príslušenstvo



5 mm (3/16) kľúč v tvare L × 1




Nabíjačka batérie




Montáž

Polohovacia drážka

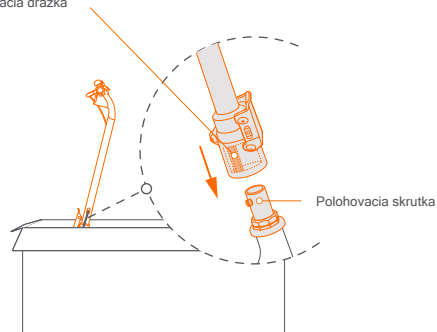


- 1 Zarovnajte polohovaciu drážku s polohovacou skrutkou, potom skrutku zasuňte do drážky a vložte predstavec dole.
- 2 Postavte kolobežku na zem a rozložte stojan.

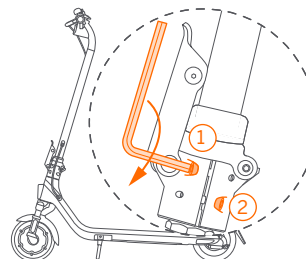

- 3 Dve skrutky striedavo niekoľkokrát utiahnite.

*Po utiahnutí sa pokúste otočiť riadidlami, aby ste sa uistili, že sú bezpečne zaistené.

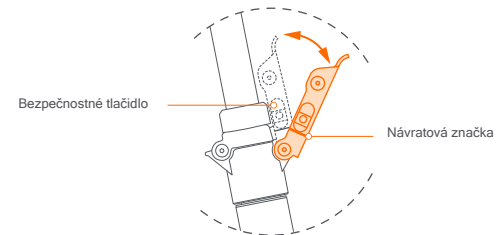

Otvoriť: Stlačte a podržte bezpečnostné tlačidlo hore a potom otvorte rýchlopínaciu páčku.

Zavrieť: Pevne zatlačte na rýchlopínaciu páčku, kým nebudete počuť cvaknutie.




VAROVANIE

Pred montážou zapnite skúter. Brzdové lanko by sa nemalo omotávať okolo predstavca..



Aktivácia

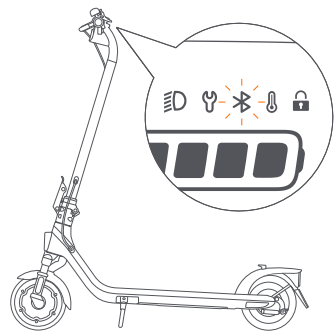

1


Zapnite kolobežku.

* Neaktivovaná kolobežka bude po zapnutí neustále pípať a jej rýchlosť je obmedzená na 10 km/h

2

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Segway-Ninebot pre registráciu alebo prihlásenie.


*Skenovanie nie je nutnosťou. V aplikácii Obchod Play / App Store si môžete aplikáciu Segway-Ninebot manuálne stiahnuť.





Ďalšie a/alebo doplnkové varovania a pokyny na používanie produktu sú tiež v aplikácii Segway-Ninebot a také informácie a/alebo upozornenia sú súčasťou užívateľských materiálov, ktoré musí užívateľ poznať a naučiť sa ich.

3

Kliknite na „Search vehicle“ a spárujte sa so svojou kolobežkou.

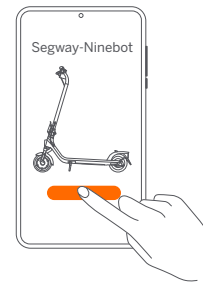

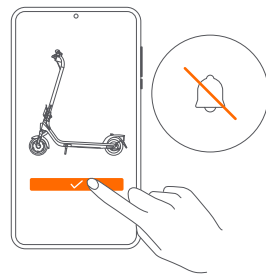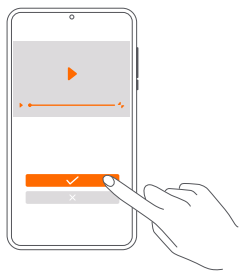


4 Postupujte podľa pokynov a pozrite sa na video Bezpečnosť jazdy.

5 Kliknutím aktivujete kolobežku.
* Keď je kolobežka aktivovaná, režim rýchlosti je štandardne nastavený na režim S.

APP Funkcia aplikácie

Štartovacia rýchlosť

Umožnenie ostatným sa pripojiť

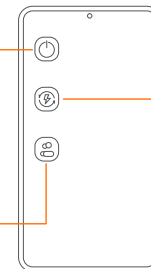


Rekuperácia energie

Prispôbte si tieto funkcie pomocou aplikácie Segway-Ninebot.



Nabíjanie

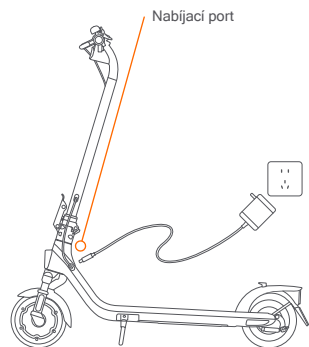


Vaša kolobežka je plne nabitá, keď sa LED na nabíjačke zmení z červenej (nabíjanie) na zelenú (udržiavacie nabíjanie).



1 Otvorte kryt nabíjacieho portu.




2 Zasuňte nabíjací konektor.

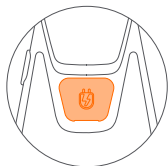

3 Po dokončení zatvorte kryt nabíjacieho portu.




Ako jazdiť

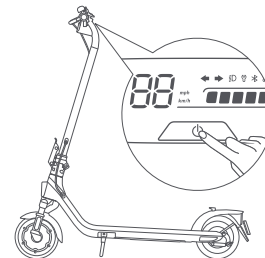

1 Zapnite kolobežku.





2 Zastrčte stojan. Postavte sa jednou nohou na stúpačku a druhou nohou sa odtlačte, aby ste sa začali rozbiehať.

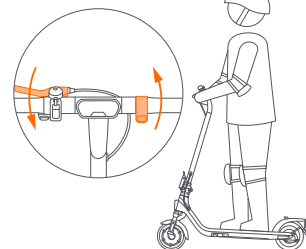


3 Spomaľte uvoľnením plynu a stlačením brzdovej páky.

- 4 Položte obe nohy na stúpačku a stojte stabilne. Keď ste v rovnováhe, stlačte plyn pre zrýchlenie.
Poznámka: Pre vašu bezpečnosť sa motor nezapne, kým KickScooter nedosiahne rýchlosť 3 km/h.

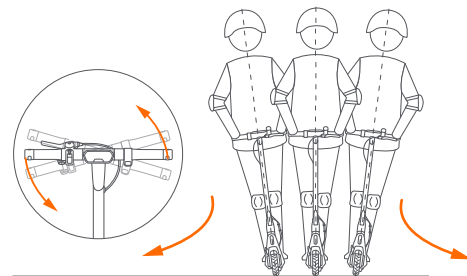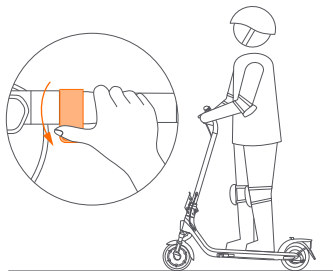


- 6 Miernym otočením riadidiel zatočíte doľava/doprava.

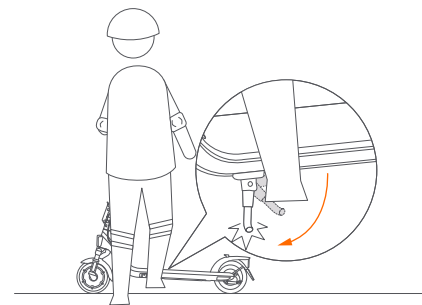


- 7 Pri zostupovaní z kolobežky vysuňte stojan.

- 5 Pri zatáčaní doľava/doprava prepnete prepínač smerových svetiel doľava/doprava.
Prepnutím prepínača späť do strednej polohy vypnete smerové svetlá.

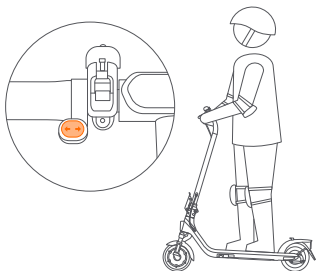





VAROVANIE

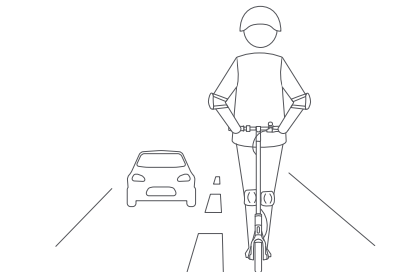


NEjazdite po verejných cestách, diaľniciach alebo diaľniciach, pokiaľ miestne zákony alebo predpisy neustanovujú výnimky.

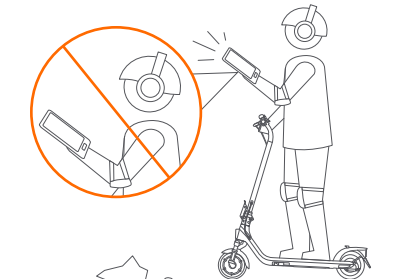


Pri jazde na KickScooter NEPOUŽÍVAJTE mobilný telefón ani nenoste slúchadlá.

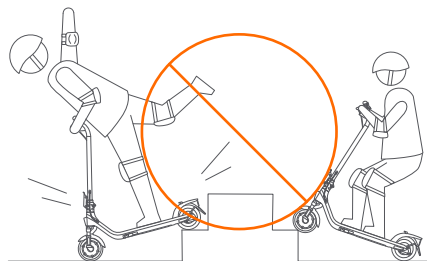


NEJAZDITE po schodoch hore a dole a neskáčte cez prekážky.

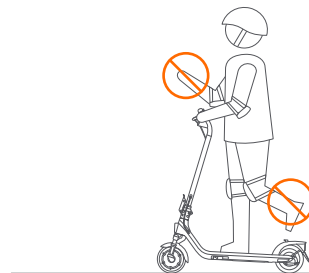

NEJAZDITE na kolobežke iba jednou nohou alebo jednou rukou.

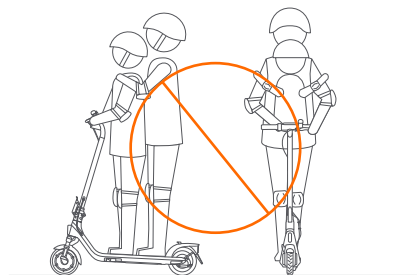



NEPREVÁŽAJTE žiadnych cestujúcich.

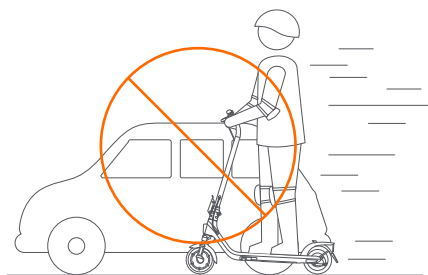


NEpredbiehať.



Dávajte si pozor na hlavu, keď prechádzate dverami.

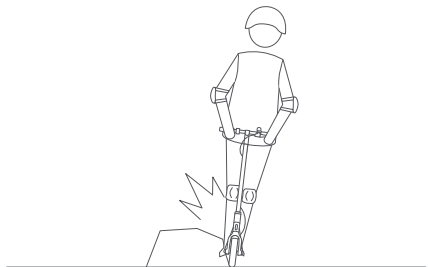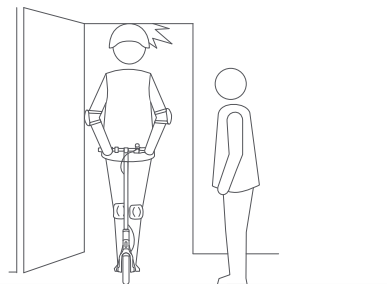

Vyhňte sa kontaktu pneumatiky/kolesá s prekážkami.

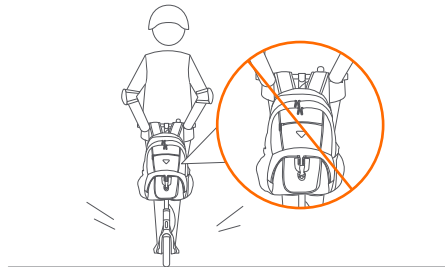


NEPRENÁŠAJTE ťažké predmety na riadidlách.




Pri jazde cez spomaľovacie hrbole alebo iné nerovné povrchy udržiavajte rýchlosť medzi 5-10 km/h.




NEjazdite na kolobežke v daždi. NEJAZDITE cez kaluže alebo iné prekážky.

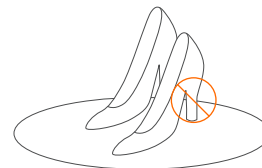

Pri jazde NEPOUŽÍVAJTE vysoké podpätky.

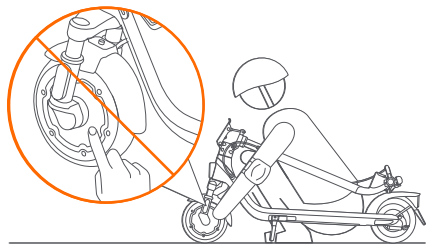

NEDOTÝKAJTE sa motora po jazde, pretože môže byť zahriaty.

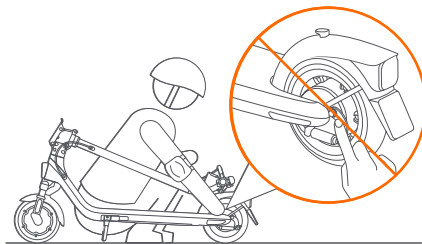


Po jazde sa NEDOTÝKAJTE bubnovej brzdy.



NEPARKUJTE dlhú dobu pod holým nebom alebo vonku.




Skladanie kolobežky

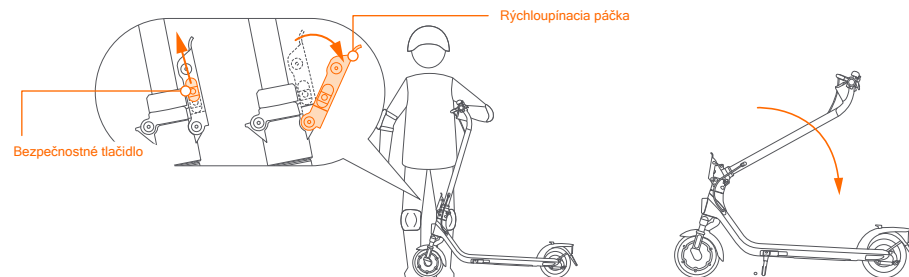

1 Zdvihnite bezpečnostné tlačidlo a otvorte rýchlopínaciu páčku.


2 Sklopte tyč.

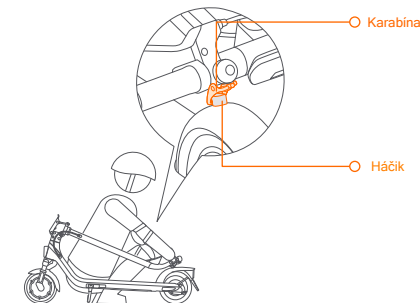

3 Vyrovnajte a upevnite karabínu do háčika.




Prenášanie

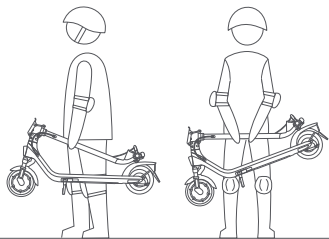


● Na prenášanie zdvihnite za tyč.




Rozkladanie

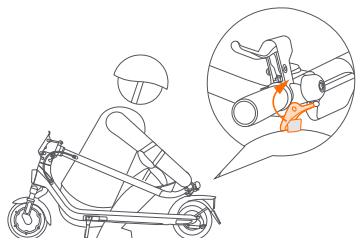

Uvoľnite karabínu z háčika.

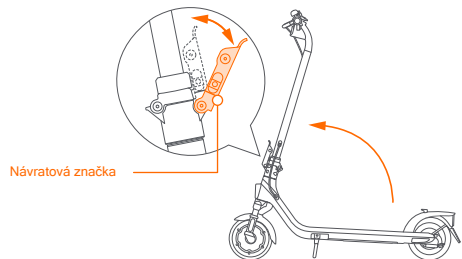

Rozložte tyč a zatvorte rýchloupínaciu páčku. Uistite sa, že bezpečnostné tlačidlo dosiahlo návratovú značku.

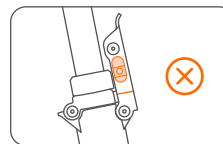

Pred jazdou sa uistite, že je bezpečnostné tlačidlo v uzamknutej polohe!