

# Ninebot eKickScooter F2 EII, F2 Pro EII

SK Dôležité informácie



Raccolta Carta

[www.segway.com](http://www.segway.com)

XX  
CE.04.00.1067.00-A





**DŮLEŽITÉ!** Pozorne si prečítajte tieto informácie a uschovajte pre budúce použitie. Pre viac informácií prosím navštívte [www.segway.com](http://www.segway.com).

## 1 Bezpečnosť jazdy

1. VAROVANIE – Aby sa znížilo riziko zranenia, užívateľ si musí prečítať návod na použitie. Skladujte vo vnútri, keď sa nepoužíva.
2. VAROVANIE – Nebezpečenstvo požiaru – Žiadne diely opraviteľné užívateľom. Dlhodobé vystavenie UV žiareniu, dažďu a živlom môže poškodiť materiály krytu.
3. VAROVANIE: Na účely dobijania batérie používajte iba napájací kábel dodaný s týmto zariadením. Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť. Zariadenie je potrebné používať s dodaným napájacím káblom.
4. Toto vozidlo je osobná kolobežka s čisto elektrickým pohonom. Výrobok je iba pre rekreáciu. Nie je určené na prepravu. Než si osvojíte jazdecké zručnosti, musíte trénovať. Ani Ninebot (Nnebot (Beijing) Tech Co., Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti) ani Segway Inc. nie sú zodpovedné za zranenie alebo škody spôsobené neskúsenosťou vodiča alebo nedodržaním pokynov v užívateľských materiáloch.
5. Urobte si čas na osvojenie si základov praxe, aby ste sa vyhli vážnej nehode. Pamätajte si, ako pri každom spôsobe dopravy, že kedykoľvek idete na kolobežke, riskujete zranenie alebo smrť v dôsledku straty kontroly, kolízie a pádov. Riziká môžete znížiť dodržiavaním všetkých pokynov a varovaní v tejto príručke, nemôžete však všetky riziká odstrániť.
6. Túto kolobežku môžu používať deti vo veku od 16 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
7. Kolobežka obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť udusenie. Uchovávajte plastový kryt mimo dosahu detí, aby nedošlo k uduseniu. Udržujte malé deti v dostatočnej vzdialenosti od kolobežky.
8. Prečítajte si návod na obsluhu a riadte kolobežku opatrne. Kolobežku by ste mali obsluhovať až potom, čo ste pochopili všetky bezpečnostné pravidlá. NEPOKÚŠAJTE sa na kolobežke jazdiť, pokiaľ nie ste schopní riadiť podľa pokynov v tomto návode alebo riskujete vážne zranenie alebo smrť.
9. NEDOVOLTE nikomu riadiť vašu kolobežku, pokiaľ si starostlivo neprečítal tento návod. Bezpečnosť nových jazdcov je vašou zodpovednosťou. Pomáhajte novým jazdcom, kým nebudú so základným ovládaním kolobežky spokojní, a uistite sa, že každý nový jazdec nosí prilbu a ďalšie ochranné pomôcky.
10. Rovnako ako u iných vozidiel, vyššia rýchlosť vyžaduje dlhšiu brzdnú dráhu. Náhle zrýchlenie alebo brzdenie na hladkom povrchu môže viesť k preklzávaniu kolies a kolízií.
11. V každom prípade predvídate svoju trajektóriu a svoju rýchlosť pri rešpektovaní pravidiel cestnej premávky, pravidiel chodníka a tých najzraniteľnejších.
12. Nejazdíte v temných miestach.

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt radu Ninebot eKickScooter (ďalej len kolobežka)! Aby ste si mohli užiť mnoho funkcií svojej kolobežky, musíte si prečítať a dodržiavať tieto pokyny.

13. Kontaktujte svojho predajcu, aby vás mohol odkázať na vhodnú školiacu organizáciu.
14. Toto vozidlo nie je určené pre akrobatické použitie.
15. Pravidelne kontrolujte napnutie rôznych skrutkových prvkov, najmä osí kolies, skladacieho systému, systému riadenia a brzdy.

#### Kontrolný zoznam pred jazdou a príprava na vašu jazdu:

- Je nutné skontrolovať, či je systém riadenia správne nastavený, či sú všetky spojovacie prvky (napr. skladací systém) správne dotiahnuté a nie sú zlomené a či sú brzdy a kolesá v dobrom stave.
1. Samoistiace matice aj ostatné samoistiace spojovacie prvky môžu stratiť svoju účinnosť a môže byť nutné ich znovu utiahnuť.
  2. Pri jazde vždy noste vhodnú obuv, oblečenie a ochranné pomôcky. Ochranná výbava zahŕňa používanie prilby, chráničov kolien a lakťov. Používajte schválenú cyklistickú alebo skateboardovú prilbu, ktorá sa správne nasadzuje s nasadeným podbradným remienkom a chráni zadnú časť hlavy. Odstráňte alebo zviažte všetko voľné (tj oblečenie, vlasy, šperky atď.), čo by sa mohlo zachytiť o pohyblivé časti.
  3. Kolobežku NEZAPÍNATE, pokiaľ nie je zaparkovaná na rovnom povrchu.
  4. NENECHÁVAJTE na riadidlách žiadne predmety. Akékoľvek bremeno pripevnené na riadidlách ovplyvní stabilitu vozidla.
  5. Pred prvým použitím si kúpte mechanický zámok.



## VAROVANIE

Ak je výrobok poškodený, prestaňte ho používať. Skontrolujte, či nie sú uvoľnené spojovacie prvky a poškodené diely.

#### Kde jazdiť

1. Pri vstupe na verejné priestranstvá vždy dodržujte miestne zákony a predpisy. Jazdte iba na miestach, kde ste najprv získali povolenie od majiteľa pozemku.
2. Kolobežka je určená na jazdu na suchom, rovnom a pevnom povrchu bez prekážok, hrboľov, dier a iných nebezpečenstiev.
3. Vyhybajte sa miestam s veľkou prevádzkou alebo preľudneným oblastiam. NEJAZDITE po vozovkách, v blízkosti motorových vozidiel, chodcov, cyklistov, zvierat, na prudkých svahoch alebo schodoch, obrubníkoch, v blízkosti bazénov, kaluží alebo iných vodných plôch. Pri jazde v oblastiach so stromami, stĺpmi alebo plotmi dbajte na zvýšenú opatnosť. Medzi vami a týmito predmetmi musíte nechať dostatočný priestor, aby ste ich mohli bezpečne minúť. Chránené prechody prekračujte za chôdze.
4. Na kolobežke sa nikdy nesmie jazdiť v interiéri.
5. NEJAZDITE na kolobežke v noci.
6. NEJAZDITE po žiadnej rampe alebo stúpaní, ktoré prekračuje maximálny sklon.
7. NEJAZDITE na snehu, v daždi, na mokrych, blatistých, zľadovatených alebo z akéhokoľvek dôvodu klzkých cestách. Klzká vozovka predlžuje brzdnú dráhu. V záujme svojej bezpečnosti jazdte pomalšie a brzditte skôr, aby ste znížili riziko straty kontroly a pádu. NEJAZDITE cez prekážky (okrem iného cez piesok, syčky štrk alebo polená). Takéto správanie by mohlo viesť k strate rovnováhy alebo trakcie a mohlo by spôsobiť pád.
8. Doprava v meste sa stretáva s mnohými prekážkami, ako sú obrubníky alebo schody. Odporúča sa vyhýbať sa preskakovaniu prekážok. Pred prejdenním týchto prekážok je dôležité predvídať a prispôbiť trajektóriu a rýchlosť pohybu chodcov. Odporúča sa tiež zostúpiť z vozidla, keď sa tieto prekážky stanú nebezpečnými kvôli svojmu charakteru, výške alebo pošmyknutiu.



## VAROVANIE

Nikdy nepoužívajte výrobok v blízkosti zdroja vody.

#### Pri jazde:

1. Pri jazde buďte opatrní a vždy dodržujte bezpečnú vzdialenosť medzi vami a ostatnými. Pri jazde do neznámych oblastí buďte ostražití a spomaľte. V každom prípade dávajte pozor na seba aj na ostatných.
2. Aby ste sa pri riadení kolobežky nerozptyľovali, NEPOUŽÍVAJTE počas jazdy mobilný telefón, fotoaparát, slúchadlá, náušníky ani nevykonávajte žiadne iné činnosti.
3. Budte v strehu! Sledujte situáciu ďaleko pred sebou aj tesne pred sebou. Oči sú vašim najlepším nástrojom, ako sa bezpečne vyhnúť prekážkam a povrchom s nízkou prínavosťou (okrem iného mokrému terénu, sypkému piesku, sypkému štrku a ľadu). Pri prejazde cez rôzne náročné terény dbajte na zvýšenú opatnosť.
4. NEODPORUČAJTE jazdiť na kolobežke iba jednou nohou alebo jednou rukou. Počas jazdy NESPÚŠŤAJTE ruky z riadidiel.
5. Keď sa blížite ku križovatke, ceste, zákrute alebo bráne akéhokoľvek druhu alebo ich prechádzate, vždy spomaľte a použite zvonček, aby ste dali znamenie ostatným.
6. NEJAZDITE nebezpečnou rýchlosťou. Vždy musíte používať správny úsudok založený na vašich vodičských schopnostiach a okolitom prostredí.
7. Kolobežku nevystavujte nadmernému množstvu vody, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a nebezpečenstvu požiaru alebo výbuchu. Pozrite sa na aktuálny stupeň krytia IPX daného modelu.
8. Pri odbočovaní vždy spomaľte. Zatačanie vysokou rýchlosťou môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom, možné prevrátenie vozidla a riziko zranenia alebo smrti.
9. NEPREPRAVUJTE žiadny druh nákladu. NEVYKONÁVAJTE žiadne kaskadérske kúsky.
10. Keď sa blížite k chodcovi alebo cyklistovi, upozornite na svoju prítomnosť, pokiaľ vás nie je vidieť alebo počuť.
11. NEDOTÝKAJTE sa pohybujúcich sa alebo otáčajúcich sa pneumatík.
12. Pre bezpečnú jazdu musíte vidieť, čo je pred vami, a musíte byť viditeľní pre ostatných.
13. Jazdci musia byť schopní vnímať okolité prostredie.
14. NEJAZDITE, ak je okolitá teplota mimo prevádzkovej teploty stroja (pozri špecifikácie), pretože nízka/vysoká teplota obmedzuje maximálny výkon/kritický moment. Takýto postup by mohol spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku v dôsledku pošmyknutia alebo pádu.
15. Pri jazde v temných miestach zapnite svetlomety alebo znížte rýchlosť.

#### Kto by nemal jazdiť:

- Výrobca odporúča, aby jazdci boli starší ako 16 rokov. Teenageri mladší ako 18 rokov by mali jazdiť iba pod dohľadom dospelých. Medzi osoby, ktoré by na kolobežke nemali jazdiť, patria:
- i. Každý, kto je pod vplyvom alkoholu, drog alebo omamných látok.
  - ii. Každý, kto trpí chorobou, ktorá ho ohrozuje, ak sa venuje náročnej fyzickej aktivite.
  - iii. Každý, ktorého hmotnosť je mimo stanovené limity (pozri špecifikácie).
  - iv. Tehotné ženy.



## VAROVANIE

Kolobežka je určená iba pre jednu osobu.

#### Po každej jazde:

1. Parkujte vždy so stojanom na rovnom a stabilnom povrchu. Akonáhle je kolobežka na stojane, skontrolujte jej stabilitu, aby ste predišli riziku pádu (pošmyknutím, vetrom alebo miernym otrasom). NEPARKUJTE na frekventovanom mieste, ale radšej pozdĺž múru.

1. Pred nabíjaním nechajte kolobežku vychladnúť. NEPOKÚŠAJTE sa kolobežku nabíjať, pokiaľ je napájacia zdierka mokrá.
2. Rovnako ako u iných elektronických zariadení používajte pri nabíjaní prepäťovú ochranu, aby ste kolobežku ochránili pred poškodením v dôsledku prepätia a napäťových výkyvov.
3. NEDOTÝKAJTE SA brzdového systému, mohlo by dôjsť k zraneniu v dôsledku ostrých hrán. Brzda sa môže pri používaní zahriať. Po použití sa jej NEDOTÝKAJTE.
4. Aby sa zabránilo nevhodnému používaniu kolobežky, musí byť zadné koleso kolobežky pri parkovaní uzamknuté visiacim zámkom.
5. Pred montážou kolobežky, montážou príslušenstva alebo čistením hlavného rámu nezabudnite kolobežku vypnúť a odpojiť kábel.

#### Ostatne:

1. Pre lepší zážitok z jazdy sa odporúča vykonávať pravidelnú údržbu výrobku.
2. Ak kolobežka vydáva neobvyklý zvuk alebo signalizuje alarm, okamžite prestaňte jazdiť a NEPOUŽÍVAJTE kolobežku, kým nebude identifikovaná a odstránená príčina hluku/alarmu. Obráťte sa na popredajný servis a požiadať o pomoc.
3. Vážená hladina emisného akustického tlaku A je nižšia ako 70 dB(A). Mechanické vibrácie prenášané kolobežkou sú menšie ako 2,5 m/s<sup>2</sup>. Neistota merania: 1,5 m/s<sup>2</sup>.
4. Pri používaní stroja dochádza k prenosu vibrácií do celého tela jazdca.
5. Odstráňte všetky ostré hrany spôsobené používaním.
6. POZOR! Rovnako ako každá mechanická súčasť je aj vozidlo vystavené vysokému namáhaniu a opotrebovaniu. Rôzne materiály a súčasti môžu na opotrebenie alebo únavu reagovať rôzne. Ak bola prekročená predpokladaná životnosť súčasti, môže dôjsť k jej náhlému zlomeniu, a tým k zraneniu používateľa. Praskliny, škrabance a zmena farby v oblastiach vystavených vysokému namáhaniu signalizujú, že súčasť prekročila svoju životnosť a mala by byť vymenená.
7. Príslušenstvo a ďalšie položky, ktoré nie sú schválené výrobcom, sa nesmú používať.
8. Trieda 2 PLEV odkaz na EN 17128: 2020.  
Údaje a parametre kolobežky Ninebot sa pri rôznych modeloch líšia. Môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne informácie nájdete na adrese [www.segway.com](http://www.segway.com).  
Podľa uváženia výrobcu môžu byť doplnené akékoľvek ďalšie relevantné informácie. Akékoľvek ďalšie cenné informácie špecifikované výrobcom.  
V niektorých krajinách platia osobitné predpisy týkajúce sa napr. veku, obmedzenie rýchlosti, účelu použitia, vyhradených priestorov alebo prepravy batérií.

## ② Údržba

#### Denná údržba

- Skontrolujte, či nie sú uvoľnené spojovacie prvky a poškodené diely.
- Skontrolujte stav batérie, osvetlenia, displeja na prístrojovej doske atď. a uistite sa, že fungujú normálne.
- Skontrolujte, či predné a zadné brzdy fungujú normálne. Skontrolujte, či brzdy fungujú správne.
- Uistite sa, že sú riadičlá stabilné, riadenie správne nastavené a predné a zadné kolesá nie sú rozklepané alebo uvoľnené.
- Skontrolujte, či nie sú odrazky poškodené alebo znečistené.
- Skontrolujte, či je skladací systém správne utiahnutý a či nie je porušený.

#### Upozornenie

- Ak potrebujete vymeniť komponenty, operácie týkajúce sa výmeny opotrebitelných dielov, zoznam autorizovaných servisných stredísk nájdete na adrese [www.segway.com](http://www.segway.com). V prípade akýchkoľvek otázok navštívte popredajný servis, ktorý je k dispozícii na adrese [www.segway.com](http://www.segway.com).
- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo pri inštalácii či výmene dielov sa uistite, že je kolobežka vypnutá.
- Pri montáži komponentov používajte správnu a dostatočnú silu, kým nie je komponent zaistený. Pokiaľ je inštalácia príliš voľná alebo príliš tesná, kolobežka nemusí fungovať správne, čo môže viesť k zraneniu vás alebo iných osôb alebo k poškodeniu či poruche kolobežky.
- Nevýkonávajte žiadne úpravy ani prestavby vozidla, vrátane rúrky a objímky riadenia, predstavca, skladacieho mechanizmu a bŕzd. Úpravy kolobežky by mohli narušiť jej prevádzku a výkon, čo by mohlo viesť k vážnemu zraneniu a/alebo poškodeniu a mohlo by viesť k zrušeniu platnosti obmedzenej záruky. Používajte iba diely a príslušenstvo schválené spoločnosťou Ninebot alebo Segway.
- Nenabíjajte v interiéri

#### Čistenie

Hlavný rám utrite mäkkou vlhkou handričkou. Ťažko odstrániteľné nečistoty môžete vydrhnúť zubnou kefkou a pastou a potom ich

očistiť mäkkou vlhkou handričkou.



## VAROVANIE

1. Pred čistením sa uistite, že je kolobežka vypnutá, nabíjací kábel je odpojený a gumová krytka na nabíjacom porte je pevne uzavretá; inak sa môžete vystaviť úrazu elektrickým prúdom alebo poškodiť elektronické súčasti.
2. Kolobežku NUMÝVAJTE alkoholom, benzínom, acetónom ani inými korozívnymi/prchavými rozpúšťadlami. Tieto látky môžu poškodiť vzhľad a vnútornú štruktúru vašej kolobežky.
3. NEUMÝVAJTE skúter elektrickým umývacím zariadením. Na čistenie kolobežky NEPOUŽÍVAJTE silný prúd vody ani vysokotlakové hadice. Vyvarujte sa vniknutiu vody do nabíjacieho otvoru. Pokiaľ bola kolobežka vystavená silnému dažďu, uložte ju vonku mimo budovy a ľudí, ale chráňte pred poveternostnými vplyvmi, kým nevyschne.

#### Skladovanie

Kolobežku skladujte v interiéri. NESKLADAJTE ju dlhšiu dobu vonku. Kolobežka by mala byť skladovaná v prostredí, kde teplota nie je vyššia ako 50 °C a nižšia ako -10 °C. Ak je teplota skladovacieho prostredia nižšia ako 0 °C, NENABÍJAJTE ju, kým ju neumiestnite do tepleho prostredia (nad 10 °C).

## VAROVANIE

Vystavenie slnečnému žiareniu a extrémnym teplotám (horúčave aj chladu) urýchľuje proces starnutia plastových súčastí a môže skrátiť životnosť batérie.

### Údržba batérie

## VAROVANIE

1. Používajte iba originálnu batériu od výrobcu.
2. NESKLADUJTE ani nenabíjajte batériu pri teplotách mimo stanovených limitov (viď špecifikácie).
3. NEPROPICHITE akumulátor. NEPOKÚŠAJTE sa batériu rozoberať. NEDOTÝKAJTE sa kontaktov batérie. NEDEMONTUJTE ani neprepichujte plášť batérie.
4. Udržujte kontakty batérie mimo dosahu kovových predmetov, aby nedošlo ku skratu. Nebezpečenstvo požiaru. Žiadne diely, ktoré by mohol používateľ opravovať.
5. Nenabíjajte ani nepoužívajte batériu, pokiaľ je poškodená alebo sú na nej vidieť stopy vody.
6. NESKLADUJTE ani nenabíjajte batériu pri teplotách mimo stanovených limitov (viď špecifikácie). Nevystavujte batériu pôsobeniu ohňa. Batériu NEVVHADZUJTE ani neničte. Pred nabíjaním batérie si prečítajte používateľskú príručku.
8. Riadte sa miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa recyklácie a/alebo likvidácie batérie.

### POZNÁMKA

1. Aj keď je kolobežka vypnutá, dochádza k spotrebe batérie. Pokiaľ kolobežku dlhšiu dobu nepoužívate, nabite batériu pred uskladnením na 50 % alebo viac. Odporúča sa nabíjať batériu raz za 30 až 60 dní, inak môže dôjsť k poškodeniu výkonu batérie v dôsledku nadmerného vybitia. Elektronika vo vnútri batérie zaznamenáva stav nabitia a vybitia batérie a na prípadné poškodenie spôsobené nadmerným nabitím alebo vybitím sa nevzťahuje záruka na výrobok.
2. Dobré udržiavanie batéria môže dobre fungovať aj po najazdení mnohých kilometrov. Pri používaní pri izbovej teplote (25 °C) je jej dojazd a výkonnosť najlepšie; zatiaľ čo pri používaní pri teplote nižšej ako 0 °C sa môže jej dojazd a výkonnosť znížiť. Dojazd batérie je obvykle ovplyvnený teplotou. Nízka teplota zníži dosah batérie.

### Napájací kábel

## VAROVANIE

- Nenabíjajte, ak je nabíjací port alebo nabíjací kábel moký.
- Nenabíjajte ani nepoužívajte batériu, ak je poškodená alebo ak na nej vidíte stopy vody. Ak nenabíjate, zatvorte kryt nabíjacieho portu.
- Nenabíjajte vonku.
- Pri nabíjaní kolobežku vypnite.
- Počas nabíjania musí byť kolobežka umiestnená v dobre vetranom priestore.
- Pri oddeľovaní zástrčky od zásuvky ťahajte skôr za telo zástrčky než za prívodný kábel, predídete tak nebezpečenstvu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

## 3 Odporúčaný plán údržby

Pre zaistenie bezpečnej jazdy je nevyhnutná každodenná starostlivosť a pravidelná údržba. Vy, majiteľa, máte kontrolu nad tým, ako často kolobežku používate, ako intenzívne ju používate a kde ju používate. Povinnosťou majiteľa je vykonávať pravidelné kontroly a vozíť kolobežku do autorizovaného servisu na kontrolu a servis. Riadte sa nižšie uvedeným plánom údržby.

Poznámka: Tento harmonogram údržby je spolplatnený servisným poplatkom

| Položka              | Komponenta                         | Spôsob údržby                                                                                                                                                                                                                                             | Každé 3 mesiace | Každých 6 mes. alebo každých 500 km | Každých 12 mesiacov alebo každých 1 000 km | Každých 36 mes. alebo každých 15 000 km |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Údržba hlavného rámu | Hlavný rám                         | Hlavný rám utrite mäkkým vlhkým handričkou.                                                                                                                                                                                                               | ✓               | ✓                                   | ✓                                          | ✓                                       |
|                      | Tlak v pneu                        | Nahustite pneumatiky na 2-2,5 baru.                                                                                                                                                                                                                       | ✓               | ✓                                   | ✓                                          | ✓                                       |
|                      | Opotrebenie pneu                   | Skontrolujte, či nie sú pneumatiky prasknuté, deformované alebo výrazne opotrebované.                                                                                                                                                                     |                 | ✓                                   | ✓                                          | ✓                                       |
|                      | Skrutky na hornej časti predstavca | Utiahnite skrutky pripevnené k riadidlám a predstavcovi. Odporúčany utahovací moment je 5,5 ± 0,5 N-m.                                                                                                                                                    | ✓               | ✓                                   | ✓                                          | ✓                                       |
|                      |                                    | Utiahnite skrutku na brzdovej páke. Odporúčany krútiaci moment je 3,5 ± 0,1 N-m. Utiahnite skrutky na brzdovej páke. Odporúčany krútiaci moment je 5,5±0,1 N-m. Utiahnite skrutky na hornej časti predstavca. Odporúčany krútiaci moment je 10±0,5 N-m.   |                 |                                     | ✓                                          | ✓                                       |
|                      | Skutky na skladacom mechanizme     | Utiahnite skrutku pripevnenú k prednej vidlici a zaskrutkujte ju do základnej polohy skladacej konštrukcie (viditeľné po zložení). Odporúčany krútiaci moment je 10±1 N-m. Skrutky utiahnite na oboch stranách. Odporúčany krútiaci moment je 12,5±1 N-m. |                 | ✓                                   | ✓                                          | ✓                                       |
| Kontrola funkčnosti  | Kotúčová brzda                     | Utiahnite skrutky na upevnenie kotúčovej brzd. Odporúčany krútiaci moment je 7,7 ± 0,2 N-m.                                                                                                                                                               |                 | ✓                                   | ✓                                          | ✓                                       |
|                      | Motor                              | Pri zrychlňovaní a spomaľovaní skontrolujte, či sa motor nezastavil alebo či nevydáva neobvyklé zvuky.                                                                                                                                                    |                 |                                     | ✓                                          | ✓                                       |
|                      | Údržba predného kolesa             | Skontrolujte, či sa predné koleso nezadrháva alebo netrasie, prípadne či nie je osový hriadeľ nevyvážený.                                                                                                                                                 |                 |                                     | ✓                                          | ✓                                       |

| Položka             | Komponenta                  | Spôsob údržby                                                                                                                                                                                                                                                 | Každé<br>3<br>mesiace | Každých<br>6 mes.<br>lebo<br>každých<br>500 km | Každých 12<br>mes. alebo<br>každých<br>1 000 km | Každých 36<br>mes. alebo<br>každých<br>15 000 km |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kontrola<br>funkcie | Nastavenie brzd             | Ak je brzda príliš utiahnutá/voľná, povoľte skrutku na strmeni pomocou imbusového kľúča 4 mm. Potom mierne upravte brzdové lanko (zmenšite/ zväčšite exponovanú dĺžku) a skrutku opäť utiahnite.                                                              |                       | ✓                                              | ✓                                               | ✓                                                |
|                     | Brzdové doštičky            | Roztočte kolesá, brzdové kotúče by mali byť v jednej rovine s rotorom a nemali by sa trieť o brzdové doštičky.                                                                                                                                                |                       |                                                | ✓                                               | ✓                                                |
|                     | Zadné svetlo                | Stlačte brzdovú páčku, zadné svetlo funguje normálne.                                                                                                                                                                                                         |                       | ✓                                              | ✓                                               | ✓                                                |
|                     | Predné svetlo               | Skontrolujte predné svetlo, či svieti jasne.                                                                                                                                                                                                                  |                       | ✓                                              | ✓                                               | ✓                                                |
|                     | Smerné ukazovatele          | Prepnite tlačidlo ukazovateľa smeru doľava/doprava a skontrolujte, či ukazovatele smeru na ľavej/pravej strane normálne blikajú.                                                                                                                              |                       | ✓                                              | ✓                                               | ✓                                                |
|                     | Displej                     | Zapnite kolobežku, displej funguje správne.                                                                                                                                                                                                                   |                       | ✓                                              | ✓                                               | ✓                                                |
|                     | Zvukový signál              | Zapnite/vypnite kolobežku, zvukový signál je normálny.                                                                                                                                                                                                        |                       | ✓                                              | ✓                                               | ✓                                                |
|                     | Klakson (iba pre F2 Pro II) | Po stlačení tlačidla klaksónu sa ozve hlasný zvuk.                                                                                                                                                                                                            |                       | ✓                                              | ✓                                               | ✓                                                |
|                     | Zvonček                     | Zazvoníte na zvonček a ozve sa hlasný zvuk.                                                                                                                                                                                                                   |                       | ✓                                              | ✓                                               | ✓                                                |
|                     | Plynová páčka               | Stlačte a podržte plynovú páčku, potom ju uvoľnite a skontrolujte zrýchlenie a spomalenie. Poznámka: Uvoľnite ju a skontrolujte, či sa plynová páčka vráti do pôvodnej polohy.                                                                                |                       | ✓                                              | ✓                                               | ✓                                                |
| Funkčné časti       | Detekcia závady             | Po pripojení k aplikácii Segway Mobility: 1) Aktualizujte firmware na najnovšiu verziu. 2) Skontrolujte, či sa pri zistení chyby kolobežky zobrazí upozornenie na príslušný chybový kód a možné príčiny. 3) Skontrolujte, či sa zobrazí upozornenie na chybu. |                       | ✓                                              | ✓                                               | ✓                                                |
|                     | Nabíjanie                   | Nabíjanie kolobežky: 1) Skontrolujte, či sa na displeji zobrazuje aktuálny stav nabitia batérie. 2) Skontrolujte LED indikátor na nabíjačke batérie. Nabíjanie: červená farba, plné nabitie:                                                                  |                       | ✓                                              | ✓                                               | ✓                                                |

| Položka             | Komponenta                    | Spôsob údržby                                                                                                                                                                                              | Každé<br>3<br>mesiace | Každých<br>6 mes.<br>lebo<br>každých<br>500 km | Každých 12<br>mes. alebo<br>každých<br>1 000 km | Každých 36<br>mes. alebo<br>každých<br>15 000 km |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kontrola<br>funkcie | Ovládacie tlačidlá            | Trikrát stlačte alebo prepnite tlačidlo bez zlyhania.                                                                                                                                                      |                       | ✓                                              | ✓                                               | ✓                                                |
|                     | Zatáčanie                     | Testujte zatáčanie vľavo a vpravo (uhol natočenia kolesa je 60°). Žiadny odpor ani oneskorenie pri zatáčaní.                                                                                               |                       |                                                | ✓                                               | ✓                                                |
| Dôležité časti      | Batérie                       | Akumulátor je potrebné vymeniť, keď sa 500 krát nabije a vybijie alebo keď celkový počet najazdených kilometrov presiahne 10 000 km. Poznámka: Pri dlhodobom skladovaní sa odporúča nabíjať raz za 30 dní. |                       |                                                |                                                 |                                                  |
|                     | Controller                    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                |                                                 |                                                  |
| Funkčné časti       | Motor                         |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                |                                                 |                                                  |
|                     | Predné koleso                 |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                |                                                 |                                                  |
|                     | Plynová páčka & Brzdová páčka |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                |                                                 |                                                  |
|                     | Predná vidlica                |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                |                                                 |                                                  |
|                     | Skladací mechanizmus          |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                |                                                 |                                                  |
|                     | Brzdový kotúč                 |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                |                                                 |                                                  |
| Funkčné časti       | Základna kotúčové brzdy       |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                |                                                 |                                                  |
|                     | Kryt displeja                 |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                |                                                 |                                                  |
|                     |                               | Po troch rokoch alebo 15 000 km jazdy treba okamžite obnoviť abnormálne diely kolobežky.                                                                                                                   |                       |                                                |                                                 |                                                  |

## 4 Vysvětlení označení

|  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | VAROVNIE                                                         |
|  | Horúci povrch! Nedotýkajte sa povrchu v blízkosti tohto symbolu. |
|  | Doba používania šetrná k životnému prostrediu: 10 rokov          |
|  | Doba používania šetrná k životnému prostrediu: 5 rokov           |
|  | CE certifikácie                                                  |
|  | Funkcie Bluetooth                                                |
|  | Certifikácie CSA                                                 |
|  | Energetická certifikácia pre nabíjanie batérie                   |
|  | UL certifikácie                                                  |
|  | Recyklácia batérií                                               |
|  | Certifikácie PSE v Japonsku                                      |
|  | Čínska povinná certifikácie                                      |
|  | Zariadenie triedy II                                             |

|  |                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Korejská certifikácia                                                                                                    |
|  | Certifikácia zhody rádiového zariadenia v Japonsku                                                                       |
|  | Certifikácia zhody rádiového zariadenia v Singapuru                                                                      |
|  | Certifikácia NCC na Tchajwanu                                                                                            |
|  | Európske technické schválenie                                                                                            |
|  | Odpadové elektrické výrobky by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Odneste do autorizovaného recyklačného zariadenia |
|  | Triedený zber všetkých batérií a akumulátorov                                                                            |
|  | UL certifikácia                                                                                                          |
|  | Bezpečnostná značka v Singapure                                                                                          |
|  | Certifikácia v Mexiku                                                                                                    |
|  | Certifikácia PSE v Japonsku                                                                                              |
|  | IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67                                                                                                |
|  | Intertek energy overené                                                                                                  |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | Federální komise pro komunikace v USA |
|  | Ruské schválení                       |
|  | Certifikace PSE od TÜV                |
|  | Certifikácia v Austrálii              |
|  | Certifikace GOST v Rusku              |
|  | Certifikácie na Ukrajině              |
|  | Stejný proud                          |
|  | Striedavý proud                       |
|  | Iba pre vnútorné použitie             |
|  | certifikačná autorita TÜV             |
|  | Nevystavujte vlhkosti                 |
|  | Certifikačná autorita SGS             |

|  |                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Certifikácia UL Energy                                                                              |
|  | Pojistka                                                                                            |
|  | SMPS (prepínacia jednotka napájania)                                                                |
|  | Uchovávať v suchu                                                                                   |
|  | Odnímateľná napájací jednotka                                                                       |
|  | Aby sa znížilo riziko zranenia, užívateľ si musí prečítať návod na použitie                         |
|  | Schválenie BIS v Indii                                                                              |
|  | SMPS obsahujúci bezpečnostný oddeľovací transformátor odolný proti skratu (inherentne neinherentne) |
|  | Certifikácie BMSI na Tchaj-wanu                                                                     |
|  | certifikačná autorita TÜV                                                                           |
|  | Certifikačná autorita SGS                                                                           |

## 5 Certifikácia

Tento produkt je certifikovaný podľa

ANSI/CAN/UL2272 od TUV Rheinland.

Batéria vyhovuje UN 38.3.

Batéria vyhovuje norme ANSI/CAN/UL2271.

Vyhlásenie o zhode Európskej únie

Dôležité informácie o OEEZ



Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by nemali byť zmiešavané s netriedeným komunálnym odpadom. V záujme správneho spracovania je vaša zodpovednosťou zlikvidovať vaše odpadové zariadenie tým, že sa dohodnete na jeho vrátení na určené zberné miesta.

Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni možným negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť pri nesprávnom nakladaní s odpadmi.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uplatnené sankcie v súlade s vašou národnou legislatívou. Ďalšie podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste vám oznámi miestny úrad.

Informácie o recyklácii batérií pre používateľa



Tento symbol znamená, že batérie a akumulátory po skončení životnosti nesmú byť miešané s netriedeným komunálnym odpadom. Vaša účasť je dôležitou súčasťou snahy o minimalizáciu dopadu batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre správnu recykláciu môžete tento výrobok alebo batérie či akumulátory, ktoré obsahuje, vrátiť svojmu dodávateľovi alebo na určené zberné miesto.

Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni možným negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť pri nesprávnom nakladaní s odpadmi.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uplatnené sankcie v súlade s vašou národnou legislatívou, existujú systémy oddeleného zberu použitých batérií a akumulátorov.

Batérie a akumulátory prosím zlikvidujte správnym spôsobom vo vašom miestnom zbernom/recyklačnom centre komunálneho odpadu.

Smernica o rádiových zariadeniach

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že výrobok uvedený v tejto časti zodpovedá základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok (RoHS).

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že celý produkt vrátane dielov (kábllov, šnúr atď.) spĺňa požiadavky smernice RoHS 2011/65/EÚ a novely Delegovanej smernice Komisie (EÚ)

2015/863 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních („přepracované znění RoHS“ nebo „RoHS 2.0“).

Směrnice o strojních zařízeních

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této části odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.



Autorizovaný zástupca EÚ:

Segway-Ninebot Európa

Dynamstraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holandsko.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že model produktu: 051201EE, 051203EE, 051201DD, 051203 DD vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smernice Komisie pre rádiové zariadenia 2014/53/EÚ, smernice o strojných zariadeniach 2006, 5/42 a novely. Smernica v delegovaných právomociach (EÚ) 2015/863.

Vyhlásenie o zhode je k nahliadnutiu na nasledujúcej adrese: [www.segway.com](http://www.segway.com)

|           |                          |                  |
|-----------|--------------------------|------------------|
| Bluetooth | Frekvenčné pásmo (pásmo) | 2.4000-2.4835GHz |
|           | Max. RF výkon            | 20mW             |

Používanie odznaku Works with Apple znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby konkrétne fungoval s technológiou uvedenou na odznaku, a bol certifikovaný výrobcom produktu, aby spĺňal špecifikácie a požiadavky na sieťový produkt Apple Find My.

Dokumenty o zhode tohto produktu v súlade s NARIADENÍM (EÚ) 2023/1542 nájdete na [www.segway.com](http://www.segway.com).

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPad, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka spoločnosti Cisco a používa sa na základe licencie.

Navštívte prosím [www.segway.com](http://www.segway.com) a prezrite si dokumenty o zhode PSTI.

Tento produkt má funkciu resetovania dát batérie, obráťte sa prosím na predajcu pre podrobnú operáciu resetovania batérie.

## 6 Ochranná známka

Ninebot je ochranná známka spoločnosti Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Segway, Powered by Segway a Rider Design sú obchodné značky spoločnosti Segway Inc., App Store, logo Apple, Apple, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPad, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka spoločnosti Cisco. Google Play a logo Google Play sú obchodnými značkami spoločnosti Google LLC. Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek výrobcom podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Pokúsili sme sa zahrnúť popisy a pokyny pre všetky funkcie eKickScooter v čase tlače. Kvôli neustálemu vylepšovaniu vlastností produktu a zmenám dizajnu sa však váš eKickScooter môže mierne líšiť od toho, ktorý je zobrazený v tomto dokumente. Naskenujte QR kód alebo navštívte Apple App Store (iOS) alebo Google Play Store (Android), stiahnite si a nainštalujte aplikáciu a potom si prečítajte najnovšiu verziu produktovej príručky.

Vezmite prosím na vedomie, že existuje niekoľko modelov s rôznymi funkciami a niektoré tu uvedené funkcie nemusia byť použiteľné pre váš eKickScooter. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť dizajn a funkčnosť produktu eKickScooter a dokumentáciu bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2024 Segway-Ninebot. Všetky práva vyhradené.


(✗ Aplikácia Segway Mobility môže podporovať kolobežku so vstavaným Bluetooth)

## 7 Možné poruchy


| Error | Možné príčiny                                   | Riešenie                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | Zlyhanie komunikácie Bluetooth                  | Skontrolujte pripojenie konektora displeja a kábla controllera alebo kontaktujte popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.                                |
| 11    | Abnormálne vzorkovanie 1A fázového prúdu motora | Kontaktujte prosím popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.                                                                                              |
| 12    | Abnormálne vzorkovanie 1B fázového prúdu motora | Kontaktujte prosím popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.                                                                                              |
| 13    | Abnormálne vzorkovanie 1C fázového prúdu motora | Kontaktujte prosím popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.                                                                                              |
| 14    | Abnormálne vzorkovanie plynovej páčky           | Skontrolujte, či je pri zapnutí stlačený plyn, alebo kontaktujte popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.                                                |
| 15    | Abnormálne vzorkovanie brzdovej páčky           | Skontrolujte, či nie je pri zapnutí stlačená brzdová páčka, alebo kontaktujte popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.                                   |
| 18    | Abnormálny signál motora                        | Skontrolujte, či nie je konektor uvoľnený, alebo kontaktujte popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.                                                    |
| 21    | Zlyhanie komunikácie batérie                    | Skontrolujte, či nie je uvoľnený vodič spojený s komunikačným vodičom batérie a controllerom, alebo kontaktujte popredajný servis alebo autorizovaného predajcu. |
| 23    | Predvolené číslo batérie                        | Kontaktujte prosím popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.                                                                                              |
| 24    | Abnormálne východiskové napätie                 | Skontrolujte, či nie je uvoľnený prepájovací kábel batérie ku controlleru, alebo kontaktujte popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.                    |
| 26    | Abnormálny zápis/čítanie dát                    | Kontaktujte prosím popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.                                                                                              |
| 31    | Nesprávna funkcia FLASH                         | Kontaktujte prosím popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.                                                                                              |
| 35    | Predvolené SN kolobežky                         | Zkontrolujte, zda koloběžka stále zachovává výchozí SN.                                                                                                          |
| 39    | Abnormálna teplota batérie                      | Zkontrolujte pracovní prostředí baterie nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.                                                         |
| 40    | Abnormálny regulátor NTC                        | V radiči NTC došlo k prerušeniu obvodu alebo skratu (iba u produktov s radičom NTC)                                                                              |
| 41    | Abnormálne NTC motora                           | V motore NTC došlo k prerušeniu obvodu alebo skratu (iba u produktov s motorom NTC)                                                                              |
| 45    | Abnormálne vzorkovanie prúdu materského drôtu   | Kontaktujte prosím popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.                                                                                              |

## 8 Diagram

F2 II

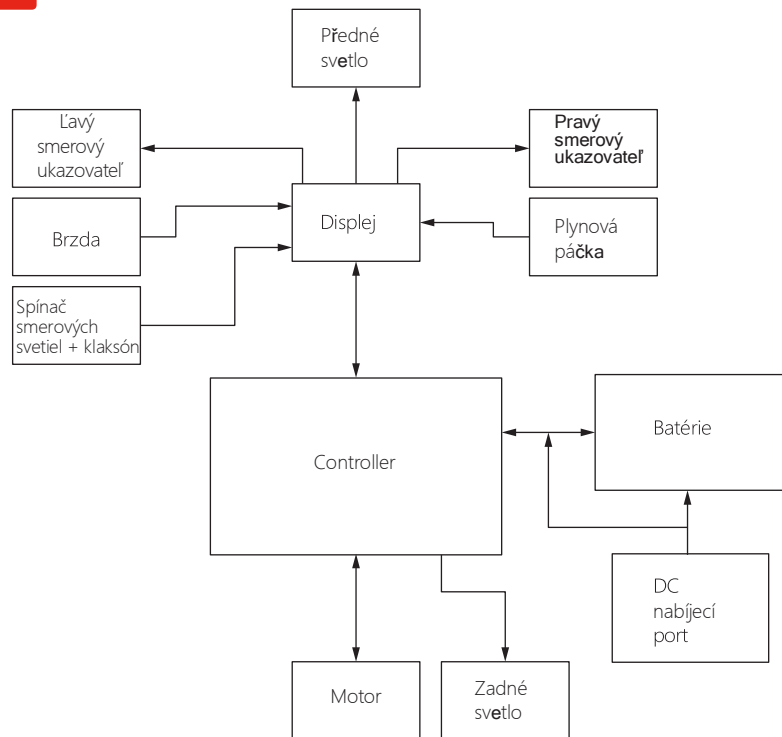

F2 Pro II

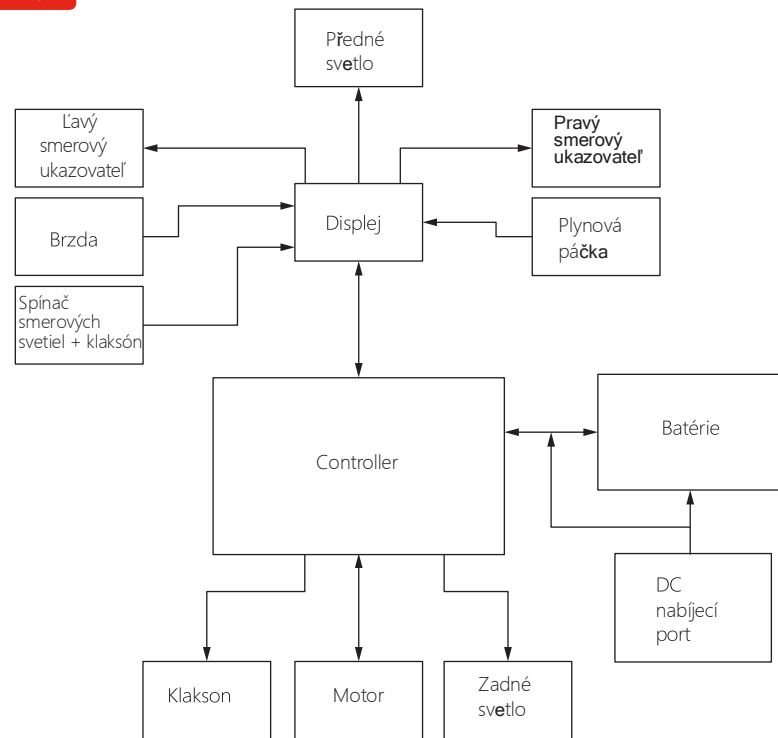

## 9 Záruka

Zmluvu o obmedzenej záruke a arbitráži nájdete na: <https://eu-en.segway.com/warranty>

## Právne vyhlásenie

**DÔLEŽITÉ:** Užívateľ sa zaväzuje, že si prečíta všetky dôležité informácie a užívateľskú príručku, plne porozumie ich obsahu (najmä časťami týkajúcim sa varovania a upozornení) a bude dodržiavať pokyny v nich uvedené pred jazdou na tejto kolobežke.

1. Táto kolobežka môže byť nebezpečná pre užívateľov, ostatné osoby a majetok v jeho blízkosti. Užívateľ na seba preberá všetky riziká a straty spojené s výrobkom (najmä tie, ktoré sa týkajú a/alebo vyplývajú z porušenia pokynov o varovaniach a upozorneniach). Tieto riziká zahŕňajú okrem iného stratu kontroly, zlyhanie výrobu a/alebo kolíziu) Následky takejto udalosti môžu byť závažné, okrem iného vrátane zranenia, ujmy na zdraví, smrti a/alebo škôd na majetku. Spoločnosť Segway nenesie zodpovednosť za žiadne nároky, záväzky a straty súvisiace s takými následkami, pokiaľ sú spôsobené prevzatím rizika užívateľom.

2. Užívateľ môže postrádať potrebné alebo dostatočné skúsenosti a zručnosti pre jazdu na kolobežke, najmä v zložitom prostredí a/alebo v nežiaducich cestných a/alebo dopravných podmienkach. Toto riziko sa môže zvýšiť, ak má používateľ fyzické a /alebo mentálne postihnutie či postihnutie alebo je užívateľ pod vplyvom alkoholu, drog alebo podobnej látky. Toto riziko sa môže tiež zvýšiť, ak používateľ nie je dostatočne oboznámený s funkciami, vlastnosťami a výkonom Kolobežky. Užívateľ, najmä nový užívateľ, sa preto musí naučiť a precvičiť, ako na tejto kolobežke správne a bezpečne jazdiť. Skúsenosti nazbierané praxou obvykle užívateľovi časom umožnia lepšie jazdiť a ovládať Kolobežku.

3. Diely a súčasti kolobežky podliehajú únave, opotrebovaniu („opotrebovaniu“). Mieru opotrebovania môže ovplyvniť mnoho faktorov, napríklad životné prostredie, starnutie vozovky a/alebo správanie pri jazde. Opotrebenie môže spôsobiť neočakávané a/alebo náhle zlyhanie kolobežky, ktoré môže okrem iného spôsobiť ťažké zranenia alebo dokonca smrť. Užívateľ je teda povinný pravidelne a periodicke, podľa okolností, kolobežku kontrolovať a udržiavať. Užívateľ je taktiež povinný vykonať primeranú prehliadku a kontrolu kolobežky zakaždým pred jazdou na nej. Napríklad zakaždým pred jazdou na kolobežke používateľ skontroluje a preverí funkčnosť pneumatík, stav batérie a všetky funkčné časti. Ak sa vyskytnú abnormality, zmena farby alebo zafarbenie materiálu (najmä v oblasti, ktorá je pri pohybe alebo križení kolobežky vysoko namáhaná), škrabance, praskliny, uvoľnené spojovacie prvky a/alebo chýbajúce časti (napr. skrutka, skrutka a/alebo matice), ktoré dôrazne naznačujú, že jazda nie je bezpečná.

4. Vzhľadom na to, že nie je možné predvídať a/alebo predvídať všetky a všetky scenáre, podmienky a/alebo okolnosti, za ktorých môže byť užívateľ kolobežky vystavený riziku a nebezpečenstvu, nie sú Dôležité informácie a Užívateľská príručka vyčerpávajúcim zoznamom, ako bezpečne jazdiť na kolobežke a/alebo ako sa vyhnúť nebezpečenstvám spojeným s kolobežkou. Okrem dodržiavania pokynov je užívateľ povinný jazdiť a/alebo používať kolobežku so zodpovednosťou, opatnosťou, obozretnosťou a najlepším úsudkom. Užívateľ by mal byť pri jazde na kolobežke vždy zodpovedným jazdcom, opatným, dodržiavať správnu rýchlosť a vyhnúť sa všetkým nebezpečným jazdným prejavom, ako aj dopravným a/alebo cestným podmienkam. Napríklad sa musí vyvarovať prekračovaniu rýchlosti, preťažovaniu alebo vykonávaniu akýchkoľvek kaskadérskych kúskov. Počas jazdy sa nesnažíte dotýkať pneumatík rukami alebo nohami. Kolobežka je určená iba pre jedného jazdcu.

5. Užívateľ je povinný skontrolovať a dodržiavať miestne zákony alebo predpisy týkajúce sa kolobežky. Je výhradnou zodpovednosťou

používateľa, že bude jazdiť, používať a/alebo likvidovať kolobežku v súlade so zákonom. Zákony a predpisy sa môžu v rôznych jurisdikciách líšiť. Okrem iných môžu také zákony a predpisy zahŕňať napr:

- (1) Miestne zákony alebo predpisy vo vašej jurisdikcii môžu vyžadovať použitie prilby.
- (2) Registrácia vozidla a registračná značka môžu byť zákonne vyžadované miestnymi zákonmi alebo predpismi vo vašej oblasti.
- (3) Vaša kolobežka nemusí byť povolená na jazdu na diaľnici alebo rýchlostnú cestu.

Ďalšie informácie týkajúce sa zákonných požiadaviek na kolobežku môžete získať od miestnej samosprávy.

6. Užívatelia sú povinní ihneď po prevzatí kolobežky skontrolovať, či je kolobežka a jej príslušenstvo v dobrom stave.

7. Všetky jednotlivé súčasti a diely kolobežky musia byť správne nainštalované podľa užívateľskej príručky a dôležitých informácií.

Nevhodná inštalácia a/alebo montáž môže výrazne zvýšiť riziko straty kontroly, zlyhania výrobu, kolízií a pádov. Kolobežka môže obsahovať odnateľné súčasti a malé diely. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu udusení.

8. Táto kolobežka nesmie byť likvidovaná na skládke, spaľovaním alebo zmiešaním s domácim odpadom. Kvôli elektrickým súčastiam a batérii môže dôjsť k vážnemu nebezpečenstvu/ zraneniu. Informácie o likvidácii batérií a elektrického odpadu získate u služby likvidácie domového odpadu, na miestnom alebo regionálnom úrade pre nakladanie s odpadmi alebo na predajnom mieste. Užívateľ nesmie používať žiadne neoriginálne príslušenstvo ani kolobežku bez oprávnenia demontovať či upravovať. Všetky škody, zranenia a poškodenia majetku vzniknuté na tomto mieste idú výhradne na vašu zodpovednosť a riziko.

1. Segway si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny na kolobežke, vydávať aktualizácie firmvéru a aktualizovať tento manuál. Segway môže kedykoľvek a bez upozornenia vykonávať vylepšenia a zmeny užívateľskej príručky alebo dôležitých informácií, ktoré si vyžadujú typografické chyby, nepresnosti aktuálnych informácií alebo úpravy programov a/alebo vybavenia.

Tieto zmeny však budú začlenené do nových vydaní týchto dôležitých informácií. Všetky ilustrácie sú iba na ilustračné účely a nemusia presne zobrazovať skutočné zariadenie. Skutočná kolobežka a funkcie sa môžu líšiť. V dôsledku aktualizácie kolobežky sa môžu medzi kolobežkou uvedenou v týchto dôležitých informáciách a kolobežkou, ktorú ste si zakúpili, vyskytnúť určité odchýlky vo farbe, vzhľade a ďalších aspektoch. Pozrite sa prosím na skutočnú kolobežku.

2. Tento dokument by sa mal považovať za trvalú súčasť kolobežky a musí byť užívateľovi poskytovaný spolu s kolobežkou po celú dobu.

3. Používanie odznaku Works with Apple znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby konkrétne fungoval s technológiou uvedenou na odznaku, a bol certifikovaný výrobcom produktu, aby spĺňal špecifikácie a požiadavky na sieťový produkt Apple Find My.

**Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali kolobežku Segway Ninebot!**

## 11 Kontakt

Kontaktujte nás, ak sa u vás vyskytnú problémy týkajúce sa jazdy, údržby a bezpečnosti alebo chyby/poruchy kolobežky.

Európa:

Segway-Ninebot Europe, Dynamostaat 7, 1014 BN Amsterdam, Holandsko. Webové stránky: [www.segway-store.cz](http://www.segway-store.cz)

Pri kontaktovaní spoločnosti Segway majte po ruke sériové číslo vašej kolobežky.

Sériové číslo nájdete na spodnej strane kolobežky alebo v aplikácii v časti Ďalšie nastavenia -> Základné informácie.