

# SEGWAY

ninebot **F3** *Series*

Uživatelský manuál

Obrázky sú iba ilustračné. Aktuálny produkt alebo rozhranie aplikácie sa môže meniť.

**VAROVANIE:** Aplikácia Segway Mobility obsahuje ďalšie a/alebo doplnkové varovania a pokyny pre bezpečné používanie elektrickej kolobežky. Poskytuje tiež návod o určitých funkciách alebo aktualizáciách, ktoré nie sú zahrnuté v tejto užívateľskej príručke ku dňu jej vydania. Také informácie a/alebo upozornenia sú súčasťou užívateľských materiálov, ktoré užívateľ musí poznať a naučiť sa ich.


Odkaz na mobilnú aplikáciu Segway-Ninebot:





## Vitajte!

Vždy noste helmu, chrániče lakťov a kolien. Ďakujeme, že ste vybrali Segway radu F3!

Určené pre užívateľov od 14 rokov a od výšky 140 cm.

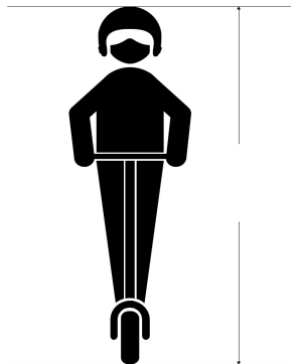

# Obsah balenia

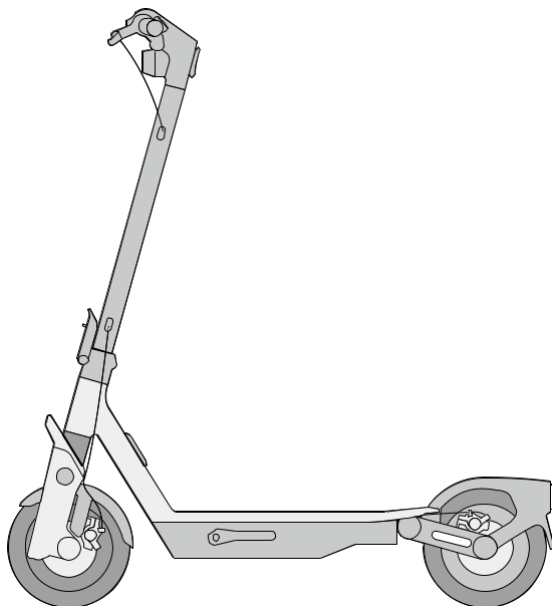


Užívateľský manuál 1x



Dôležité informácie 1x

\* Pre ilustráciu je uvedený model F3 Pro

## ● Príslušenstvo



Nabíjačka



2.5 mm imbus




3 mm imbus



skrutka



4 mm imbus






5 mm imbus




Pozn: Ponechajte si originálne balenie aspoň 15 dní!

# Diagram

## • Ninebot F3

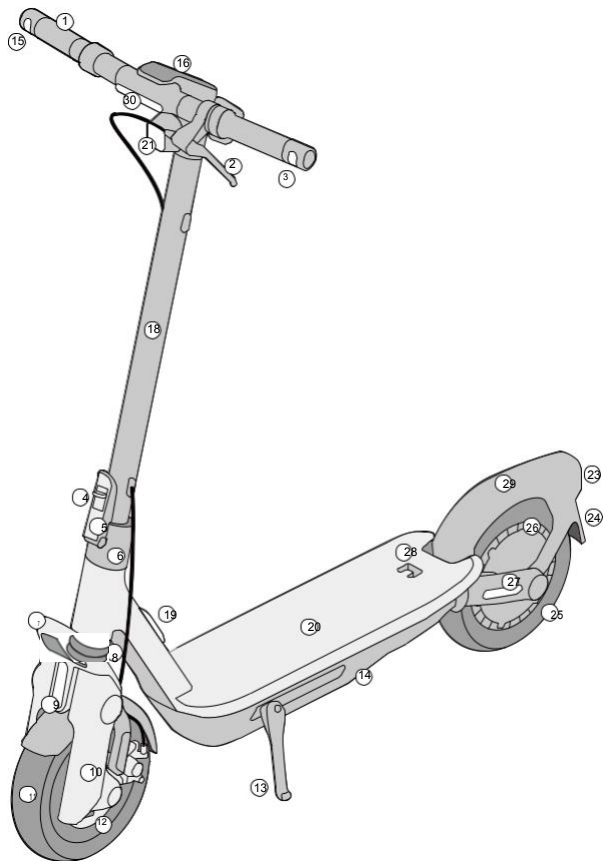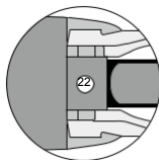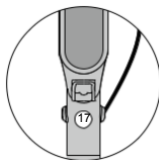

● Ninebot F3 Pro

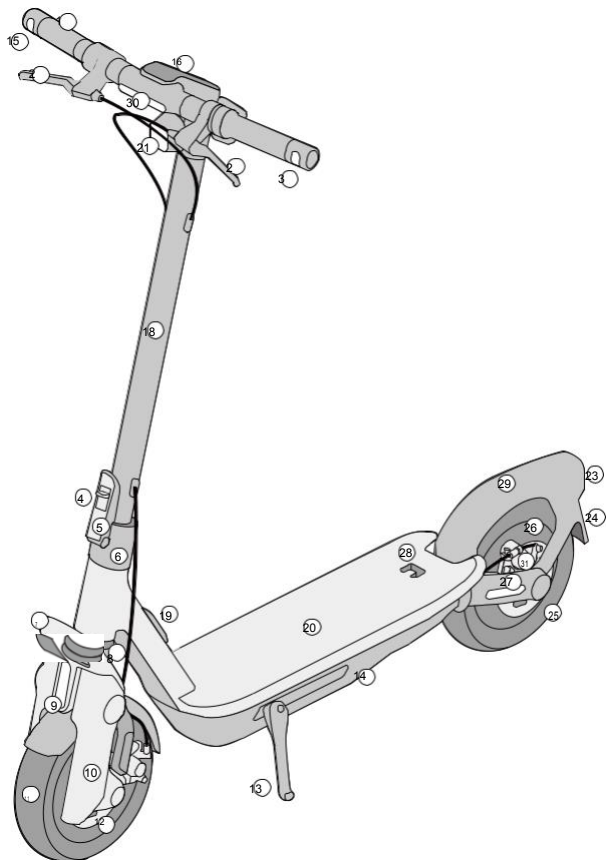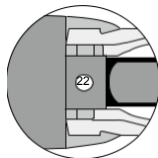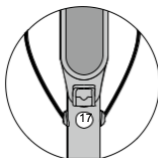




- |                               |                                  |                                         |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1) Riadila                    | 11) Predné koleso                | 21) Predné svetlo                       |
| 2) Brzdová páčka              | 12) Predný brzdový kotúč         | 22) Zadné odpruženie                    |
| 3) Ľavý blikáč                | 13) Stojan                       | 23) Zadné svetlo s odrazkou             |
| 4) Poistka sklápania          | 14) Miesto pre batériu           | 24) Držiak ŠPZ                          |
| 5) Páčka sklápania            | 15) Právý blikáč                 | 25) Zadné koleso                        |
| 6) Sklápací mechanizmus       | 16) Displej                      | 26) Motor                               |
| 7) Uchyt pre mechanický zámok | 17) Háčik pre aretáciu sklápania | 27) Bočná odrazka                       |
| 8) Predné odpruženie          | 18) Riadiaca tyč                 | 28) Západka pre sklápanie               |
| 9) Predná odrazka             | 19) Nabíjací port                | 29) Zadný blatník                       |
| 10) Predný kryt               | 20) Nášlapná doska               | 30) Pozičné svetlo* (051701E / 051702E) |
|                               |                                  | 31) Zadný brzdový kotúč                 |

\* Predné pozičné svetlo môže byť  
zapnuté iba prostredníctvom  
mobilnej aplikácie Segway-Ninebot

## • Funkcie ovládacieho panela

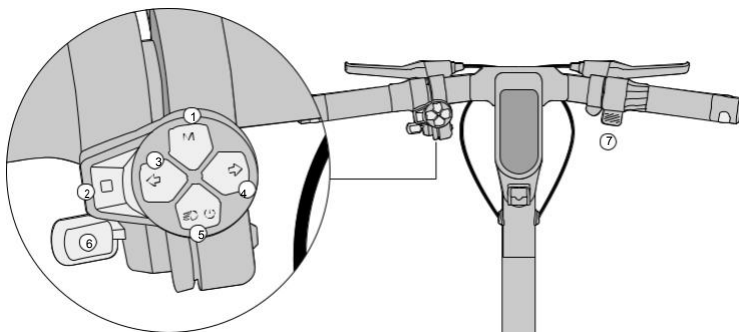


- 1) Zapínanie jazdného režimu
- 2) Tlačidlo voliteľnej funkcie
- 3) Tlačidlo ľavého blikáča
- 4) Tlačidlo pravého blikáča
- 5) Tlačidlo osvetlenia
- 6) Tlačidlo zvončeka
- 7) Plynová páčka

| Názov                        | Operácie                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapínanie /<br>Predné svetlo | Stlačte zapínacie tlačidlo a zapnite kolobežku. Stlačte a 2 sekundy držte pre vypnutie. Pre spustenie režimu predného svetla, stlačte tlačidlo krátko pri zapnutej kolobežke. |
| Zmena jazdného<br>režimu     | Stlačte tlačidlo pre zmenu jazdného režimu                                                                                                                                    |
| Tlačidlo<br>smeroiek         | Stlačte tlačidlo pre spustenie praveho/ľavého blikáča. Pre vypnutie opäť stlačte. Pre spustenie varovných svetiel stlačte tlačidlo a držte po dobu 2 sekúnd.vtefin.           |
| Tlačidlo voliteľné           | Defaultné nastavenie Hill-Hold Assist*. Prispôbte funkciu tlačidla pomocou mobilnej aplikácie.                                                                                |
| Plynová páčka                | Otočte / stlačte plynovú páčku pre zrýchlenie                                                                                                                                 |
| Zvonček                      | Stlačte pre spustenie výstražného signálu.                                                                                                                                    |

\* Hill-Hold Assist: Po aktivácii tejto funkcie v aplikácii Segway Mobility stlačte užívateľské tlačidlo pre rýchlu aktiváciu Hill-Hold Assist, keď vozidlo úplne zastaví. V tomto okamihu sa hnacie koleso zablokuje a vozidlo sa pri použití plynu nepohne dopredu. Opätovným stlačením užívateľského tlačidla opustíte ponuku a bicykel sa odomkne. Okrem toho môžete tiež aktivovať Hill-Hold Assist stlačením a podržaním brzdovej páky po dobu 3 sekúnd a ďalším stlačením vystúpite. \*Pretože sa rôzne verzie aplikácie/firmvéru môžu líšiť, riadte sa prosím aktuálnym vozidlom.

## ● Palubná doska

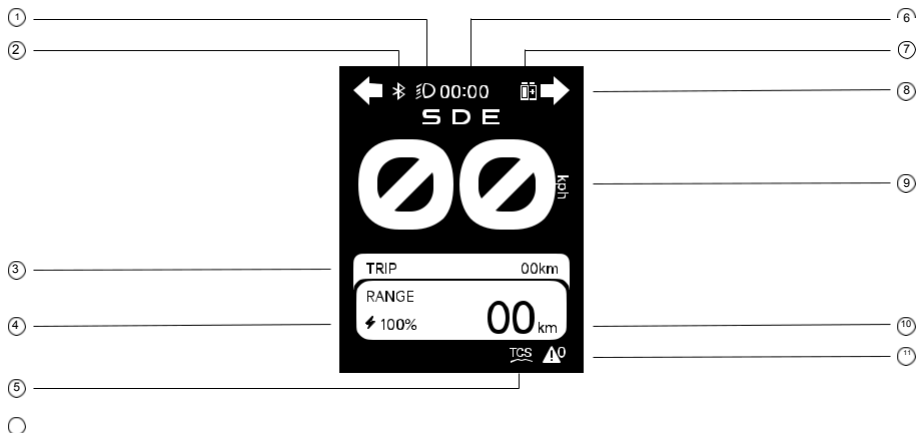

- 1) Predné svetlo: indikuje zapnutie predného svetla "Pri režime „Chôdza" je predné svetlo stále zapnuté a nie je možné ho vypnúť.
- 2) Bluetooth: Ak ikona svieti, značí pripojenie k mobilnej aplikácii.
- 3) Trip: Značí doterajší nájazd v rámci jednej jazdy.
- 4) Úroveň nabitia batérie – ak je pod 10%, rozsvieti sa červeno.
- 5) Kontrola trakcie: Svetliaca kontrolka značí zapnutie funkcie TCS.
- 6) Aktuálny čas.
- 7) Úroveň nabitia externej batérie. Externá batéria sa predáva samostatne.
- 8) Kontrolka ukazovateľa smeru.
- 9) Rýchlomer.
- 10) Zostávajúci dojazd.
- 11) Ikona varovania: Ak ikona svieti, zariadenie vykazuje chybu.


● Rýchlostné režimy

EN

| Režim                                                                                          | Model |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E (ECO režim)                                                                                  |       |
| D (Drive režim)                                                                                |       |
| S (Sport režim)                                                                                |       |
|  (Režim chůze) |       |

| Rýchlostný limit |  |         |  |
|------------------|--|---------|--|
| F3               |  | F3 Pro  |  |
| 051701E          |  | 051702E |  |
| 15 km/h          |  |         |  |
| 20 km/h          |  |         |  |
| 25 km/h          |  | 25 km/h |  |
| 5 km/h           |  |         |  |

# Montáž

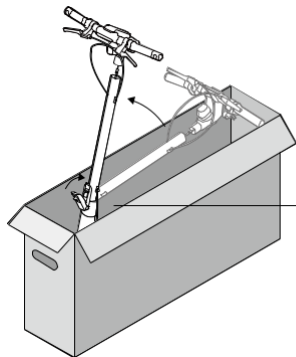



Otvorenie




Uzavretie



Zdvihnute riadiacu tyč a uzavrite zaistovaciu páčku až na jej koniec. Uistite sa, že je zaistovacia páčka pevne utiahnutá a utiahnite 4 skrutky pomocou uťahovacieho kľúča, ako ukazuje obrázok nižšie.

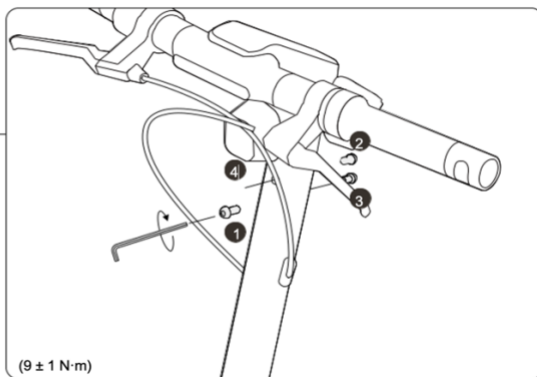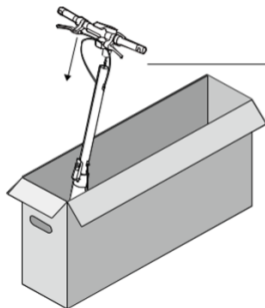

(9 ± 1 N·m)

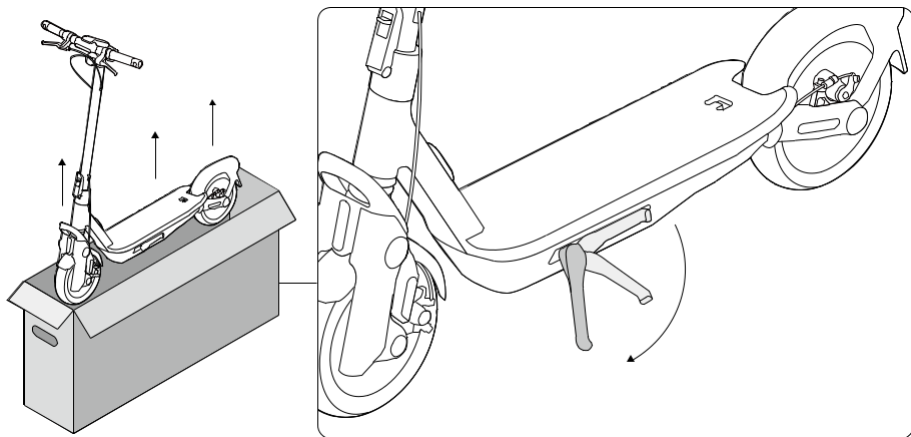

Vyberte kolobežku z krabice a vysuňte stojan.




## VAROVANIE


Pred montážou kolobežku vypnite. Bowden bŕzd nesmie byť omotaný okolo riadiacej tyče.

## Aktivácia

Dodatočné informácie ohľadom inštrukcií a varovaní nájdete v aplikácii Segway-Mobility. Nekaktivovaná kolobežka pravidelne pípá a dosahuje max. rýchlosti 15 km/h.

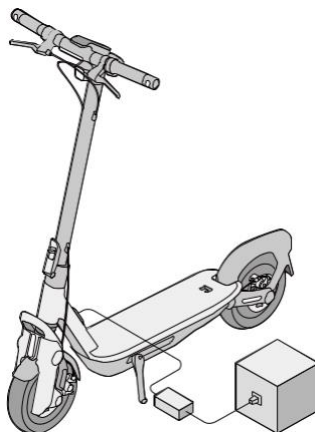

- 1) Naskenujte QR kód a stiahnite aplikáciu Segway Mobility a vytvorte registráciu / účet.
- 2) Nabite kolobežku aspoň 3 sekundy, čím aktivujete batériu.
- 3) Naskenujte QR kód na displeji kolobežky alebo zadajte „Search vehicle“ v mobilnej aplikácii a spárujte kolobežku s Vaším účtom. Pozrite si inštruktážne video v aplikácii a kliknite na „Aktivovať“. Akonáhle je kolobežka aktivovaná, východiskový jazdný režim je „D“, režim Drive.

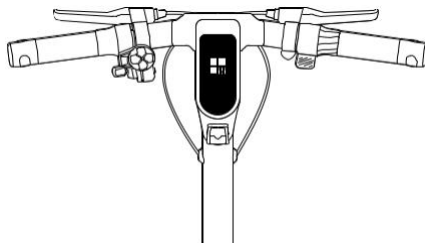

# Funkcie aplikácie

Vzhľadom na to, že verzie aplikácie či firmvéru sa môžu meniť, prosím berte informácie ako ilustračné.

Cez mobilnú aplikáciu Segway Mobility je možné nastaviť nasledujúce:



Svetelné efekty



Nastavenie jazdného režimu



Zámok



Predvolená rýchlosť



Systém kontroly trakcie (TCS)



Rozvrh nabíjania



Rekuperácia energie \*



Limit pre nabíjanie



Nastavenie voliteľného tlačidla



Imperiálny / Metrický systém

## \* Informácie k rekuperácii energie:

Úvod funkcie: Nastavte úroveň „Energy recovery“ v aplikácii „Segway Mobility“: Vypnuté/Silný/Slabý

- o V predvolenom nastavení je funkcia rekuperácie energie vozidla nastavená na „vypnuté“. Užívatelia môžu povoliť alebo zakázať funkciu Energy Recovery v aplikácii „Segway Mobility“.
- o Akonáhle je aktivovaná rekuperácia energie, uvoľnením plynu za jazdy sa táto funkcia automaticky aktivuje. Motor potom vytvorí spätnú elektromotorickú silu, ktorá spôsobí, že vozidlo spomalí a vytvorí znateľný pocit spomalenia (podobný pocitu pri zatiahnutí za brzdovú páku). Intenzitu rekuperácie energie je možné nastaviť na „silnú“ alebo „slabú“. Pri nastavení na „silnú“ je spomalenie zreteľnejšie.

### ▲ Bezpečnostné tipy:

- o Pred použitím funkcie rekuperácie energie počas jazdy cvičte v bezpečnom prostredí, kým sa neoznámite s jej prevádzkou a účinkami. Uvedomte si prosím, že táto funkcia môže poskytnúť dodatočný odpor k spomaleniu vozidla pri uvoľnení plynu, čím dopĺňa štandardné trecie a brzdné mechanizmy. Užívatelia preto potrebujú vozidlo správne ovládať a udržiavať rovnováhu pre bezpečnú jazdu.
- o Rekuperácia energie je navrhnutá tak, aby pomáhala, nie nahrádzala brzdový systém. Keď potrebujete bezpečne zastaviť alebo spomaliť, použite brzdu zatiahnutím za brzdovú páku.
- o Pri používaní funkcie rekuperácie energie na zjazdových cestách alebo za zvláštnych jazdných podmienok dajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste predišli pádom. Uvoľnenie plynu pri poklese môže stále viesť k zrýchleniu v dôsledku gravitácie a zotrvačnosti. V dôsledku zrýchlenia sa súčasne aktivuje rekuperácia energie a poskytuje spomaľovaciu silu, ktorá vyžaduje starostlivé udržiavanie rovnováhy.
- o Funkcia rekuperácie energie sa nezapne, keď je vozidlo v režime tempomatu. Akonáhle vypnete tempomat, uvoľnenie plynu spustí rekuperáciu energie (pokiaľ je už v aplikácii povolená), čím dôjde k výraznému zníženiu rýchlosti.
- o Hneď ako je rekuperácia energie aktivovaná, zostane zapnutá, kým nebude funkcia ručne vypnutá prostredníctvom aplikácie „Segway Mobility“. Funkcia nie je automaticky deaktivovaná v prípade vypnutia vozidla alebo vybitia batérie. Na palubnej doske vozidla sa nezobrazuje stav obnovy energie, ktorý je možné overiť a upraviť (Vypnuté/Silný/Slabý) iba v aplikácii.
- o Informujte prosím každého vypožičiavateľa vozidla o aktuálnom nastavení rekuperácie energie, aby ste mali istotu, že si je vedomý toho, ako táto funkcia ovplyvňuje prevádzku vozidla.
- o Ak máte akékoľvek otázky k tejto funkcii, kontaktujte prosím technickú podporu.


## ● Kódový zámok

L'ubovoľne nastavte kódový zámok v aplikácii Segway Mobility na hlavnej stránke >> More Functions >> Locking Function, a zvolíte DigitalCodeLock alebo Pattern CodeLock.


1) Digital CodeLock - Spustíte Digital CodeLock cez mobilnú aplikáciu. Nastavte 4-číselné heslo (napr. 1234).



2) Stlačte tlačidlo zapínania a pomocou tlačidla pre prepínanie režimov a tlačidla zapínania zadajte heslo. Číslo sa zníži o jednu pri každom stlačení tlačidla na prepínanie režimov a zvýši o jednu pri každom stlačení tlačidla zapínania. Stlačte ľubovoľnú brzdovú páku alebo stlačte tlačidlo Custom Button pre potvrdenie každého zadaného hesla.

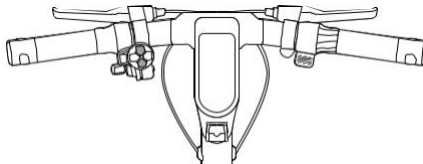

3) Užívateľ môže tiež stlačením ľavého a pravého tlačidla skontrolovať každé zadané heslo a pomocou tlačidla pre prepínanie režimu a tlačidla zapínania heslo zmeniť. Po úspešnom zadaní digitálneho hesla klakson vydá dve krátke pípnutia a vozidlo sa zapne.

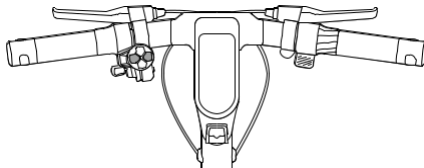


Poznámka: Číselné / Pattern heslo môžete zadať až 3krát. Po trojnásobnom zadaní nesprávneho čísla sa obrazovka automaticky vypne. Môžete ho skúsiť znovu zapnúť štvrtýkrát. Ak stále zadáte nesprávne heslo, spustí sa upozornenie.

Pattern lock (heslo pomocou šípok)

I 1) Zapnite Pattern CodeLock v mobilnej aplikácii a nastavte 4~8 miestne heslo pomocou šípok ( ↑↓←→ ).

2) Stlačte tlačidlo zapínania a pomocou smerových tlačidiel hore, dole, doľava a doprava zadajte heslo. Pri každom zadaní smerového tlačidla tlačidlo raz blikne a zodpovedajúci smer sa zobrazí na prístrojovej doske. Klaksón tiež vydá krátke pípnutie. Po úspešnom zadaní hesla vzhľadom vydá klaksón dve krátke pípnutia a vozidlo sa zapne.

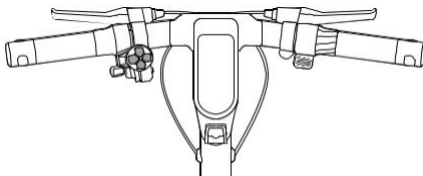


## • Segway AirLock

Zapnite/Vypnite funkciu AirLock pomocou mobilnej aplikácie Segway Mobility na hlavnej stránke >> More Functions >> Locking Function.





1) nastavte číselné alebo Pattern heslo cez mobilnú aplikáciu.

2) Povoľte AirLock prostredníctvom aplikácie. Zapnite Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a pripojte sa k vozidlu. Bluetooth vozidla sa automaticky pripojí, keď sa mobilný telefón priblíži k vozidlu a na prístrojovej doske sa rozsvieti ikona Bluetooth. Stlačením tlačidla zapínania zapnete vozidlo.

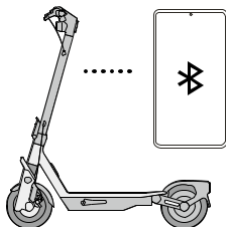

**Poznámka:** Ak dôjde k situácii, kedy je funkcia AirLock povolená, ale odomknutie zlyhá, môžete stlačením tlačidla zapínania vyskúšať AirLock znova alebo dvakrát stlačiť tlačidlo zapínania a odomknúť vozidlo pomocou číselného hesla. Tak môže zaistiť, že vaše vozidlo môže za zvláštnych okolností normálne jazdiť.

## ● Nastavenie rozvrhu nabíjania

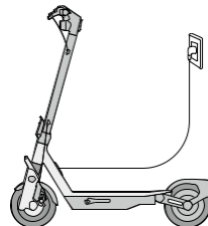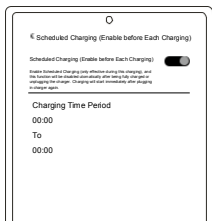

1) Zapnite funkciu Scheduled Charging v aplikácii Segway Mobility a nastavte rozvrh.

2) Zapojte nabíjačku do zásuvky a nabíjanie sa spustí automaticky v nastavenom čase a kolobežka 2x pípne.

3) Ak chcete zapnúť nabíjanie skôr ako je nastavený čas spustenia nabíjania, 2x stlačte tlačidlo zapínania a kliknite na "Start Now" v aplikácii po zapnutí nabíjačky do zásuvky.

Click "Start Now" (or squeeze and hold any braking lever for 3s) to start charging immediately.

**Start Charging**





## Výstražný alarm

- Upozornenie na abnormálny pohyb je možné zapnúť/vypnúť pomocou aplikácie Segway Mobility.

- Ak po nastavení vozidlo detekuje abnormálny pohyb vo vypnutom stave, klaksón vyšle výstrahu po dobu 5 sekúnd (krátke upozornenie každých 0,5 sekundy) a hnacie koleso sa zablokuje. Upozornenie sa zastaví, ak po 5 sekundách nedôjde k žiadnemu abnormálnemu pohybu, alebo budú všetky svetlá s upozornením blikať po dobu 5 sekúnd. Pokiaľ stále dochádza k abnormálnemu pohybu, výstraha bude trvať.

## Apple Find My



Tento návod na aplikáciu Apple Find My sa používa iba pre užívateľov zariadenia Apple.


Použitie príznaku Works with Apple znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby fungoval konkrétne s technológiou uvedenou na príznaku, a bol certifikovaný výrobcom produktu, aby spĺňal špecifikácie a požiadavky sieťového produktu Apple Find My. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia alebo používanie tohto produktu ani za jeho zhodu s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPad, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

- Použite metódu A alebo B



**Metóda A** - Pripojte vozidlo k aplikácii Segway Mobility a povoľte funkciu Nájsť na domovskej stránke >> More functions>> Search Vehicle >> Povoľte (Enable), potom sa automaticky prepne na aplikáciu Nájsť. Kliknite na „+“ a kliknite na „Add item“, potom vyberte svoje vozidlo a podľa pokynov ho spárujte s funkciou Nájsť.

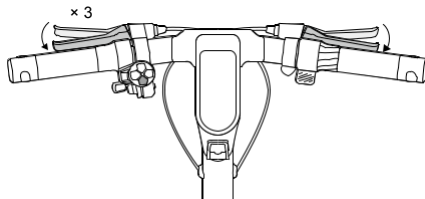


**Metoda B** - Spustíte aplikáciu Apple Find My na iPhone alebo iPad a kliknete na Add Item. Zapnite kolobežku a spárujte s Apple Find My stlačením brzdovej páčky 3x, stlače zapínacie tlačidlo, vyberte vozidlo v Aplikácii Apple Find My a nasledujte pokyny v aplikácii Apple Find My.

## Reset Apple Find My

- Použite Metodu A alebo B

**Metoda A** – Pripojte kolobežku pomocou aplikácie Segway Mobility a ukončíte Apple Find my na hlavnej stránke. >> More Functions >> Locating vehicle >> Disable, a potom manuálne odstráňte kolobežku za aplikácie Apple Find My.



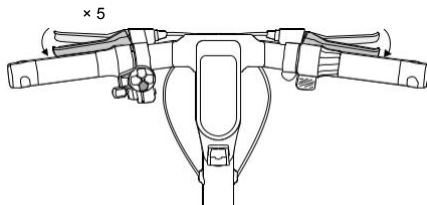


**Metoda B** – Po zapnutí kolobežky môže užívateľ kompletne resetovať kolobežku stlačením brzdovej páčky 5x a stlačiť zapínacie tlačidlo. Potom manuálne odstráňte kolobežku z aplikácie Apple Find My. Potom nie je možné sledovať kolobežku v aplikácii Apple Find My.




#### **Maximální počet připojených zařízení**

Kolobežka môže byť súčasne pripojená k 3 mobilným zariadeniam (pod 1 účtom)

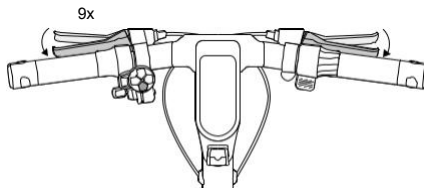


### **Povolit' & zakázat' Apple Find My Beacon**

Uživatel' může povolit' alebo zakázat' Apple Find my Beacon stlačením brzdovej páčky 9x a potom stlačením zapínacieho tlačidla (v odomknutom režime)

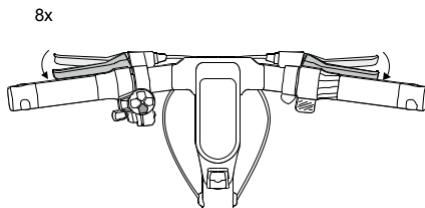


### **Kontrola výrobného čísla**

Akýkoľvek užívateľ iOS sa môže pripojiť k vozidlu pomocou aplikácie Apple Find My a potom skontrolovať S/N vozidla osemnásobným stlačením brzdovej páčky a jedným stlačením tlačidla napájania. S/N sa zobrazí v aplikácii Apple Find My.

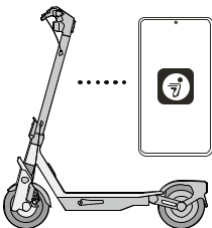

### Firmware update


Užívateľ môže aktualizovať firmware po pripojení eKickScooter k Segway Mobility App. Nevlastník nemôže firmware aktualizovať.

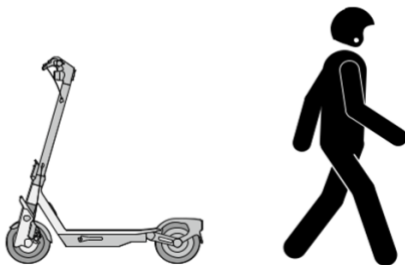

### Nearby Status a Separated Status


Ak bolo vozidlo spárované s funkciou Apple Find My, keď majiteľ opustí vozidlo alebo vypne Bluetooth na svojom mobilné zariadenie po jazde, vozidlo po krátkej dobe automaticky prejde do stavu Nearby. Po dlhšej dobe času prejde vozidlo do stavu Separated. Keď sa majiteľ s mobilným zariadením priblíži k vozidlu, Bluetooth na zariadenie sa automaticky spojí s vozidlom a vozidlo prejde do stavu Pripojené. Ak je vozidlo v stave Separated, užívateľ, ktorý nie je vlastníkom, sa môže k tomuto vozidlu pripojiť prostredníctvom aplikácie Find My a pomocou vyššie uvedenej metódy skontrolovať SN. Majitelia ešte môžu použiť Find My na nájdenie vozidla.

# Nabíjení

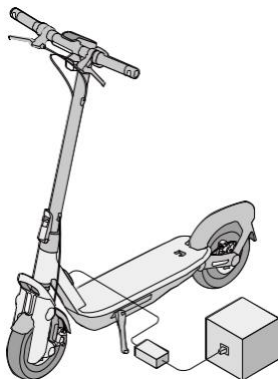


## LED

Červená——nabíjanie / Green——nabité (udržiavanie)

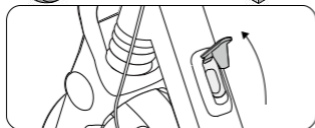


①

Otvorte gumový kryt

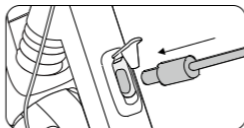

②

Zapojte nabíjačku

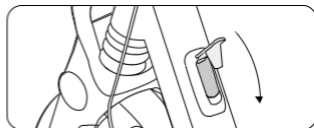


③

Uzavrite gumovú krytku



## VAROVANIE

- Nenabíjajte batérie, ak nabíjací port alebo kábel mokrý.
- Používajte iba originálnu nabíjačku poskytnutú výrobcom. Nepoužívajte nabíjačku od iného výrobcu.
- Nenabíjajte batériu, ak je poškodená alebo v miestach, kde hrozí namočenie kolobežky.
- Uzavrite nabíjací port po ukončení nabíjania.
- Odpojte nabíjačku, pokiaľ nie je používaná.
- Počas nabíjania nenechávajte kolobežku bez dozoru.



EN Pokud je baterie nabitá na méně než 30% a koloběžka není zapnutá po dobu 7 následujících dní, baterie se automaticky uspi. Pokud se tak stane, koloběžka poté nelze zapnout. Pro opětovnou možnost zapnutí nabijte koloběžku alespoň na 3 veřtiny pro aktivaci baterie. |


# Ako jazdiť

## • Odráz



Zasuňte stojan. Postavte sa na podložku a druhou nohou sa odrazte.

## • Zrychlenie

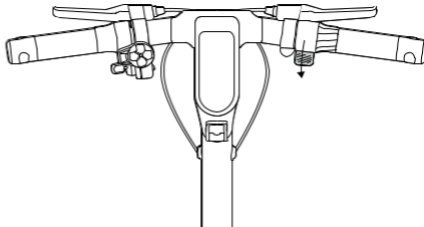

Položte obe nohy na podložku a stlačte plyn.

Pozn.: Pre vašu bezpečnosť sa motor nespustí do 3 km/h. Počiatočnú rýchlosť môžete upraviť v aplikácii.




Brzdná dráha sa môže výrazne líšiť v závislosti od hmotnosti jazdca a ďalších podmienok. Ťažší jazdci môžu zaznamenať dlhšiu brzdnú dráhu. Pri jazde vždy upravte rýchlosť a udržiavajte bezpečnú vzdialenosť.

\* Pri jazde do kopca buďte opatrní a udržiavajte rovnováhu. Kolobežka môže spomaliť v závislosti od hmotnosti jazdca a podmienok prostredia.


NEJAZDITE do kopca na svahoch strmších ako 30°.

## • Brzdění

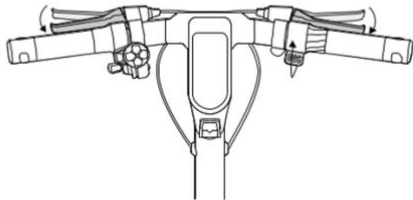


Snižte rychlost stisknutím brzdových páček.

## • Zatáčanie

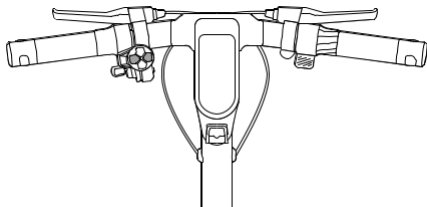

①


Smerovky svetia po stlačení ľavého alebo pravého tlačidla blikáča. Stlačte rovnaké tlačidlo pre vypnutie smerovky

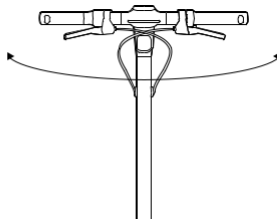

②

Otočte riadidlá do požadovaného smeru..

## • Automatické svetlo

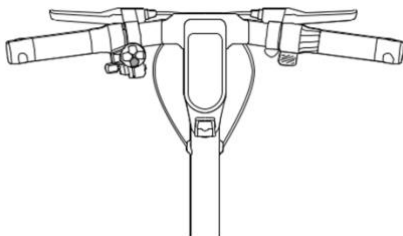

Když je koloběžka zapnutá, stisknutím tlačítka zapínání přepnete do režimu automatického světlometu, poté se světlomet zapne/vypne podle okolního jasu.

\*Automatické světlometry lze deaktivovat pomocí aplikace Segway Mobility.

# VAROVANIE



Vždy noste helmu



Nenoste vysoké podpätky pri jazde.



Nepredbiehajte



Neprevádzajte ďalšie osoby



Vždy majte obe nohy a obe ruky na kolobežce



Nejazdite po schodoch ani  
nepreskakujte prekážky



Nenechávajte kolobežku bez dozoru



Zamezte kontaktu s prekážkami



Při průjezdu kontrolujte vaši výšku



Nestláčajte plyn, pokiaľ kolobežku vediete.



Nepreváždajte ťažké bremená na riadidlách.



Pri jazde z kopca kontrolujte rýchlosť



Nezatáčajte prudko pri vyšších rýchlostiach.



Pri jízdě nepoužívejte mobilní telefon.



Nenechávejte nohu na zadním blatníku.



Přes nerovnosti jezděte maximálně | 5–10 km/h



Nejazdíte v daždi, neprechádzajte kalužami.



Nejazdíte na ceste alebo tam, kde to nie je dovolené.



Nedotýkajte sa brzdového kotúča po ukončení jazdy.



Nedotýkajte se motoru po jízdě, je horký.





Vyhňte se výmolům.



Při převozu důkladně zajistěte koloběžku proti poškození rámu a baterie.



# Skladanie, prenášanie, rozkladanie

## • Skladanie

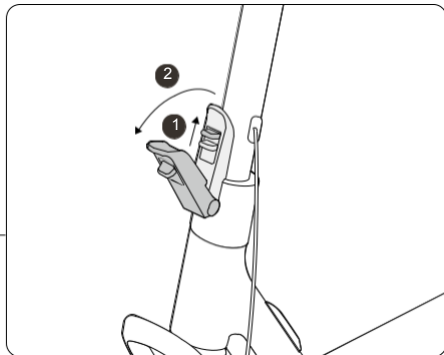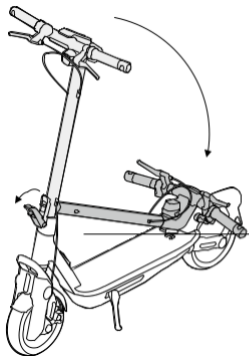

①

Zdvihnite poistku a uvoľnite páčku. Páčku zatlačte dole a sklopte riadiacu tyč.

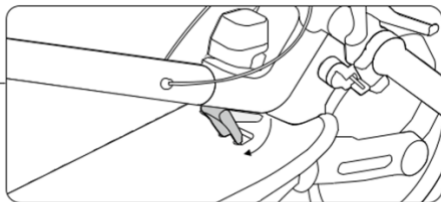
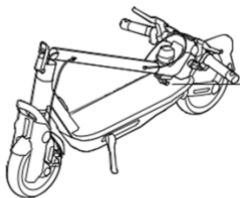


②


Zacvaknite háček do zdířky v zadní části nášlapné desky.



Prenášajte pomocou riadiacej tyče.

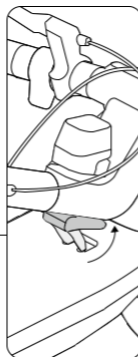
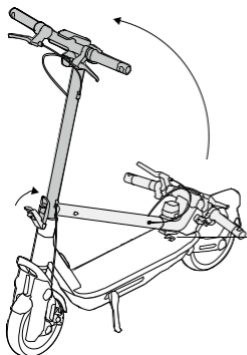





Uvoľnite háčik zo zdiery. Zdvihnite riadiacu tyč a uzavrite páčkou až na jej koniec.

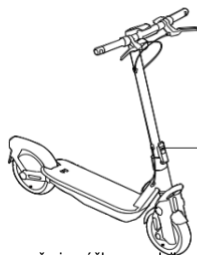

Uistite sa, že je páčka po zdvihnutí pevne utiahnutá.

\* Páčka počutelne klikne, ak je mechanizmus bezpečne utiahnutý.

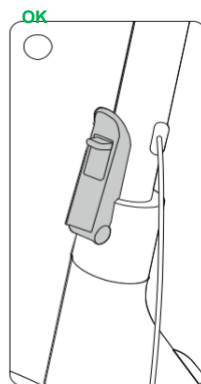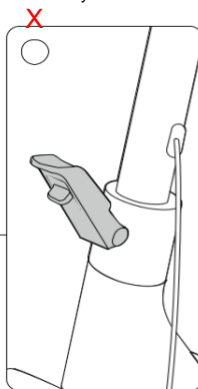

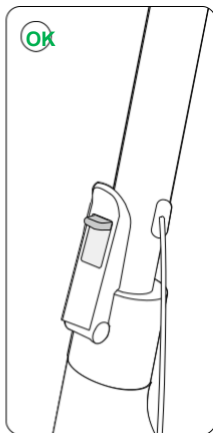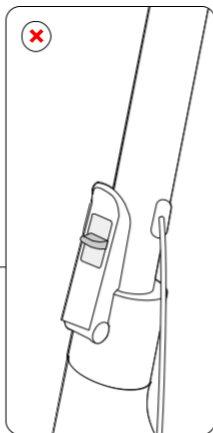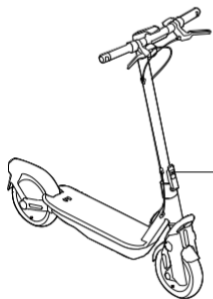


Pred jazdou sa uistite, že je poistka v uzamknutej pozícii.

\* Ihneď zastavte, pokiaľ nie je možné túto poistku umiestniť do zamknutej pozície. To môže spôsobiť vážne nebezpečenstvo!

—  
—

# Nahustenie pneumatík

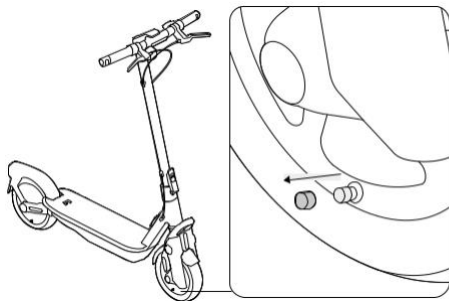


①

Odmontujte čiapočku ventilu

Varovanie:



Uistite sa, že sú pneumatiky pred jazdou nahustené. Vyfúknuté pneumatiky môžu spôsobiť trvalé poškodenie pneumatiky, ovplyvniť bezpečnosť jazdy a spôsobiť prehrievanie motora, čo môže spôsobiť jeho trvalé poškodenie. Vždy dôkladne kontrolujte nahustenie pneumatík.

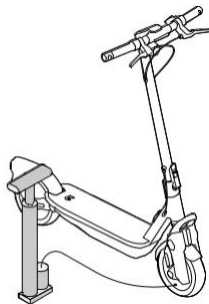

②

Pripojte predlžovaciu hadičku k ventilu.

# Specifikácie

|                   | Položka                                                               | Parameter                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produkt Info      | Názov                                                                 | Segway eKickScooter Ninebot F3                           |
|                   | Model                                                                 | 051701E051701D                                           |
|                   | D×Š×V                                                                 | 1152 × 590 × 1262 mm                                     |
|                   | D×Š×V (zložený)                                                       | 1152 × 590 × 613 mm                                      |
|                   | Hmotnosť                                                              | Zhruba 18.6 kg                                           |
| Jazdné požiadavky | Max. zaťaženie                                                        | 120 kg                                                   |
|                   | Odporčaný vek                                                         | 14+                                                      |
|                   | Výška jazdce                                                          | 140cm+                                                   |
| Výkon vozidla     | Max. rýchlosť                                                         | Zhruba 25 km/hZhruba 20 km/h                             |
|                   | Dojazd v režime <div>S</div> <div>D</div> <div>E</div> <div>[1]</div> | Zhruba 50 kmZhruba 60 km                                 |
|                   |                                                                       | Zhruba 60 km                                             |
|                   |                                                                       | Zhruba 70 km                                             |
|                   | Stúpanie [2]                                                          | Zhruba 20%                                               |
|                   | Prípustný terén                                                       | Čiastočne nespevnené cesty, asfaltové cesty, rovné cesty |
|                   | Predvážková teplota                                                   | -10—40℃                                                  |
|                   | Skladovacia teplota                                                   | -10—50℃                                                  |
|                   | IP Rating[3]                                                          | IPX6                                                     |
|                   | Doba nabíjanie                                                        | Zhruba. 8 h                                              |
| Batérie           | nominálne napätie                                                     | 46.8 V                                                   |
|                   | Max. nabíjecí napätie                                                 | 54.6 V                                                   |
|                   | Nominal. energia                                                      | 477 Wh                                                   |
|                   | Nom. kapacita                                                         | 10.2 Ah                                                  |

|            | Položka                   | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Okolité nabíjací teplota  | 0—55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Battery Management System | Sledovanie doby nabíjania, Rozvrh nabíjania, Monitorovanie stavu batérie, Ochrana proti skratu, nadprúdová ochrana, teplotná ochrana, Ochrana proti prebitiu, ochrana proti podpätiu, ochrana proti nadmernému vybitiu, Prispôsobiteľný limit nabíjania, IPX7 vodeodolná batéria |
| Motor      | Nom. výkon                | 450 W                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Max. Výkon                | 1000 W                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nabíjačka  | Model                     | NBW54D601D3D / NBW54D601D3D02                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Vstupné napätie           | 100~240 V                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Max. výstupné napätie     | 54.6 V —                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nom. výkon                | 53.6 V ≈4.3 A                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Výstupní výkon Output     | 70 W                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pneumatiky | Typ pneu                  | 10" bezdušové samoopravné pneumatiky                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Tlak pneu                 | 42—48 psi                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Iné        | Odpruženie                | Predné hydraulické / Zadný Elastomér                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Brzda                     | Predná kotúčová, zadná elektronická brzda                                                                                                                                                                                                                                        |

[1] Dojazdy v jazdných režimoch: Testované s plne nabitou batériou, 75 ± 5 kg nákladom, 25 ±5°C pri maximálnej rýchlosti pre daný jazdný režim na chodníku.

\* Niektoré faktory ovplyvňujúce dojazd – rýchlosť, zaťaženie, počet štartov a zastavení, okolité teplota atď.

[2] Maximálny sklon: testované pri jazde s 70% (±10%) nabitou batériou, 75 kg zaťažením, pri rýchlosti of 15 km/h a stúpaní 10m dĺžky (rýchlosť je vyššia ako 6 km/h pri prejení svahu).

[3] Stupeň krytie: Výrobok je chránený proti vysokotlakovému prúdu vody z akéhokoľvek uhla, ktorý má hodnotenie IPX6 pre odolnosť proti vode podľa normy IEC 60529 a bol testovaný za kontrolovaných podmienok. Nenabíjajte produkt, keď je mokrý alebo vo vlhkom prostredí. Na ponorenie do kvapaliny a následné poškodenie sa nevzťahuje záruka.

| Položka              | Parameter                 |                                                          |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produkt Info         | Názov                     | Segway eKickScooter Ninebot F3 Pro                       |
|                      | Model                     | 051702E051702D                                           |
|                      | D×Š×V                     | 1152 × 590 × 1262 mm                                     |
|                      | D×Š×V<br>(zložený)        | 1152 × 590 × 613 mm                                      |
|                      | Čistá hmotnosť            | Zhruba. 19.3 kg                                          |
| Jazdné<br>požiadavky | Max. nosnosť              | 120 kg                                                   |
|                      | Odporúčaná<br>vek         | 14+                                                      |
|                      | Výška                     | 140cm+                                                   |
| Výkon<br>vozidla     | Max. rýchlosť             | Zhruba. 25 km/hZhruba. 20 km/h                           |
|                      | Dojazd<br>v režime<br>(1) | S<br>Zhruba. 50 km                                       |
|                      |                           | D<br>Zhruba. 60 km                                       |
|                      |                           | E<br>Zhruba. 70 km                                       |
|                      | Max. sklon (2)            | Approx. 24%                                              |
|                      | Prípustný<br>terén        | Čiastočne nespevnené cesty, asfaltové cesty, rovné cesty |
|                      | Prevádzková<br>teplota    | -10—40℃                                                  |
|                      | Skladovacia<br>teplota    | -10—50℃                                                  |
|                      | IP Rating(3)              | IPX6                                                     |
|                      | Doba<br>nabíjanie         | Zhruba. 8 h                                              |
| Batérie              | Nom. napätie              | 46.8 V                                                   |
|                      | Max. nabíjací<br>napätie  | 54.6 V                                                   |
|                      | Nom. energia              | 477 Wh                                                   |
|                      | Nom.<br>kapacita          | 10.2 Ah                                                  |
|                      | Teplota nabíjanie         | 0—55℃                                                    |

|           | Položka                   | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batérie   | Battery Management System | Sledovanie doby nabíjania, Rozvrh nabíjania, Monitorovanie stavu batérie, Ochrana proti skratu, nadprúdová ochrana, teplotná ochrana, Ochrana proti prebitiu, ochrana proti podpätiu, ochrana proti nadmernému vybitiu, Prispôsobiteľný limit nabíjania, IPX7 vodeodolná batéria |
|           | Nom. výkon                | 550 W                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Motor     | Max. výkon                | 1200 W                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Model                     | NBW54D601D3D / NBW54D601D3D02                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nabíjačka | Vstupné napätie           | 100~240 V                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Max. výstupné napätie     | 54.6 V $\pm$ 0.5V                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Nom. výstup               | 53.6 V $\pm$ 0.5V, 1.3 A                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Výstupný výkon            | 70 W                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Typ pneu                  | 10" bezdušové samoopravné pneumatiky                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pneu      | Tlak pneu                 | 42—48 psi                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Systém odpruženie         | Predné hydraulické / Zadný Elastomér                                                                                                                                                                                                                                             |
| Iné       | Brzda                     | Kotúčová brzda                                                                                                                                                                                                                                                                   |


[1] Dojazdy v jazdných režimoch: Testované s plne nabitou batériou, 75  $\pm$  5 kg nákladom, 25  $\pm$  5°C pri maximálnej rýchlosti pre daný jazdný režim na chodníku.

\* Niektoré faktory ovplyvňujúce dojazd – rýchlosť, zaťaženie, počet štartov a zastavení, okolitá teplota atď.


[2] Maximálny sklon: testované pri jazde s 70% ( $\pm$ 10%) nabitou batériou, 75 kg zaťažením, pri rýchlosti of 15 km/h a stúpaní 10m dĺžky (rýchlosť je vyššia ako 6 km/h pri prejení svahu).

[3] Stupeň krytie: Výrobok je chránený proti vysokotlakovému prúdu vody z akéhokoľvek uhla, ktorý má hodnotenie IPX6 pre odolnosť proti vode podľa normy IEC 60529 a bol testovaný za kontrolovaných podmienok. Nenabíjajte produkt, keď je mokrý alebo vo vlhkom prostredí. Na ponorenie do kvapaliny a následné poškodenie sa nevzťahuje záruka.

## Dodatok: Instalácie držiaku telefónu

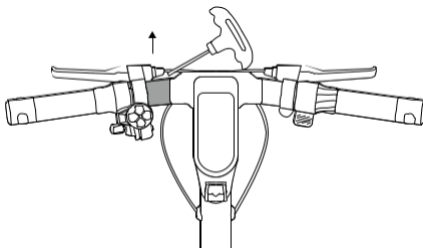

Použite zodpovedajúci nástroj na odmontovanie krytky, ako ilustruje obrázok vyššie.

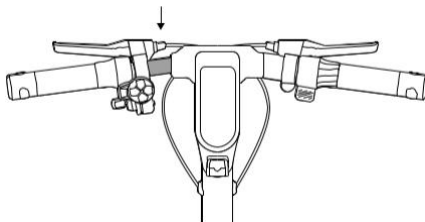

Umiestnite držiak telefónu na uvoľnené miesto. Pre detailnejšie informácie sa riadte manuálom priloženým k držiaku telefónu.

**Pozn.:** Držiak telefónu sa predáva samostatne.

